



National Défense
Defence nationale

C-30-111-000/ME-001

INSTALLATION INSTRUCTIONS

**ADAPTER KIT, ELECTRONIC EQUIPMENT, IRIS SYSTEM
TRUCK, UTILITY, LIGHT, 4X4, MILITARY
DESIGN, ILTIS CDN**

ECC(s)	AC(s)	VAR(s)
121501	2, 3, 7, 11, 12, 47, 48, 63, 94, 97	001, 002, 003
121527	2, 11, 48	001

(BILINGUAL)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

**NÉCESSAIRE D'ADAPTATION DU MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE
SYSTÈME IRIS**

**VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER, 4X4, DE
CONCEPTION MILITAIRE, ILTIS CDN**

CCE	CA	VAR
121501	2, 3, 7, 11, 12, 47, 48, 63, 94, 97	001, 002, 003
121527	2, 11, 48	001

(BILINGUE)

**Issued on Authority of the Chief of the Defence Staff
Publiée avec l'autorisation du Chef d'état-major de la Défense**

**OPI: DLCSPM
BPR: DAPSCT**

2002-01-04

Canada

GENERAL NOTICE

This documentation may contain controlled goods information in accordance with the Schedule to the Defence Production Act and, therefore must be given proper security to prevent its unauthorized examination, possession or transfer to a third party. Until the documentation is confirmed controlled or uncontrolled by the technical authority, total destruction is required at disposal.

AVIS GÉNÉRALE

La présente documentation peut contenir des renseignements sur des marchandises contrôlées en conformité avec l'Annexe de la Loi sur la production de défense et en conséquence doit être protégée pour empêcher l'examen, la possession ou le transfert à un tiers, sans autorisation. Tant que le caractère contrôlée ou non-contrôlée n'a pas été déterminé par l'autorité technique, la destruction totale est obligatoire au moment de l'élimination.

Please always refer to our WEB site for the updated version of this publication. Located at http://10.65.9.175/custom/cfpd/index_e.htm

Sil vous plaît toujours vous référez à notre site WEB pour la version la plus récente. Adresse: http://10.65.9.175/custom/cfpd/index_f.htm

WARNING

1. THE VOLTAGES EMPLOYED IN THIS EQUIPMENT ARE SUFFICIENTLY HIGH TO ENDANGER HUMAN LIFE. EVERY REASONABLE PRECAUTION HAS BEEN OBSERVED IN DESIGN TO SAFEGUARD THE OPERATING PERSONNEL. OPERATING PERSONNEL SHOULD BE PROHIBITED FROM TAMPERING WITH PROTECTIVE DEVICES SUCH AS DOOR SWITCHES. THE POWER SHOULD BE REMOVED COMPLETELY AND THE HIGH-VOLTAGE CAPACITORS IN POWER SUPPLIES DISCHARGED MANUALLY WITH A SHORTING BAR BEFORE MAKING INTERNAL ADJUSTMENTS.
2. IT IS IMPERATIVE THAT THESE INSTALLATIONS NOT BE MODIFIED OR REMOVED FROM THE VEHICLE WITHOUT APPROVAL FROM THE APPROPRIATE COMMAND LFCHQ OR NDHQ DESIGN AUTHORITIES (LCMM).

AVERTISSEMENT

1. LES TENSIONS DANS CET APPAREIL SONT SUFFISAMMENT ÉLEVÉES POUR METTRE LA VIE HUMAINE EN DANGER. TOUTES LES PRÉCAUTIONS RAISONNABLES ONT ÉTÉ PRISES LORS DE SA CONCEPTION POUR PROTÉGER LES USAGERS. AINSI, IL EST INTERDIT AUX USAGERS D'ALTÉRER LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ TELS QUE LES INTERRUPTEURS DE PORTES. AVANT D'ENTREPRENDRE TOUT AJUSTEMENT À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL, LE DÉBRANCHER COMPLÈTEMENT DE SA SOURCE D'ALIMENTATION ET PROVOQUER LA DÉCHARGE DES CONDENSATEURS DE HAUTE TENSION À L'AIDE D'UNE SONDE À COURT-CIRCUITER.
2. IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE MODIFIER OU DE RETIRER L'ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE SANS L'AUTORISATION PRÉALABLE DU QGCFT OU DU RESPONSABLE COMPÉTENT DE LA CONCEPTION DU QGDN (GCVM).

**THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK/
PAGE INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC**

HOLGER-NIELSEN METHOD OF ARTIFICIAL RESPIRATION

If breathing stops because of electrocution, drowning, sedative poisoning, gas poisoning, suffocation, or poliomyelitis, start artificial respiration immediately. Do not delay – seconds count. As soon as possible, send someone for a physician.

THE STANDARD TECHNIQUE FOR THE BACK PRESSURE/ARM LIFT METHOD IS AS FOLLOWS:


PLACE THE VICTIM FACE DOWN, ELBOWS BENT, ONE HAND ON THE OTHER WITH THE FACE TURNED TO ONE SIDE.

PLACE YOUR HANDS, THUMBS TOUCHING, JUST BELOW A LINE RUNNING BETWEEN THE ARMPITS.

ROCK FORWARD SLOWLY, ELBOWS STRAIGHT, UNTIL ARMS ARE VERTICAL.

ROCK BACKWARD, SLIDING YOUR HANDS TO THE VICTIM'S ARMS, JUST ABOVE THE ELBOWS.

RAISE THE ARMS UNTIL RESISTANCE AND TENSION ARE FELT AT THE VICTIM'S SHOULDERS.

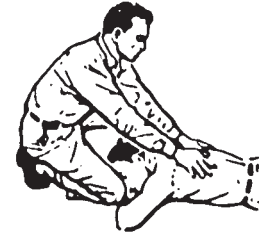

MÉTHODE DE RESPIRATION ARTIFICIELLE HOLGER-NIELSEN

S'il y a arrêt de la respiration par suite d'électrocution, de noyade, d'empoisonnement par des sédatifs ou des gaz, de suffocation ou de poliomyélite, commencer immédiatement la respiration artificielle. Agir rapidement car chaque seconde compte. Envoyer chercher un médecin dès que possible.

LA RESPIRATION PAR PRESSION DORSALE ET SOULÈVEMENT DES BRAS SE PRATIQUE COMME SUIV :

PLACER LA VICTIME À PLAT VENTRE, COUDES PLIÉS, TÊTE SUR LE CÔTÉ REPOSANT SUR LES MAINS À PLAT L'UNE SUR L'AUTRE.

PLACER LES MAINS, LES POUCES SE TOUCHANT, JUSTE AU-DESSOUS D'UNE LIGNE FICTIVE ALLANT D'UNE AISSELLE À L'AUTRE.

SE PENCHER LENTEMENT EN AVANT, LES COUDES RAIDIS, JUSQU'À CE QU'ON AIT LES BRAS À LA VERTICALE.

REVENIR EN ARRIÈRE, EN GLISSANT LES MAINS SUR LES BRAS DE LA VICTIME JUSQU'À PROXIMITÉ DES COUDES.

SOULEVER LES BRAS DE LA VICTIME JUSQU'À CE QU'ON SENTE UNE RÉSISTANCE ET UNE TENSION AU NIVEAU DE SES ÉPAULES.

REPEAT THE CYCLE 12 TIMES PER MINUTE.
RÉPÉTER CETTE SÉRIE DE MOUVEMENTS 12 FOIS PAR MINUTE.

**BE
PREPARED
for the
EMERGENCY**

Know How!

DROWNING

1. REMOVE FROM WATER
2. LOOSEN CLOTHING
3. PLACE VICTIM FACE UPWARDS. CLEAR MOUTH IF NECESSARY
4. APPLY ARTIFICIAL RESPIRATION
5. SEND FOR A DOCTOR
6. KEEP WARM • WITH BLANKETS, ETC.

GASSING

1. REMOVE TO FRESH AIR
2. LOOSEN CLOTHING
3. PLACE VICTIM FACE UPWARDS. CLEAR MOUTH IF NECESSARY
4. APPLY ARTIFICIAL RESPIRATION
5. SEND FOR A DOCTOR
6. KEEP WARM • WITH BLANKETS, ETC.

ELECTRIC SHOCK

1. PROTECT YOURSELF • WITH DRY INSULATING MATERIAL, DRY LEATHER, WOOD, RUBBER, ETC.
2. BREAK THE CIRCUIT • BY OPENING THE POWER SWITCH OR BY PULLING THE VICTIM FREE OF THE LINE CONDUCTOR
3. DO NOT TOUCH THE VICTIM WITH BARE HANDS • UNTIL THE CIRCUIT IS BROKEN
4. REMOVE FOREIGN MATTER, CHEWING GUM, ETC. • FROM THE VICTIM'S MOUTH
5. START ARTIFICIAL RESPIRATION QUICKLY
6. SEND FOR A DOCTOR
7. KEEP VICTIM WARM • WITH BLANKETS, ETC.

**MOUTH TO MOUTH BREATHING
RESPIRATION BOUCHE-À-BOUCHE**



PARTIALLY BLOCKED BY TONGUE
NOT ENOUGH TILT
BLOPAGE PARTIEL PAR LA LANGUE
RENVERSEMENT INSUFFISANT



EXTREME TILT WILL CLEAR TONGUE FROM AIR PASSAGE
RENVERSEMENT AU MAXIMUM POUR DÉGAGER LA LANGUE DES VOIES RESPIRATOIRES



PINCH NOSTRILS TO PREVENT LEAKAGE
PINCHER LE NEZ POUR EMPÊCHER L'AIR DE SORTIR

... PLACE MOUTH TIGHTLY OVER SUBJECT'S MOUTH...BLOW IN
... APPLIQUER FERMEMENT LA BOUCHE SUR CELLE DE LA VICTIME...SOUFFLER



ADULTS: A BIG BREATH, 12 TIMES A MINUTE
CHILDREN: A SMALL BREATH, 16 TIMES A MINUTE
ADULTES : 12 INSUFFLATIONS PROFONDES PAR MINUTE
ENFANTES : 16 INSUFFLATIONS PAR MINUTE

- REMOVE YOUR MOUTH
 - RELEASE NOSTRILS
 - LISTEN FOR AIR TO COME OUT OF SUBJECT'S LUNGS
 - LOOK FOR THE FALL OF THE SUBJECT'S CHEST
- BLOW IN AGAIN**
- RETIRER VOTRE BOUCHE
 - LÂCHER LE NEZ
 - OBSERVER LE BRUIT DE L'AIR QUI SORT DES POUMONS DE LA VICTIME
 - OBSERVER LA CONTRACTION DE LA POITRINE
- SOUFFLER DE NOUVEAU**

**EN CAS
D'URGENCE
SACHEZ QUOI
FAIRE**

Soyez prêt!

NOYADE

1. SORTIR LA VICTIME DE L'EAU
2. DESSERRER LES VÊTEMENTS
3. ÉTENDRE LA VICTIME SUR LE DOS ET DÉGAGER LA BOUCHE AU BESOIN
4. COMMENCER LA RESPIRATION ARTIFICIELLE
5. ENVOYER CHERCHER UN MÉDECIN
6. COUVRIR LA VICTIME (COUVERTURES, ETC.)

ASPHYXIÉ PAR LES GAZ

1. AMENER LA VICTIME À L'AIR PUR
2. DESSERRER LES VÊTEMENTS
3. ÉTENDRE LA VICTIME SUR LE DOS ET DÉGAGER LA BOUCHE AU BESOIN
4. COMMENCER LA RESPIRATION ARTIFICIELLE
5. ENVOYER CHERCHER UN MÉDECIN
6. COUVRIR LA VICTIME (COUVERTURES, ETC.)

ÉLECTROCUTION

1. SE PROTÉGER AVEC DES MATIÈRES ISOLANTES SÈCHES, DU CUIR SEC, DU BOIS, DU CAOUTCHOUC, ETC.
2. COUPER LE CIRCUIT À L'INTERRUPTEUR, OU ÉLOIGNER LA VICTIME DU FIL CONDUCTEUR
3. NE PAS TOUCHER LA VICTIME À MAINS NUES, TANT, QUE LE COURANT N'EST PAS COUPÉ
4. ENLEVER LES CORPS ÉTRANGERS, LA GOMME À MÂCHER, ETC. DE LA BOUCHE DE LA VICTIME
5. COMMENCER IMMÉDIATEMENT LA RESPIRATION ARTIFICIELLE
6. ENVOYER CHERCHER UN MÉDECIN
7. COUVRIR LA VICTIME (COUVERTURES, ETC.)

**AIR PASSAGES SHALL BE KEPT
OPEN AT ALL TIMES**

**IF AIR PASSAGES ARE NOT OPEN
THERE WILL BE**

- NO SOUND OF ESCAPING AIR
- NO RISE OR FALL OF THE CHEST
- RESISTANCE WHEN BLOWING INTO THE SUBJECT'S MOUTH

THEREFORE CHECK NECK AND HEAD POSITION

CHECK MOUTH AND THROAT FOR FOREIGN SUBSTANCES.

**LES VOIES RESPIRATOIRES DOIVENT
ÊTRE TOUJOURS DÉGAGÉES**

**SIL LES VOIES RESPIRATOIRES SONT OBSTRUÉES
ON REMARQUERA**

- L'ABSENCE DE BRUIT D'AIR
- L'ABSENCE DE MOUVEMENT DE LA POITRINE
- UNE RÉSISTANCE EN SOUFFLANT DANS LA BOUCHE DE LA VICTIME

PAR CONSÉQUENT VÉRIFIER DE NOUVEAU LA POSITION DU COU ET DE LA TÊTE

CHERCHER DES CORPS ÉTRANGERS DANS LA BOUCHE OU LA GORGE.

CONTENTS

	PAGE
PART 1 – INTRODUCTION	1-1
General	1-1
Authority	1-1
PART 2 – DESCRIPTION	2-1
General	2-1
Action Required	2-1
Time Required	2-1
PART 3 – ASSEMBLY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS	3-1-1
Section 1 – General	3-1-1
Scope	3-1-1
Locational Terms	3-1-2
Tools Required	3-1-2
Drilling	3-1-2
Finishes	3-1-2
Stores Required	3-1-3
Identification	3-1-3
Order of Installation	3-1-3
Power Disconnect	3-1-3
Section 2 – Installation of Cable Tie Adhesive Mounts and RF Filter Mounts ...	3-2-1
General	3-2-1
Stores Required	3-2-1
Cable Tie-points	3-2-1
Section 3 – Installation of Blind Rivet Nuts	3-3-1
General	3-3-1
Stores Required	3-3-1
Blind Rivet Nuts	3-3-1
LIST OF ABBREVIATIONS	LA-E-1
GLOSSARY	GL-E-1

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
PARTIE 1 – INTRODUCTION	1-1
Généralités	1-1
Autorité	1-1
PARTIE 2 – DESCRIPTION	2-1
Généralités	2-1
Mesure à prendre	2-1
Temps requis	2-1
PARTIE 3 – INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'INSTALLATION	3-1-1
Section 1 – Généralités	3-1-1
Portée	3-1-1
Termes de localisation	3-1-2
Outils nécessaires	3-1-2
Perçage	3-1-2
Finition	3-1-2
Matériel requis	3-1-3
Identification	3-1-3
Séquence d'installation	3-1-3
Coupure de courant	3-1-3
Section 2 – Installation des supports autocollants d'attache de câble et des supports de filtre RF	3-2-1
Généralités	3-2-1
Matériel requis	3-2-1
Points d'attache de câble	3-2-1
Section 3 – Installation des écrous-rivets aveugles	3-3-1
Généralités	3-3-1
Matériel requis	3-3-1
Écrous-rivets aveugles	3-3-1
LISTE DES ABRÉVIATIONS	LA-F-1
GLOSSAIRE	GL-F-1

LIST OF FIGURES

LISTE DES FIGURES

FIGURE	TITLE	PAGE
2-1	Installation Time Required	2-1
3-1-1	ECC/AC/VAR Applicability	3-1-1
3-2-1	Assembly of Cable Tie Adhesive Mounts and Filter Mounts	3-2-2
3-2-2	Stores Required List – Cable Tie Adhesive Mounts – AC2	3-2-5
3-2-3	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Rear Wall – AC2	3-2-6
3-2-4	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Curbside Wall – AC2	3-2-7
3-2-5	Stores Required List – Cable Tie Adhesive Mounts – AC3	3-2-8
3-2-6	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Rear Wall – AC3	3-2-9
3-2-7	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Curbside Wall – AC3 ...	3-2-10
3-2-8	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Cargo Bed – AC3	3-2-11
3-2-9	Stores Required List – Cable Tie Adhesive Mounts – AC7	3-2-12
3-2-10	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Rear Wall – AC7	3-2-13
3-2-11	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Curbside Wall – AC7 ...	3-2-14
3-2-12	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Cargo Bed – AC7	3-2-15
3-2-13	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Roadside Wall – AC7	3-2-16
3-2-14	Stores Required List – Cable Tie Adhesive Mounts – AC11	3-2-17
3-2-15	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Rear Wall – AC11	3-2-18
3-2-16	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Curbside Wall – AC11	3-2-19
3-2-17	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Cargo Bed – AC11	3-2-20

FIGURE	TITRE	PAGE
2-1	Temps d'installation requis	2-1
3-1-1	Applicabilité au CCE/au CA/à la VAR	3-1-2
3-2-1	Installation des supports autocollants d'attache de câble et des supports de filtre	3-2-2
3-2-2	Liste du matériel requis – Supports autocollants d'attache de câble – CA2	3-2-5
3-2-3	Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi arrière – CA2	3-2-6
3-2-4	Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi côté trottoir – CA2	3-2-7
3-2-5	Liste du matériel requis – Supports autocollants d'attache de câble – CA3	3-2-8
3-2-6	Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi arrière – CA3	3-2-9
3-2-7	Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi côté trottoir – CA3	3-2-10
3-2-8	Installation des supports autocollants d'attache de câble sur le châssis du camion cargo – CA3	3-2-11
3-2-9	Liste du matériel requis – Supports autocollants d'attache de câble – CA7	3-2-12
3-2-10	Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi arrière – CA7	3-2-13
3-2-11	Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi côté trottoir – CA7	3-2-14
3-2-12	Installation des supports autocollants d'attache de câble sur le châssis du camion cargo – CA7	3-2-15
3-2-13	Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi côté route – CA7	3-2-16
3-2-14	Liste du matériel requis – Supports autocollants d'attache de câble – CA11	3-2-17
3-2-15	Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi arrière – CA11	3-2-18
3-2-16	Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi côté trottoir – CA11	3-2-19
3-2-17	Installation des supports autocollants d'attache de câble sur le châssis du camion cargo – CA11	3-2-20

LIST OF FIGURES (Cont)

3-2-18	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Roadside Wall – AC11	3-2-21
3-2-19	Stores Required List – Cable Tie Adhesive Mounts and RF Filter Mounts – AC12	3-2-22
3-2-20	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts and RF Filter Mounts on Rear Wall – AC12	3-2-23
3-2-21	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts and RF Filter Mounts on Roadside Wall – AC12	3-2-24
3-2-22	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Curbside Wall – AC12	3-2-25
3-2-23	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Cargo Bed – AC12	3-2-26
3-2-24	Stores Required List – Cable Tie Adhesive Mounts – AC47	3-2-27
3-2-25	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Rear Wall – AC47	3-2-28
3-2-26	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Curbside Wall – AC47	3-2-29
3-2-27	Stores Required List – Cable Tie Adhesive Mounts – AC48	3-2-30
3-2-28	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Rear Wall – AC48	3-2-31
3-2-29	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Curbside Wall – AC48	3-2-32
3-2-30	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Cargo Bed – AC48	3-2-33
3-2-31	Stores Required List – Cable Tie Adhesive Mounts and RF Filter Mounts – AC63	3-2-34
3-2-32	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts and RF Filter Mounts on Rear Wall – AC63	3-2-35
3-2-33	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Curbside Wall – AC63	3-2-36
3-2-34	Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Roadside Wheel Well – AC63	3-2-37

LISTE DES FIGURES (suite)

3-2-18	Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi côté route – CA11	3-2-21
3-2-19	Liste du matériel requis – Supports autocollants d'attache de câble et supports de filtre RF – CA12	3-2-22
3-2-20	Installation des supports autocollants d'attache de câble et des supports de filtre RF – CA12	3-2-23
3-2-21	Installation des supports autocollants d'attache de câble et des supports de filtre RF sur la paroi côté route – CA12	3-2-24
3-2-22	Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi côté trottoir – CA12	3-2-25
3-2-23	Installation des supports autocollants d'attache de câble sur le châssis du camion cargo – CA12	3-2-26
3-2-24	Liste du matériel requis – Supports autocollants d'attache de câble – CA47	3-2-27
3-2-25	Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi arrière – CA47	3-2-28
3-2-26	Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi côté trottoir – CA47	3-2-29
3-2-27	Liste du matériel requis – Supports autocollants d'attache de câble – CA48	3-2-30
3-2-28	Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi arrière – CA48	3-2-31
3-2-29	Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi côté trottoir – CA48	3-2-32
3-2-30	Installation des supports autocollants d'attache de câble sur le châssis du camion cargo – CA48	3-2-33
3-2-31	Liste du matériel requis – Supports autocollants d'attache de câble et supports de filtre RF – CA63	3-2-34
3-2-32	Installation des supports autocollants d'attache de câble et des supports de filtre RF sur la paroi arrière – CA63	3-2-35
3-2-33	Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi côté trottoir – CA63	3-2-36
3-2-34	Installation des supports autocollants d'attache de câble sur le passage de roues côté route – CA63	3-2-37

LIST OF FIGURES (Cont)

LISTE DES FIGURES (suite)

3-2-35 Stores Required List – Cable Tie Adhesive Mounts and RF Filter Mounts – AC94 3-2-38

3-2-36 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts and RF Filter Mounts on Rear Wall – AC94 3-2-39

3-2-37 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts and RF Filter Mounts on Roadside Wall – AC94 3-2-40

3-2-38 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Curbside Wall – AC94 3-2-42

3-2-39 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts, Mid-Section – AC94 3-2-43

3-2-40 Installation of Velcro Adhesive Cable Tie – AC94 3-2-45

3-2-41 Stores Required List – Cable Tie Adhesive Mounts and RF Filter Mounts – AC97 3-2-46

3-2-42 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts and RF Filter Mount on Rear Wall – AC97 3-2-47

3-2-43 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Curbside Wall – AC97 3-2-48

3-2-44 Installation of Cable Tie-Points on Roadside Wall – AC97 3-2-49

3-2-45 Installation of Cable Tie-Points in Cargo Bed – AC97 3-2-50

3-3-1 Procedure for Installation of Blind Rivet Nuts 3-3-2

3-3-2 Stores Required List – Blind Rivet Nuts – AC2 3-3-3

3-3-3 Installation of Blind Rivet Nuts on Dashboard – AC2 3-3-4

3-3-4 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC2/VAR001 3-3-5

3-3-5 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC2/VAR002 3-3-6

3-3-6 Stores Required List – Blind Rivet Nuts – AC3 3-3-7

3-3-7 Installation of Blind Rivet Nuts on Dashboard – AC3 3-3-8

3-3-8 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC3/VAR001 3-3-9

3-2-35 Liste du matériel requis – Supports autocollants d’attache de câble et supports de filtre RF – CA94 3-2-38

3-2-36 Installation des supports autocollants d’attache de câble et des supports de filtre RF sur la paroi arrière – CA94 3-2-39

3-2-37 Installation des supports autocollants d’attache de câble et des supports de filtre RF sur la paroi côté route – CA94 3-2-40

3-2-38 Installation des supports autocollants d’attache de câble sur la paroi côté trottoir – CA94 3-2-42

3-2-39 Installation des supports autocollants d’attache de câble, section médiane – CA94 3-2-43

3-2-40 Installation des bandes velcro de retenue de câble autogrippantes – CA94 3-2-45

3-2-41 Liste du matériel requis – Supports autocollants d’attache de câble et supports de filtre RF – CA97 3-2-46

3-2-42 Installation des supports autocollants d’attache de câble et du support de filtre RF sur la paroi arrière – CA97 3-2-47

3-2-43 Installation des supports autocollants d’attache de câble sur la paroi côté trottoir – CA97 3-2-48

3-2-44 Installation des points d’attache de câble sur la paroi côté route – CA97 3-2-49

3-2-45 Installation des points d’attache de câble dans le châssis du camion cargo – CA97 3-2-50

3-3-1 Procédure d’installation des écrous-rivets aveugles 3-3-2

3-3-2 Liste du matériel requis – Écrous-rivets aveugles – CA2 3-3-3

3-3-3 Installation des écrous-rivets aveugles sur le tableau de bord – CA2 3-3-4

3-3-4 Installation des écrous-rivets aveugles à l’intérieur de la paroi arrière – CA2/VAR001 3-3-5

3-3-5 Installation des écrous-rivets aveugles à l’intérieur de la paroi arrière – CA2/VAR002 3-3-6

3-3-6 Liste du matériel requis – Écrous-rivets aveugles – CA3 3-3-7

3-3-7 Installation des écrous-rivets aveugles sur le tableau de bord – CA3 3-3-8

3-3-8 Installation des écrous-rivets aveugles à l’intérieur de la paroi arrière – CA3/VAR001 3-3-9

LIST OF FIGURES (Cont)

3-3-9	Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC3/VAR002	3-3-10
3-3-10	Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC3/VAR003	3-3-11
3-3-11	Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Curbside Wall – AC3	3-3-12
3-3-12	Installation of Blind Rivet Nuts on Cargo Bed – AC3/VAR003	3-3-13
3-3-13	Installation of Blind Rivet Nuts on Roadside Wall Flange – AC3/VAR003	3-3-14
3-3-14	Stores Required List – Blind Rivet Nuts – AC7	3-3-15
3-3-15	Installation of Blind Rivet Nuts on Dashboard – AC7	3-3-16
3-3-16	Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC7/VAR001	3-3-17
3-3-17	Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC7/VAR002	3-3-18
3-3-18	Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC7/VAR003	3-3-19
3-3-19	Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Curbside Wall – AC7	3-3-20
3-3-20	Installation of Blind Rivet Nuts on Cargo Bed – AC7/VAR003	3-3-21
3-3-21	Installation of Blind Rivet Nuts on Roadside Wall Flange – AC7/VAR003	3-3-22
3-3-22	Stores Required List – Blind Rivet Nuts – AC11	3-3-23
3-3-23	Installation of Blind Rivet Nuts on Dashboard – AC11	3-3-24
3-3-24	Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC11	3-3-25
3-3-25	Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Curbside Wall – AC11	3-3-26
3-3-26	Stores Required List – Blind Rivet Nuts – AC12	3-3-27
3-3-27	Installation of Blind Rivet Nuts on Dashboard – AC12	3-3-28

LISTE DES FIGURES (suite)

3-3-9	Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA3/VAR002	3-3-10
3-3-10	Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA3/VAR003	3-3-11
3-3-11	Installation des écrous-rivets aveugles sur la paroi arrière côté trottoir – CA3	3-3-12
3-3-12	Installation des écrous-rivets aveugles sur le châssis du camion cargo – CA3/VAR003	3-3-13
3-3-13	Installation des écrous-rivets aveugles sur le bord de la paroi côté route – CA3/VAR003	3-3-14
3-3-14	Liste du matériel requis – Écrous-rivets aveugles – CA7	3-3-15
3-3-15	Installation des écrous-rivets aveugles sur le tableau de bord – CA7	3-3-16
3-3-16	Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA7/VAR001	3-3-17
3-3-17	Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA7/VAR002	3-3-18
3-3-18	Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA7/VAR003	3-3-19
3-3-19	Installation des écrous-rivets aveugles sur la paroi arrière côté trottoir – CA7	3-3-20
3-3-20	Installation des écrous-rivets aveugles sur le châssis du camion cargo – CA7/VAR003	3-3-21
3-3-21	Installation des écrous-rivets aveugles sur le bord de la paroi côté route – CA7/VAR003	3-3-22
3-3-22	Liste du matériel requis – Écrous-rivets aveugles – CA11	3-3-23
3-3-23	Installation des écrous-rivets aveugles sur le tableau de bord – CA11	3-3-24
3-3-24	Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA11	3-3-25
3-3-25	Installation des écrous-rivets aveugles sur la paroi arrière côté trottoir – CA11	3-3-26
3-3-26	Liste du matériel requis – Écrous-rivets aveugles – CA12	3-3-27
3-3-27	Installation des écrous-rivets aveugles sur le tableau de bord – CA12	3-3-28

LIST OF FIGURES (Cont)

LISTE DES FIGURES (suite)

3-3-28 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC12 3-3-29

3-3-29 Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Roadside Wall – AC12 3-3-30

3-3-30 Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Curbside Wall – AC12 3-3-31

3-3-31 Stores Required List – Blind Rivet Nuts – AC47 3-3-32

3-3-32 Installation of Blind Rivet Nuts on Dashboard – AC47 3-3-33

3-3-33 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC47 3-3-34

3-3-34 Stores Required List – Blind Rivet Nuts – AC48 3-3-35

3-3-35 Installation of Blind Rivet Nuts on Dashboard – AC48 3-3-36

3-3-36 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC48/VAR001 3-3-37

3-3-37 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC48/VAR002 3-3-38

3-3-38 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC48/VAR003 3-3-39

3-3-39 Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Curbside Wall – AC48 3-3-40

3-3-40 Installation of Blind Rivet Nuts on Cargo Bed – AC48/VAR003 3-3-41

3-3-41 Installation of Blind Rivet Nuts on Roadside Wall Flange – AC48/VAR003 3-3-42

3-3-42 Stores Required List – Blind Rivet Nuts, – AC63 3-3-43

3-3-43 Installation of Blind Rivet Nuts on Dashboard – AC63 3-3-44

3-3-44 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC63 3-3-45

3-3-45 Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Curbside Wall – AC63 3-3-46

3-3-46 Stores Required List – Blind Rivet Nuts – AC94 3-3-47

3-3-28 Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA12 3-3-29

3-3-29 Installation des écrous-rivets aveugles sur la paroi arrière côté route – CA12 3-3-30

3-3-30 Installation des écrous-rivets aveugles sur la paroi arrière côté trottoir – CA12 3-3-31

3-3-31 Liste du matériel requis – Écrous-rivets aveugles – CA47 3-3-32

3-3-32 Installation des écrous-rivets aveugles sur le tableau de bord – CA47 3-3-33

3-3-33 Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA47 3-3-34

3-3-34 Liste du matériel requis – Écrous-rivets aveugles – CA48 3-3-35

3-3-35 Installation des écrous-rivets aveugles sur le tableau de bord – CA48 3-3-36

3-3-36 Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA48/VAR001 3-3-37

3-3-37 Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA48/VAR002 3-3-38

3-3-38 Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA48/VAR003 3-3-39

3-3-39 Installation des écrous-rivets aveugles sur la paroi arrière côté trottoir – CA48 3-3-40

3-3-40 Installation des écrous-rivets aveugles sur le châssis du camion cargo – CA48/VAR003 3-3-41

3-3-41 Installation des écrous-rivets aveugles sur le bord de la paroi côté route – CA48/VAR003 3-3-42

3-3-42 Liste du matériel requis – Écrous-rivets aveugles – CA63 3-3-43

3-3-43 Installation des écrous-rivets aveugles sur le tableau de bord – CA63 3-3-44

3-3-44 Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA63 3-3-45

3-3-45 Installation des écrous-rivets aveugles sur la paroi arrière côté trottoir – CA63 3-3-46

3-3-46 Liste du matériel requis – Écrous-rivets aveugles – CA94 3-3-47

LIST OF FIGURES (Cont)

3-3-47	Installation of Blind Rivet Nuts on Dashboard – AC94	3-3-48
3-3-48	Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC94	3-3-49
3-3-49	Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Roadside Wall – AC94	3-3-50
3-3-50	Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Curbside Wall – AC94	3-3-51
3-3-51	Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Wall Flange – AC94	3-3-52
3-3-52	Stores Required List – Blind Rivet Nuts – AC97	3-3-53
3-3-53	Installation of Blind Rivet Nuts on Dashboard – AC97	3-3-54
3-3-54	Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC97	3-3-55
3-3-55	Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Roadside Wall – AC97	3-3-56
3-3-56	Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Curbside Wall – AC97	3-3-57
3-3-57	Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Wall Flange – AC97	3-3-58

LISTE DES FIGURES (suite)

3-3-47	Installation des écrous-rivets aveugles sur le tableau de bord – CA94	3-3-48
3-3-48	Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA94	3-3-49
3-3-49	Installation des écrous-rivets aveugles sur la paroi arrière côté route – CA94	3-3-50
3-3-50	Installation des écrous-rivets aveugles sur la paroi arrière côté trottoir – CA94	3-3-51
3-3-51	Installation des écrous-rivets aveugles sur le bord de la paroi arrière – CA94	3-3-52
3-3-52	Liste du matériel requis – Écrous-rivets aveugles – CA97	3-3-53
3-3-53	Installation des écrous-rivets aveugles sur le tableau de bord – CA97	3-3-54
3-3-54	Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA97	3-3-55
3-3-55	Installation des écrous-rivets aveugles sur la paroi arrière côté route – CA97	3-3-56
3-3-56	Installation des écrous-rivets aveugles sur la paroi arrière côté trottoir – CA97	3-3-57
3-3-57	Installation des écrous-rivets aveugles sur le bord de la paroi arrière – CA97	3-3-58

**THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK/
PAGE INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC**

PART 1

INTRODUCTION

General

1. This publication details the procedure for installation of the Adapter Kit, Electronic Equipment (AKEE) portion of the Installation Kit, Iris System, Truck, Utility, Light, 4X4, Military Design, Iltis Cdn.
2. This AKEE prepares the vehicle for the Installation Kit, Electronic Equipment (IKEE).
3. Installation instructions are provided for the AKEE portion of the ECC/AC/VAR (Equipment Configuration Code/Allocation Code/Variant) installation kits.

Authority

4. The authority for this installation is Department of Supply and Services (DSS) Contract W8476-EN01/01-NJ.

PARTIE 1

INTRODUCTION

Généralités

1. La présente publication décrit en détail la procédure d'installation du nécessaire d'adaptation du matériel électronique (NAME) qui fait partie du Nécessaire d'installation, Système Iris, Véhicule utilitaire léger, 4X4, de conception militaire, Iltis Cdn.
2. Ce NAME permet de préparer le véhicule en vue de l'exécution des instructions décrites dans la publication Nécessaire d'installation du matériel électronique (NIME).
3. Les instructions d'installation fournies portent sur la partie NAME des nécessaires d'installation CCE/CA/VAR (code de configuration de l'équipement/code d'application/variante).

Autorité

4. Le document faisant autorité pour cette installation est le contrat W8476-EN01/01-NJ du ministère des Approvisionnements et Services (MAS).

**THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK/
PAGE INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC**

PART 2
DESCRIPTION

PARTIE 2
DESCRIPTION

General

1. The AKEE described herein provides the items required to adapt Truck, Utility, Light, 4X4, Military Design, Iltis Cdn in preparation for installation of the IKEE.

Généralités

1. Le NAME décrit dans la présente publication énumère les articles nécessaires à l'adaptation du véhicule utilitaire léger, 4X4, de conception militaire, Iltis Cdn en vue de l'installation du NIME.

Action Required

2. Upon receipt, installation of the AKEE is to be performed by Maintenance Troops/Platoons, Maintenance Companies or Base Maintenance Companies or Base Maintenance Sections. Only trained and skilled MAT Technicians 441 are to conduct the installation described in this instruction.

Mesure à prendre

2. Sur réception du NAME, son installation doit être effectuée par les troupes/les pelotons de maintenance, les compagnies de maintenance ou les compagnies de maintenance de la base, ou encore par les sections de maintenance de la base. L'installation décrite dans cette instruction ne doit être effectuée que par des techniciens des matériaux 441 qualifiés.

Time Required

3. The person-hours required of a MAT Tech 441 for each installation are shown in Figure 2-1.

Temps requis

3. Le nombre d'heures-personnes accordées au Tec MAT 441 pour chaque installation est indiqué à la figure 2-1.

Part 3, Section... Partie 3, section...	Person-Hours Heures-personnes
2	1.5 hours 1,5 heures
3	1.5 hours 1,5 heures

Figure 2-1 Installation Time Required
Figure 2-1 Temps d'installation requis

**THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK/
PAGE INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC**

PART 3
ASSEMBLY AND INSTALLATION
INSTRUCTIONS

PARTIE 3
INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET
D'INSTALLATION

SECTION 1

SECTION 1

GENERAL

GÉNÉRALITÉS

Scope

Portée

1. This Part provides detailed instructions for installation of the AKEE. It is divided into Sections as follows:

1. La présente partie donne les instructions détaillées d'installation du NAME. Elle comprend les sections suivantes :

- a. Section 1 – General;
- b. Section 2 – Installation of Cable Tie Adhesive Mounts; and
- c. Section 3 – Installation of Blind Rivet Nuts.

- a. Section 1 – Généralités;
- b. Section 2 – Installation des supports autocollants d'attache de câble; et
- c. Section 3 – Installation des écrous-rivets aveugles.

2. Certain Sections in Part 3 may not apply to some ECC/AC/VARs. Refer to Figure 3-1-1 for Section applicability.

2. Certaines sections de la partie 3 peuvent ne pas s'appliquer à certains/certaines CCE/CA/VAR. Se reporter à la figure 3-1-1 pour déterminer l'applicabilité des sections.

ECC/AC/VAR	Applicable Sections	
	2	3
121501/AC2/001	X	X
121501/AC2/002	X	X
121501/AC3/001	X	X
121501/AC3/002	X	X
121501/AC7/001	X	X
121501/AC7/002	X	X
121501/AC7/003	X	X
121501/AC11/001	X	X
121501/AC12/001	X	X
121501/AC47/001	X	X
121501/AC48/001	X	X
121501/AC48/002	X	X
121501/AC48/003	X	X
121501/AC63/001	X	X
121501/AC94/001	X	X
121501/AC97/001	X	X
121527/AC2/001	X	X
121527/AC11/001	X	X
121527/AC48/001	X	X

Figure 3-1-1 ECC/AC/VAR Applicability

CCE/CA/VAR	Sections applicables	
	2	3
121501/CA2/001	X	X
121501/CA2/002	X	X
121501/CA3/001	X	X
121501/CA3/002	X	X
121501/CA7/001	X	X
121501/CA7/002	X	X
121501/CA7/003	X	X
121501/CA11/001	X	X
121501/CA12/001	X	X
121501/CA47/001	X	X
121501/CA48/001	X	X
121501/CA48/002	X	X
121501/CA48/003	X	X
121501/CA63/001	X	X
121501/CA94/001	X	X
121501/CA97/001	X	X
121527/CA2/001	X	X
121527/CA11/001	X	X
121527/CA48/001	X	X

Figure 3-1-1 Applicabilité au CCE/au CA/à la VAR

Locational Terms

3. Right and left sides of the vehicle are determined by viewing the vehicle from the rear looking toward the front. Roadside is the left-hand side and Curbside is the right-hand side of the vehicle, as viewed from the rear of the vehicle. When viewing an individual item, left and right are determined as you look directly at the frontal plane of the item.

Tools Required

4. The installation can be completed with the tools normally associated with a vehicle maintenance unit.

Drilling

5. When drilling holes, remove all burrs, and clean up filings and debris.

Finishes

6. Prime and paint all exposed areas in accordance with vehicle paint specification.

Termes de localisation

3. Pour déterminer quels sont les côtés droit et gauche du véhicule, il faut regarder ce dernier depuis l'arrière vers l'avant. Le côté route correspond au côté gauche, puis le côté trottoir, au côté droit du véhicule, vu depuis l'arrière. En ce qui concerne la vue d'un article en particulier, déterminer les côtés gauche et droit en regardant directement la face avant de l'article.

Outils nécessaires

4. L'installation peut être réalisée au moyen des outils usuels d'une unité de maintenance des véhicules.

Perçage

5. Après avoir percé des trous, enlever toutes les ébarbures et ne laisser aucune trace de limailles et de débris.

Finition

6. Apprêter et peindre toutes les surfaces exposées conformément à la spécification relative à la peinture des véhicules.

Stores Required

7. The stores required for this installation are detailed in the first Figure in each Section.

Identification

8. Each part is referenced by an item number as shown in the stores required lists.

Order of Installation

9. For ease of assembly of the various subassemblies, and their installation in the vehicles, the Figures and their Instructions and Hardware descriptions follow an installation sequence. The sequence is established by following the Figures in order of their appearance and then by numerical sequence of reference (Ref) numbers within the Instructions and Hardware.

Power Disconnect

10. Prior to proceeding with this installation:
- a. ensure that all power has been turned off; and
 - b. disconnect leads to vehicle battery(ies).

Matériel requis

7. Le matériel requis pour cette installation est décrit en détail à la première figure de chaque section.

Identification

8. Chaque pièce est désignée par un numéro d'article comme il est indiqué dans les listes du matériel requis.

Séquence d'installation

9. Pour faciliter le montage des divers sous-ensembles et leur installation au sein des véhicules, les figures, ainsi que les descriptions figurant sous l'en-tête Instructions et matériel, respectent une séquence d'installation particulière. La séquence est établie en fonction de l'ordre de présentation des figures, puis selon l'ordre numérique des numéros de référence (Réf) figurant dans les descriptions énoncées sous l'en-tête Instructions et matériel.

Coupure de courant

10. Avant de procéder à cette installation :
- a. s'assurer de couper tout apport de courant; et
 - b. débrancher les conducteurs de la ou des batterie(s) du véhicule.

**THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK/
PAGE INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC**

SECTION 2

INSTALLATION OF CABLE TIE ADHESIVE MOUNTS AND RF FILTER MOUNTS

General

1. This Section details the procedure for installation of cable tie adhesive mounts and RF Filter mounts in accordance with Figure 3-1-1.

Stores Required

2. In this Section, stores required are provided by AC.

Cable Tie-points

3. **Installation.** Figure 3-2-1 provides instructions for installation of cable tie adhesive mounts and RF Filter mounts. Figures providing positions for the installation of cable tie-points and RF Filter mounts are organized by AC.

4. **Tolerance.** Tie-point coordinates are to be used as a guideline.

SECTION 2

INSTALLATION DES SUPPORTS AUTOCOLLANTS D'ATTACHE DE CÂBLE ET DES SUPPORTS DE FILTRE RF

Généralités

1. La présente section décrit en détail la procédure d'installation des supports autocollants d'attache de câble et des supports de filtre RF conformément à la figure 3-1-1.


Matériel requis

2. Dans cette section, les listes du matériel requis sont présentées par CA.

Points d'attache de câble

3. **Installation.** La figure 3-2-1 donne les instructions d'installation des supports autocollants d'attache de câble et des supports de filtre RF. Les figures indiquant les positions d'installation des points d'attache de câble et des supports de filtre RF sont présentées par CA.

4. **Tolérance.** Les coordonnées de point d'attache doivent servir de point de repère.

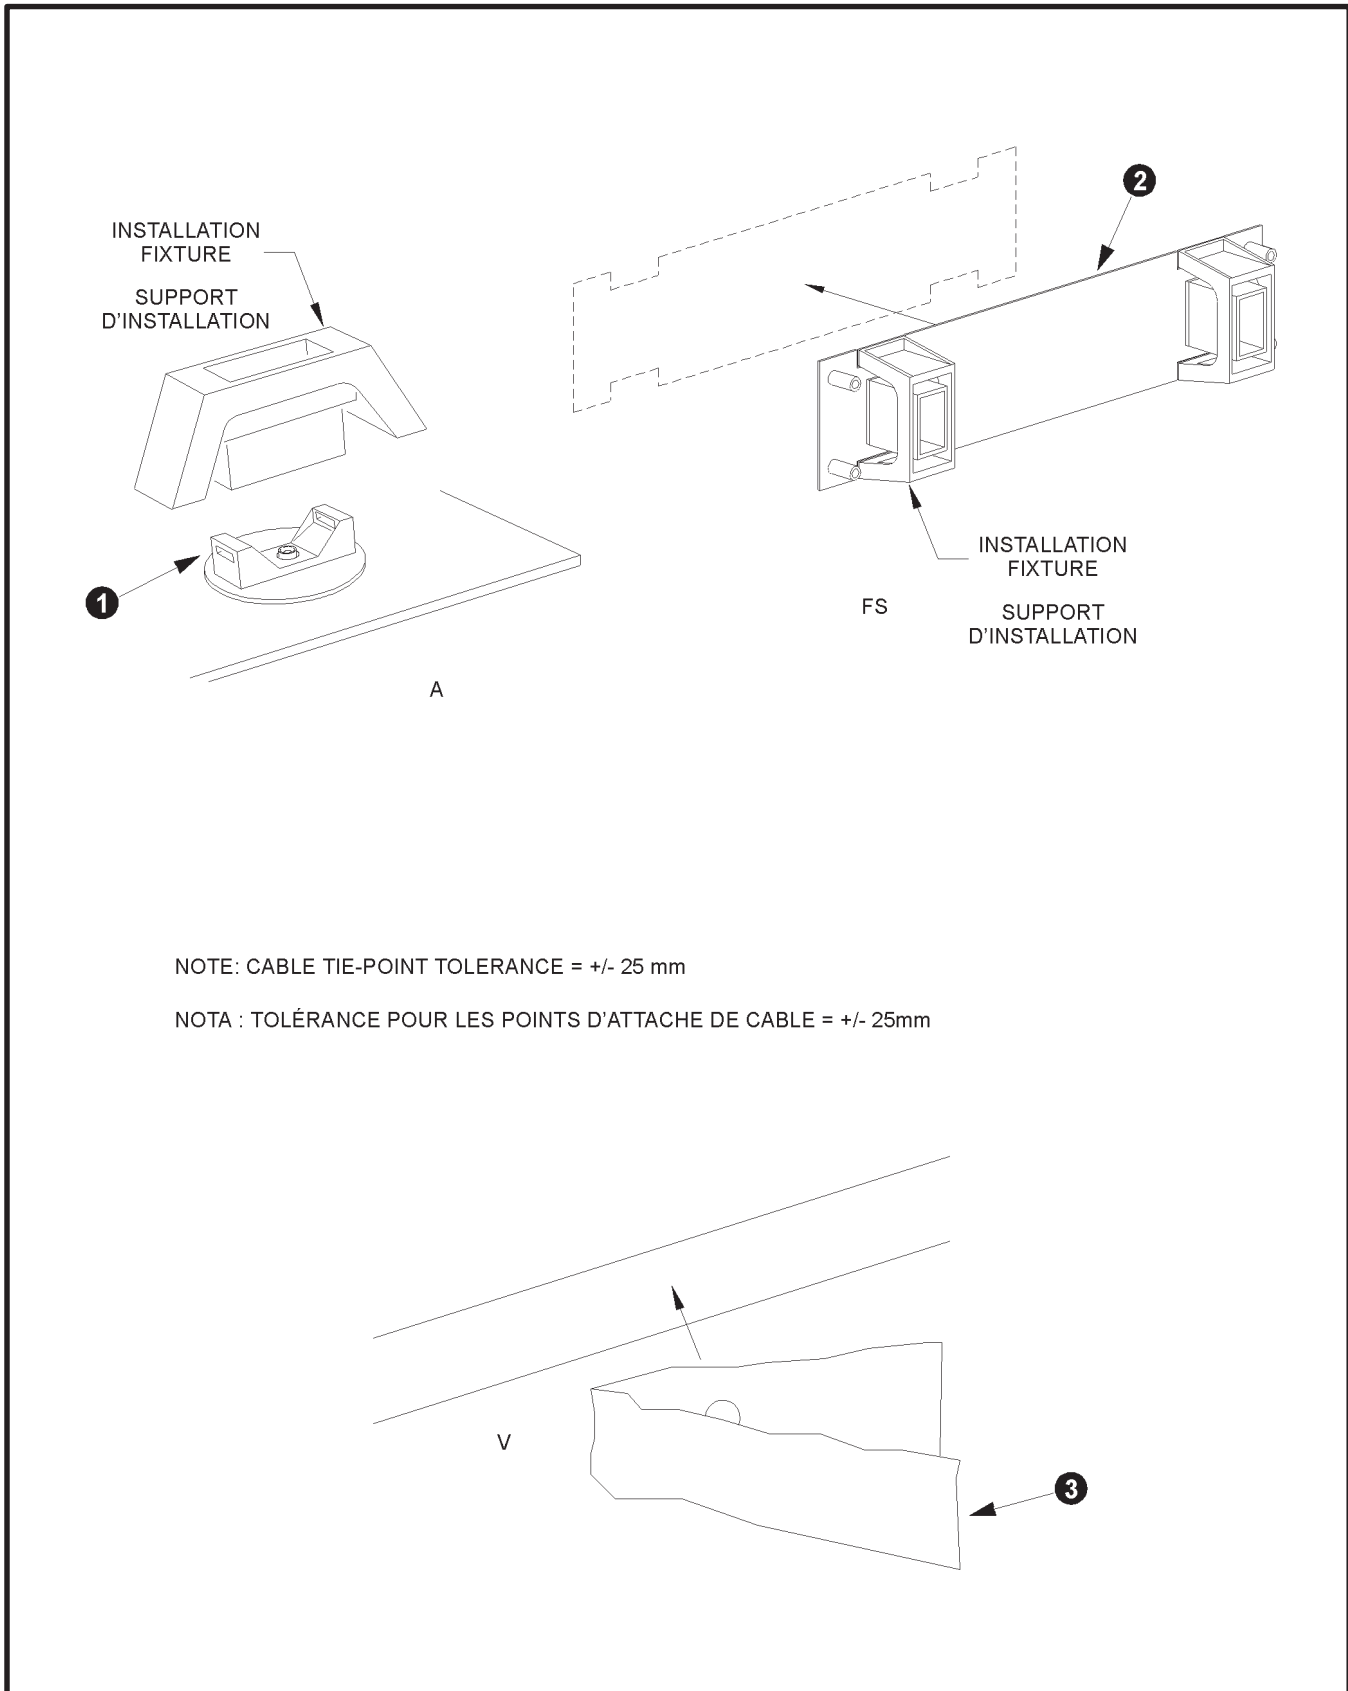

NOTE: CABLE TIE-POINT TOLERANCE = +/- 25 mm

NOTA : TOLÉRANCE POUR LES POINTS D'ATTACHE DE CABLE = +/- 25mm

Figure 3-2-1 Assembly of Cable Tie Adhesive Mounts and Filter Mounts (Sheet 1 of 3)
Figure 3-2-1 Installation des supports autocollants d'attache de câble et des supports de filtre (feuille 1 de 3)

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
<p>For each cable tie-point coded A use a cable tie, adhesive mount, as follows. Mark location of tie-point with centre lines no less than 50 mm long. Remove any loose or flaking paint from a 35 mm diameter area of the mounting surface and abrade. Clean the mounting surface and the metal base of the adhesive mount with alcohol. Apply a 16 mm diameter daub of structural adhesive, mixed to manufacturer's specifications, to the metal base of the adhesive mount. Remove the peel ply from the foam tape pads of the installation fixture. Align the index marks on the fixture with the centre lines on the mounting surface and press down on the outer box to adhere the foam tape to the mounting surface. Press down on the inner box of the fixture until the structural adhesive on the metal base firmly contacts the mounting surface. The foam tape of the installation fixture will hold the cable tie mount in place until the structural adhesive cures. After two hours the installation fixture may be removed and discarded. Touch up painted surfaces as required.</p>	<p>1</p>	<p>Chaque point d'attache de câble portant le code A utilise un support autocollant d'attache de câble installé comme suit. Marquer l'emplacement du point d'attache en traçant des lignes d'axe d'une longueur minimale de 50 mm. Enlever toute trace de peinture cloquée ou écaillée sur une section de 35 mm de diamètre de la surface de montage, puis l'abréser. Nettoyer la surface de montage et la base métallique du support autocollant à l'alcool. Appliquer une couche d'adhésif structural, mélangée selon les spécifications du fabricant, sur une surface de 16 mm de diamètre de la base métallique du support autocollant. Enlever le film pelable des bandes de mousse du support d'installation. Aligner les repères du support sur les lignes d'axe tracées sur la surface de montage, puis exercer une pression sur le boîtier extérieur pour faire adhérer la bande de mousse à la surface de montage. Exercer ensuite une pression sur le boîtier intérieur du support jusqu'à ce qu'un contact ferme soit assuré entre l'adhésif structural de la base métallique et la surface de montage. La bande de mousse du support d'installation maintiendra le support d'attache de câble en place jusqu'à ce que l'adhésif structural durcisse. Après deux heures, le support d'installation pourra être enlevé et jeté. Retoucher les surfaces peintes au besoin.</p>

Figure 3-2-1 Assembly of Cable Tie Adhesive Mounts and Filter Mounts (Sheet 2 of 3)
 Figure 3-2-1 Installation des supports autocollants d'attache de câble et des supports de filtre
 (feuille 2 de 3)

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
<p>For each filter mount coded FS, use a Mount, Filter, Short as follows. Position the filter mount, centred at the mounting location with proper orientation. Mark the outline of the filter mount as shown. Remove any loose or flaking paint from the mounting surface and abrade. Clean the mounting surface and the rear surface of the filter mount with alcohol. Apply acrylic adhesive, mixed in accordance with manufacturer's specifications, to the rear surface of the filter mount. Remove the peel ply from the foam tape pads of the installation fixtures. Align the mount with the mounting surface and press down on each outer box to adhere the foam tape to the mounting surface. Press down on the inner box of each fixture until the acrylic adhesive on the filter mount firmly contacts the mounting surface. The foam tape of the installation fixtures will hold the filter mount in place until the acrylic adhesive cures. After two hours, the installation fixtures may be removed and discarded. Touch up painted surfaces as required.</p>	<p>2</p>	<p>Pour chaque support de filtre portant le code FS, utiliser un support de filtre court installé comme suit. Placer le support de filtre à sa position de montage en prenant soin de bien le centrer et de l'orienter adéquatement. Tracer le contour du support de filtre, conformément à l'illustration. Enlever toute trace de peinture cloquée ou écaillée sur la surface de montage, puis l'abriter. Nettoyer la surface de montage, ainsi que la face arrière du support de filtre, à l'alcool. Appliquer de l'adhésif acrylique, mélangé selon les spécifications du fabricant, sur la face arrière du support de filtre. Enlever le film pelable des bandes de mousse des supports d'installation. Aligner le support sur la surface de montage, puis exercer une pression sur chaque boîtier extérieur pour faire adhérer la bande de mousse à la surface de montage. Exercer ensuite une pression sur le boîtier intérieur de chaque support jusqu'à ce qu'un contact ferme soit assuré entre l'adhésif acrylique du support de filtre et la surface de montage. La bande de mousse des supports d'installation maintiendra le support de filtre en place jusqu'à ce que l'adhésif acrylique durcisse. Après deux heures, les supports d'installation pourront être enlevés et jetés. Retoucher les surfaces peintes au besoin.</p>
<p>Mark the location of the tie point coded V. Remove any loose or flaking paint from a 25 mm X 75 mm area and abrade. Clean the mounting area with alcohol. Remove the peel ply backing and apply the velcro cable tie to the mounting surface. Apply pressure evenly across the surface of the velcro cable tie.</p>	<p>3</p>	<p>Marquer la position du point d'attache portant le code V. Enlever toute trace de peinture cloquée ou écaillée sur une section de 25 mm sur 75 mm, puis l'abriter. Nettoyer la surface de montage à l'alcool. Enlever le film pelable et appliquer la bande velcro de retenue de câble à la surface de montage. Exercer une pression égale sur toute la surface de la bande velcro de retenue de câble.</p>


Figure 3-2-1 Assembly of Cable Tie Adhesive Mounts and Filter Mounts (Sheet 3 of 3)
 Figure 3-2-1 Installation des supports autocollants d'attache de câble et des supports de filtre
 (feuille 3 de 3)

Item	Part or NATO Stock Number	Cage Code	Description	Qty
1	CB3019A3N	66530	ADHESIVE MOUNT, CABLE TIE – 1.25 IN. DIA BASE PLATE, 0.63 IN. LG, X 0.40 IN. W X 0.40 IN. H, 0.190 IN. MAX TIE WIDTH	11

Figure 3-2-2 Stores Required List – Cable Tie Adhesive Mounts – AC2

Article	Numéro de pièce ou numéro de nomenclature de l'OTAN	Code CAGE	Description	Qté
1	CB3019A3N	66530	SUPPORT AUTOCOLLANT D'ATTACHE DE CÂBLE, SOCLE DE 1,25 PO DE DIAM, 0,63 PO DE LONGUEUR SUR 0,40 PO DE LARGEUR SUR 0,40 PO DE HAUTEUR, LARGEUR MAXIMALE DE L'ATTACHE DE 0,190 PO	11


Figure 3-2-2 Liste du matériel requis – Supports autocollants d'attache de câble – CA2

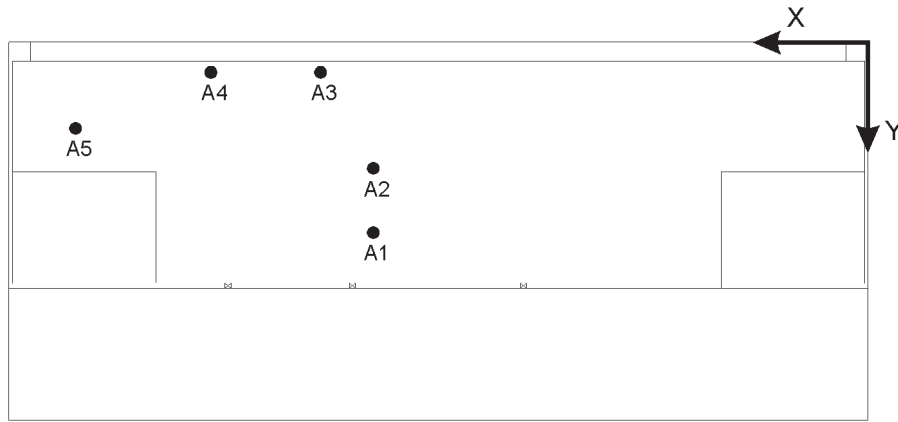

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A1	1000 mm	340 mm
A2	1000 mm	200 mm
A3	1070 mm	60 mm
A4	1240 mm	60 mm
A5	1325 mm	130 mm

Figure 3-2-3 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Rear Wall – AC2

Figure 3-2-3 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi arrière – CA2

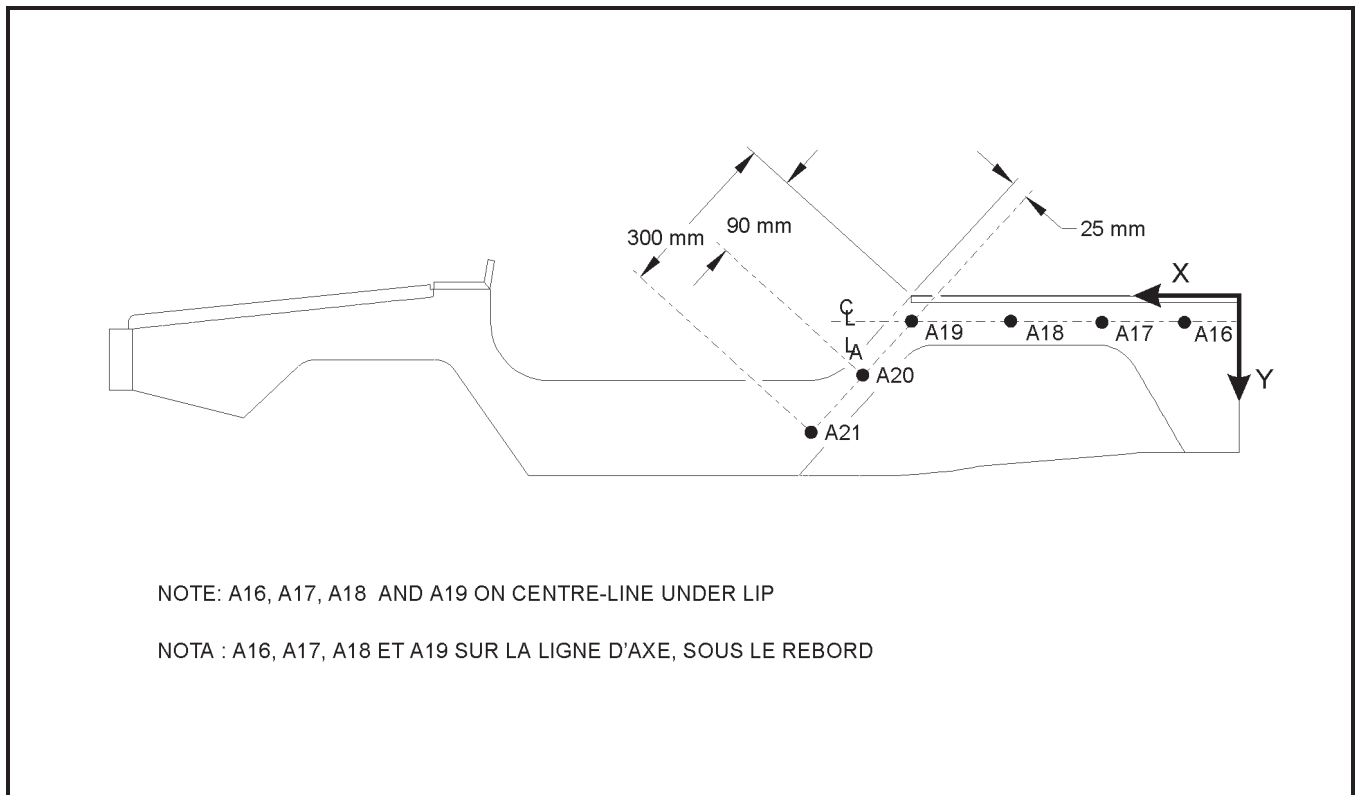

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A16	210 mm	See Note Voir nota
A17	410 mm	See Note Voir nota
A18	610 mm	See Note Voir nota
A19	770 mm	See Note Voir nota
A20	See diagram Voir schéma	See diagram Voir schéma
A21	See diagram Voir schéma	See diagram Voir schéma

Figure 3-2-4 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Curbside Wall – AC2


Figure 3-2-4 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi côté trottoir – CA2

Item	Part or NATO Stock Number	Cage Code	Description	Qty
1	CB3019A3N	66530	ADHESIVE MOUNT, CABLE TIE – 1.25 IN. DIA BASE PLATE, 0.63 IN. LG, X 0.40 IN. W X 0.40 IN. H, 0.190 IN. MAX TIE WIDTH	15

Figure 3-2-5 Stores Required List – Cable Tie Adhesive Mounts – AC3

Article	Numéro de pièce ou numéro de nomenclature de l'OTAN	Code CAGE	Description	Qté
1	CB3019A3N	66530	SUPPORT AUTOCOLLANT D'ATTACHE DE CÂBLE, SOCLE DE 1,25 PO DE DIAM, 0,63 PO DE LONGUEUR SUR 0,40 PO DE LARGEUR SUR 0,40 PO DE HAUTEUR, LARGEUR MAXIMALE DE L'ATTACHE DE 0,190 PO	15


Figure 3-2-5 Liste du matériel requis – Supports autocollants d'attache de câble – CA3

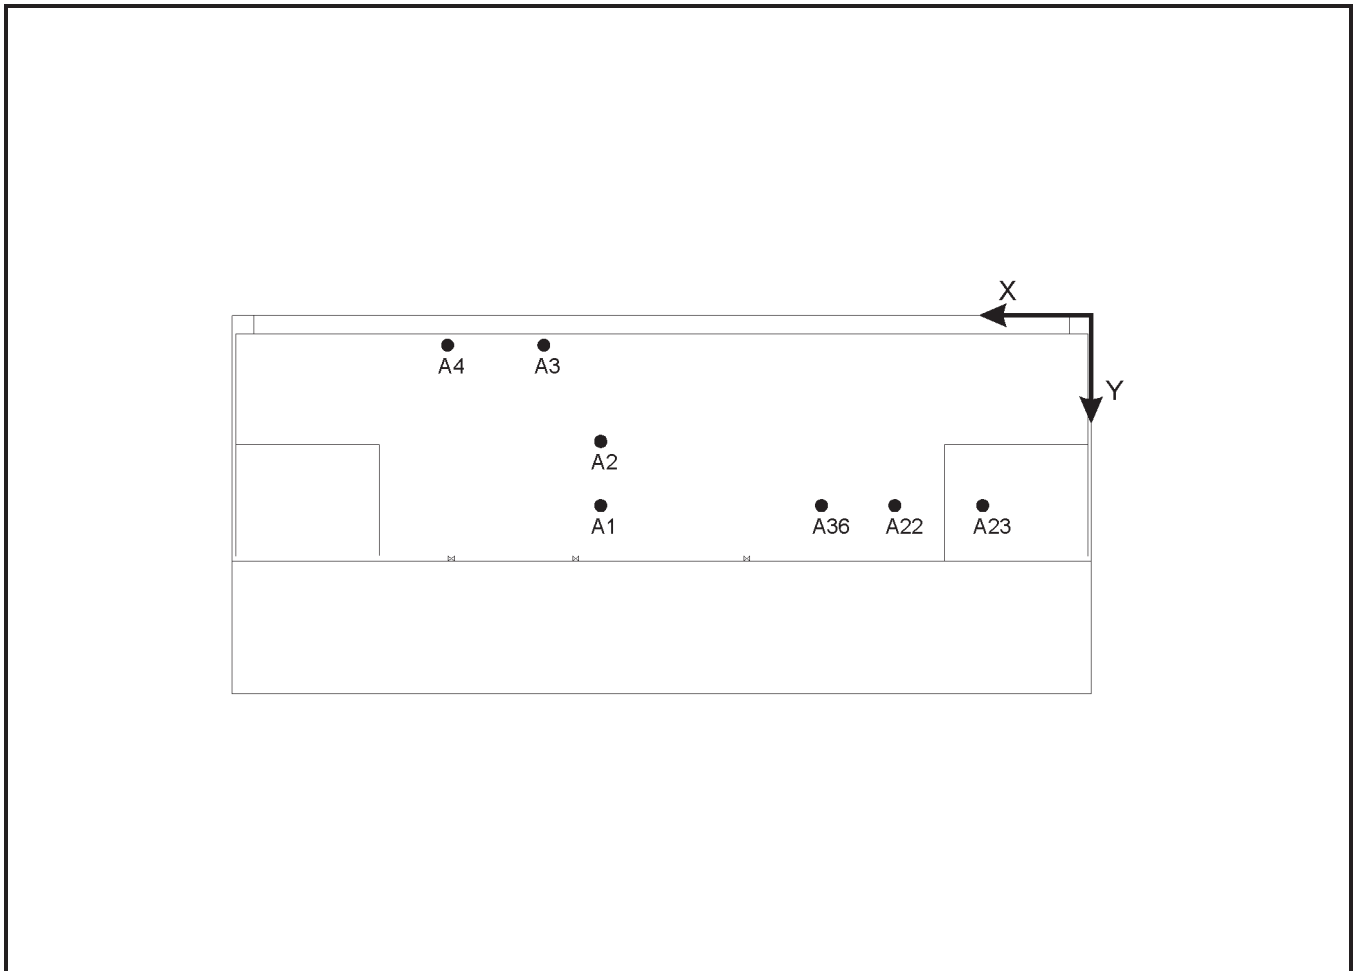

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A1	1000 mm	340 mm
A2	1000 mm	200 mm
A3	1070 mm	60 mm
A4	1240 mm	60 mm
A22	440 mm	380 mm
A23	270 mm	270 mm
A36	600 mm	350 mm

Figure 3-2-6 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Rear Wall – AC3


Figure 3-2-6 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi arrière – CA3

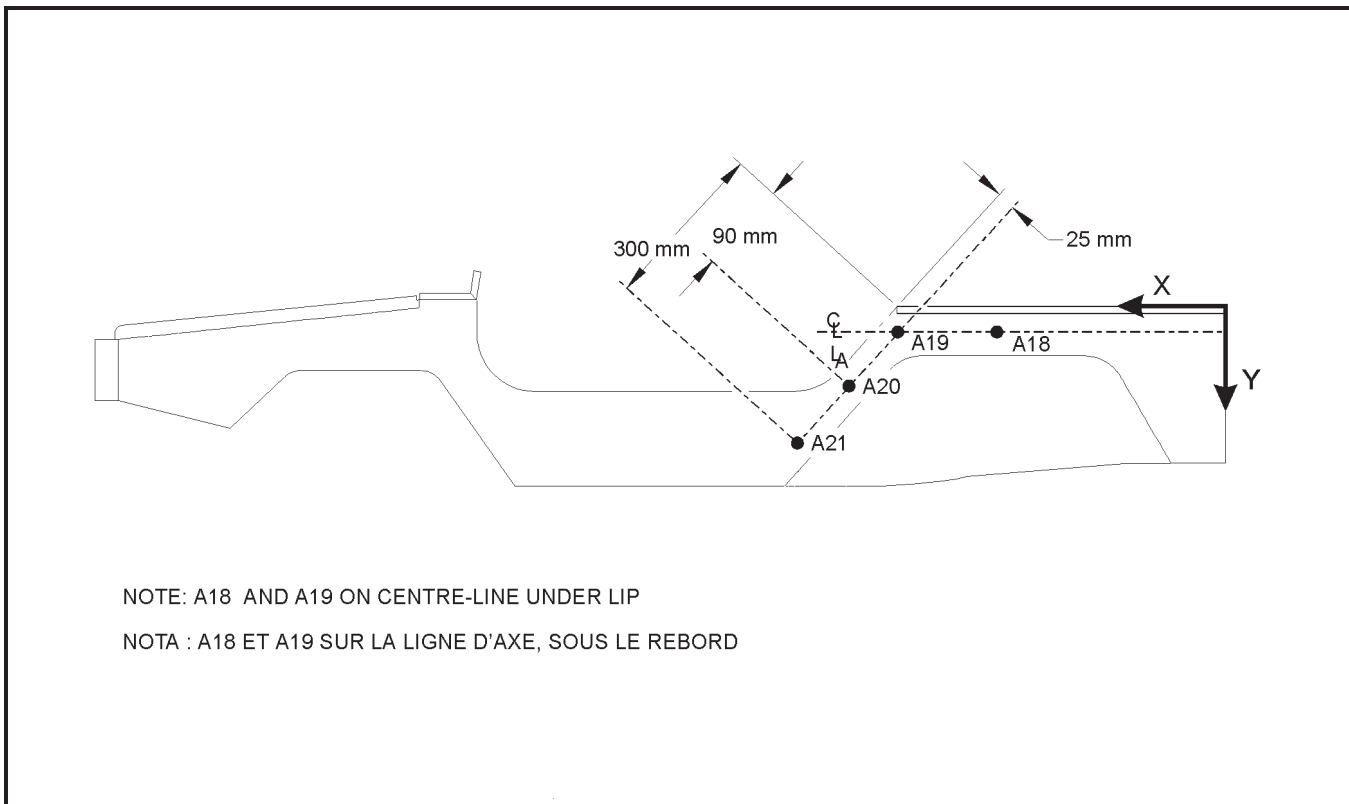

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A18	610 mm	See Note Voir nota
A19	770 mm	See Note Voir nota
A20	See Diagram Voir schéma	See Diagram Voir schéma
A21	See Diagram Voir schéma	See Diagram Voir schéma

Figure 3-2-7 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Curbside Wall – AC3

Figure 3-2-7 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi côté trottoir – CA3

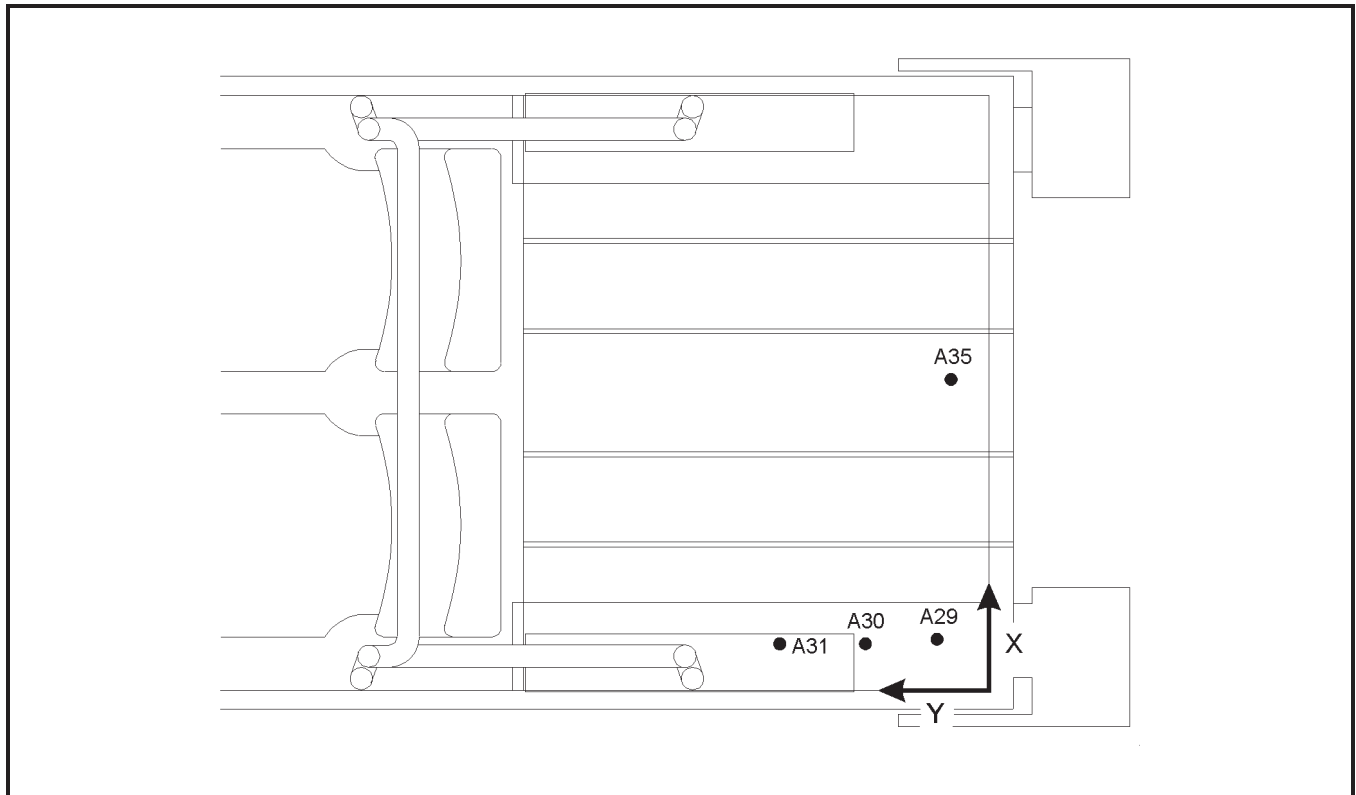

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A29	85 mm	140 mm
A30	30 mm	190 mm
A31	30 mm	360 mm
A35	700 mm	125 mm

Figure 3-2-8 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Cargo Bed – AC3


Figure 3-2-8 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur le châssis du camion cargo – CA3

Item	Part or NATO Stock Number	Cage Code	Description	Qty VAR 001	Qty VAR 002	Qty VAR 003
1	CB3019A3N	66530	ADHESIVE MOUNT, CABLE TIE – 1.25 IN. DIA BASE PLATE, 0.63 IN. LG, X 0.40 IN. W X 0.40 IN. H, 0.190 IN. MAX TIE WIDTH	25	25	33

Figure 3-2-9 Stores Required List – Cable Tie Adhesive Mounts – AC7

Article	Numéro de pièce ou numéro de nomenclature de l'OTAN	Code CAGE	Description	Qté VAR 001	Qté VAR 002	Qté VAR 003
1	CB3019A3N	66530	SUPPORT AUTOCOLLANT D'ATTACHE DE CÂBLE, SOCLE DE 1,25 PO DE DIAM, 0,63 PO DE LONGUEUR SUR 0,40 PO DE LARGEUR SUR 0,40 PO DE HAUTEUR, LARGEUR MAXIMALE DE L'ATTACHE DE 0,190 PO	25	25	33


Figure 3-2-9 Liste du matériel requis – Supports autocollants d'attache de câble – CA7

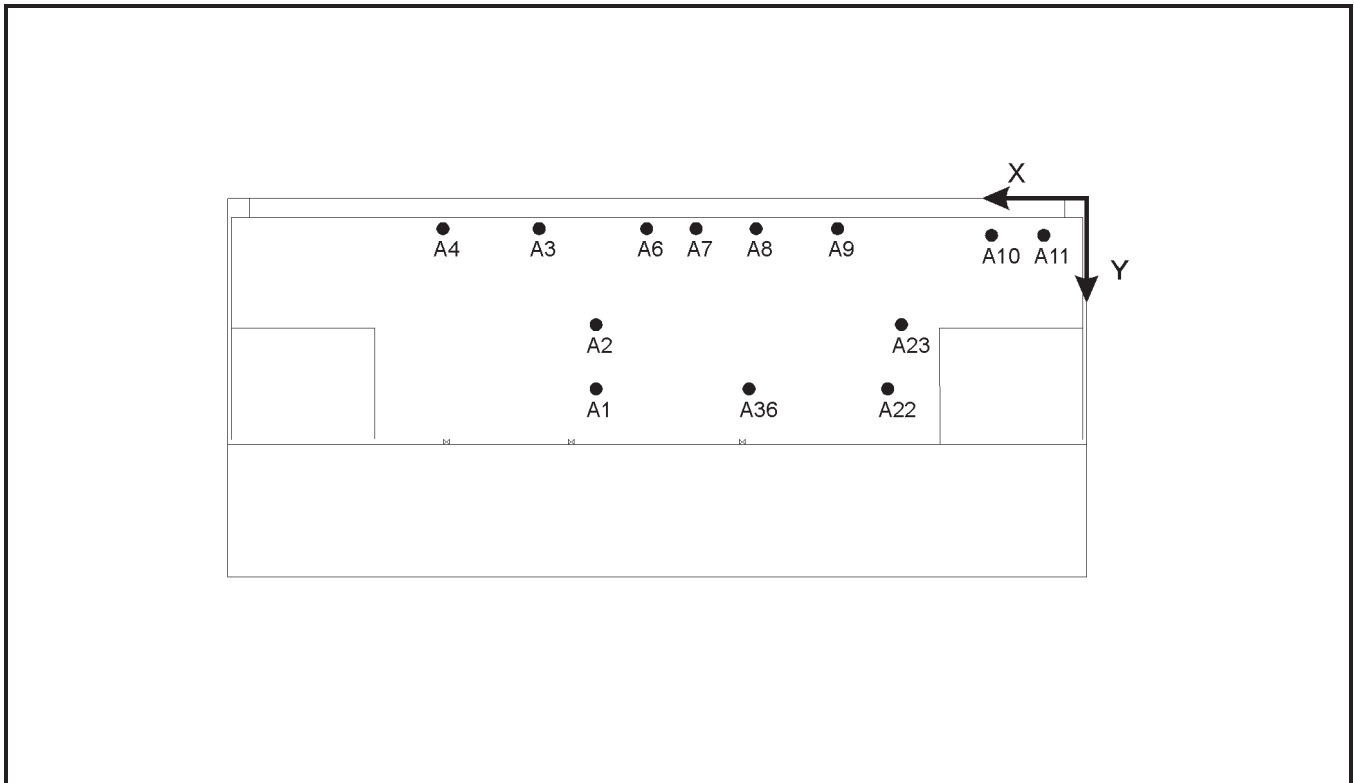

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A1	1000 mm	340 mm
A2	1000 mm	200 mm
A3	1070 mm	60 mm
A4	1240 mm	60 mm
A6	940 mm	60 mm
A7	835 mm	60 mm
A8	575 mm	60 mm
A9	420 mm	60 mm
A10	175 mm	60 mm
A11	70 mm	60 mm
A22	400 mm	350 mm
A23	270 mm	270 mm
A36	570 mm	350 mm

Figure 3-2-10 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Rear Wall – AC7


Figure 3-2-10 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi arrière – CA7

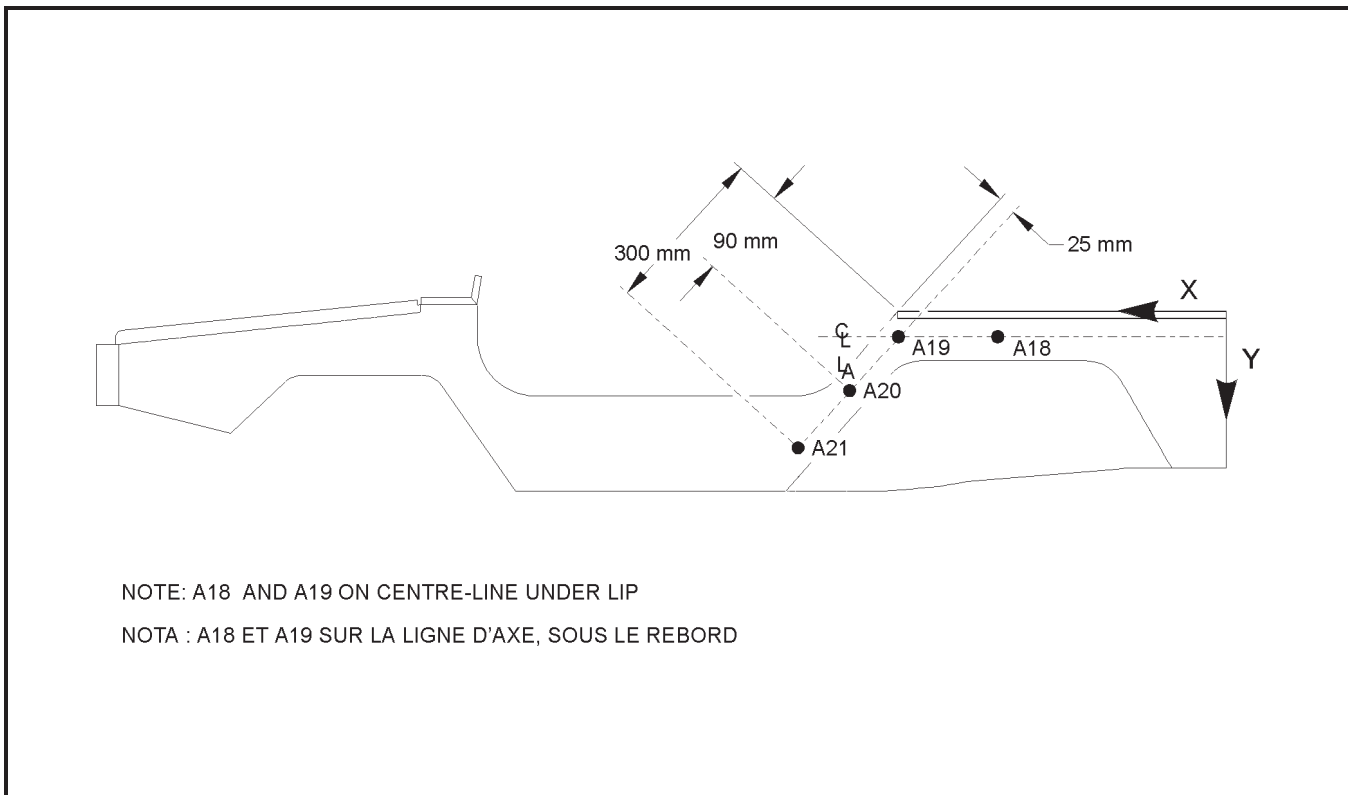

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A18	610 mm	See Note Voir nota
A19	770 mm	See Note Voir nota
A20	See Diagram Voir schéma	See Diagram Voir schéma
A21	See Diagram Voir schéma	See Diagram Voir schéma

Figure 3-2-11 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Curbside Wall – AC7


Figure 3-2-11 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi côté trottoir – CA7

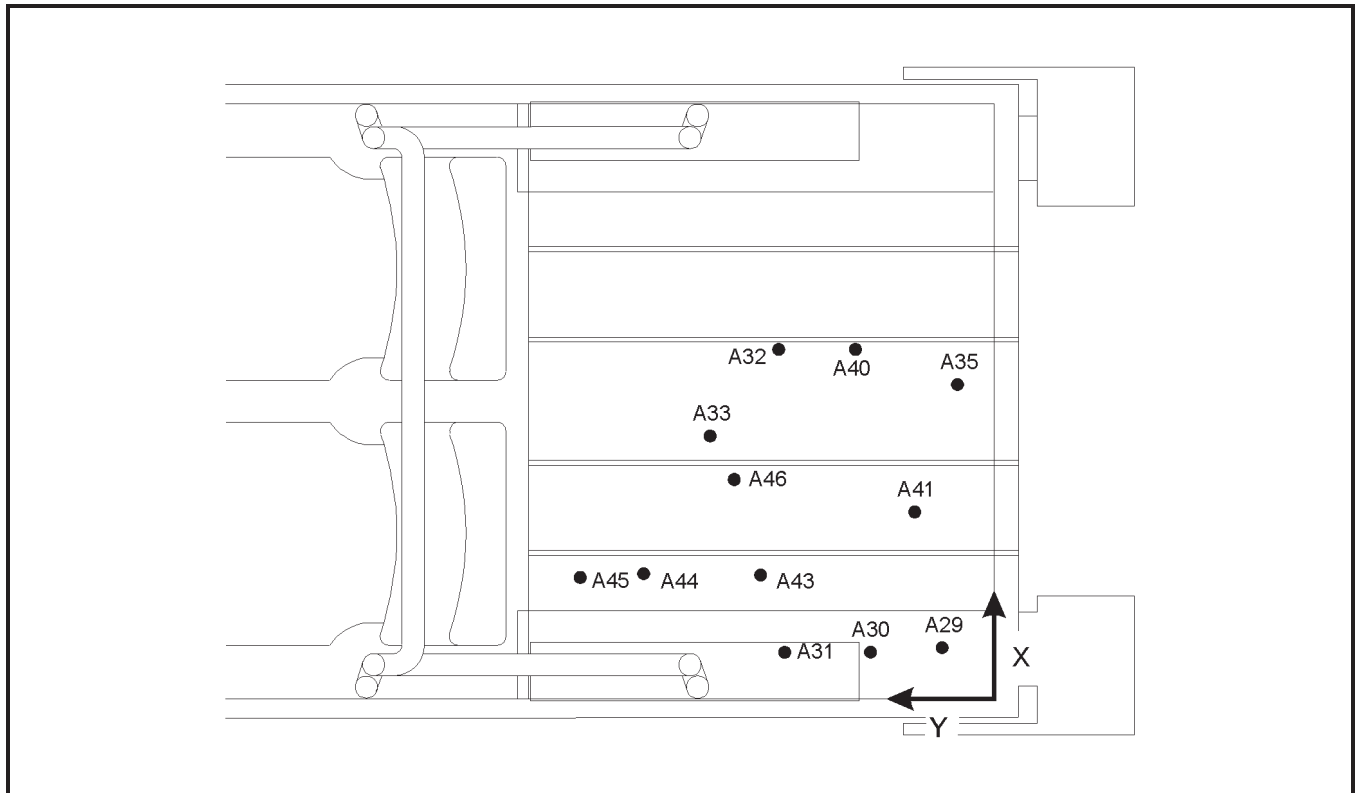

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A29	85 mm	140 mm
A30	30 mm	190 mm
A31	30 mm	360 mm
A35	700 mm	125 mm
For VAR003 add... Pour la VAR003, ajouter...		
A32	700 mm	560 mm
A33	700 mm	390 mm
A40	700 mm	390 mm
A41	380 mm	150 mm
A43	240 mm	410 mm
A44	240 mm	665 mm
A45	240 mm	870 mm
A46	450 mm	550 mm

Figure 3-2-12 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Cargo Bed – AC7

Figure 3-2-12 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur le châssis du camion cargo – CA7

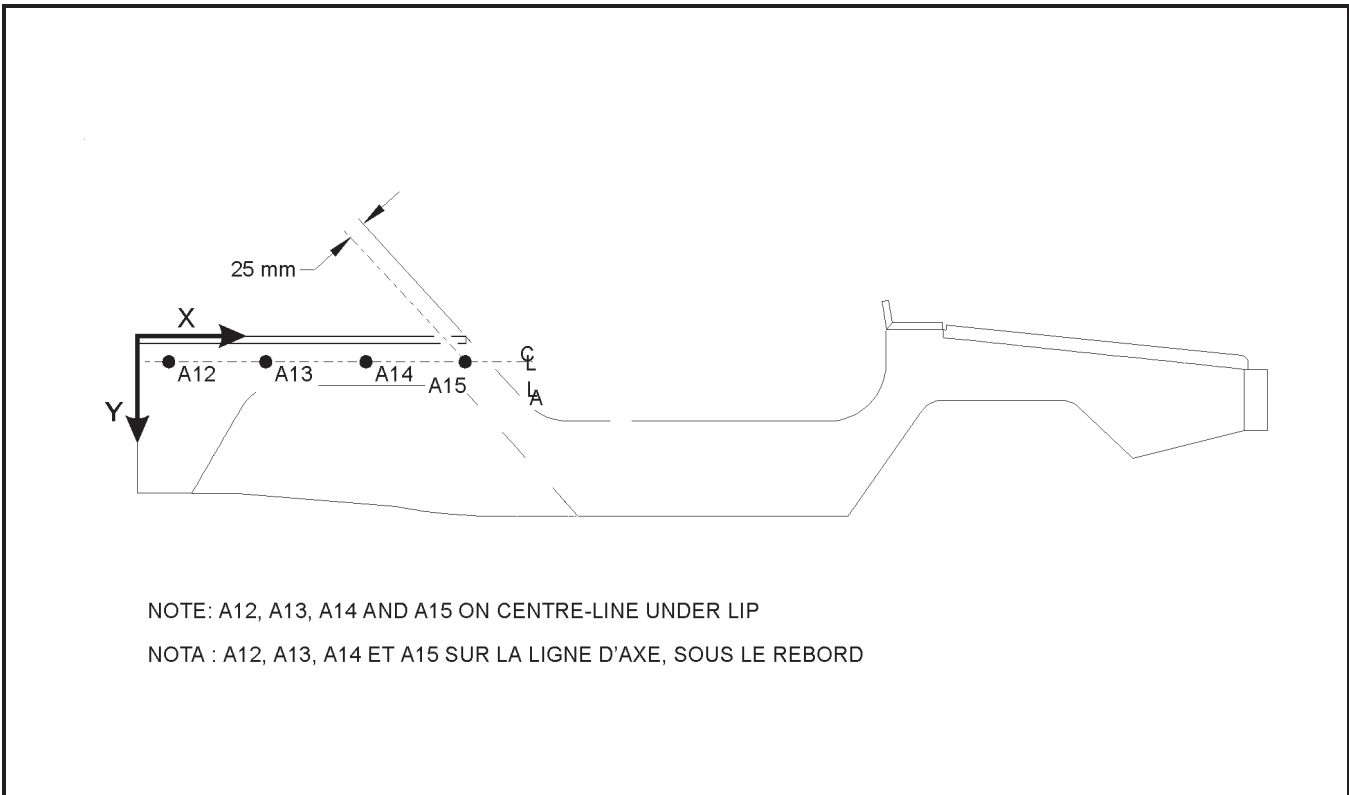

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A12	130 mm	See Note Voir nota
A13	370 mm	See Note Voir nota
A14	600 mm	See Note Voir nota
A15	790 mm	See Note Voir nota

Figure 3-2-13 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Roadside Wall – AC7


Figure 3-2-13 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi côté route – CA7

Item	Part or NATO Stock Number	Cage Code	Description	Qty VAR 001
1	CB3019A3N	66530	ADHESIVE MOUNT, CABLE TIE – 1.25 IN. DIA BASE PLATE, 0.63 IN. LG, X 0.40 IN. W X 0.40 IN. H, 0.190 IN. MAX TIE WIDTH	25

Figure 3-2-14 Stores Required List – Cable Tie Adhesive Mounts – AC11

Article	Numéro de pièce ou numéro de nomenclature de l'OTAN	Code CAGE	Description	Qté VAR 001
1	CB3019A3N	66530	SUPPORT AUTOCOLLANT D'ATTACHE DE CÂBLE, SOCLE DE 1,25 PO DE DIAM, 0,63 PO DE LONGUEUR SUR 0,40 PO DE LARGEUR SUR 0,40 PO DE HAUTEUR, LARGEUR MAXIMALE DE L'ATTACHE DE 0,190 PO	25


Figure 3-2-14 Liste du matériel requis – Supports autocollants d'attache de câble – CA11

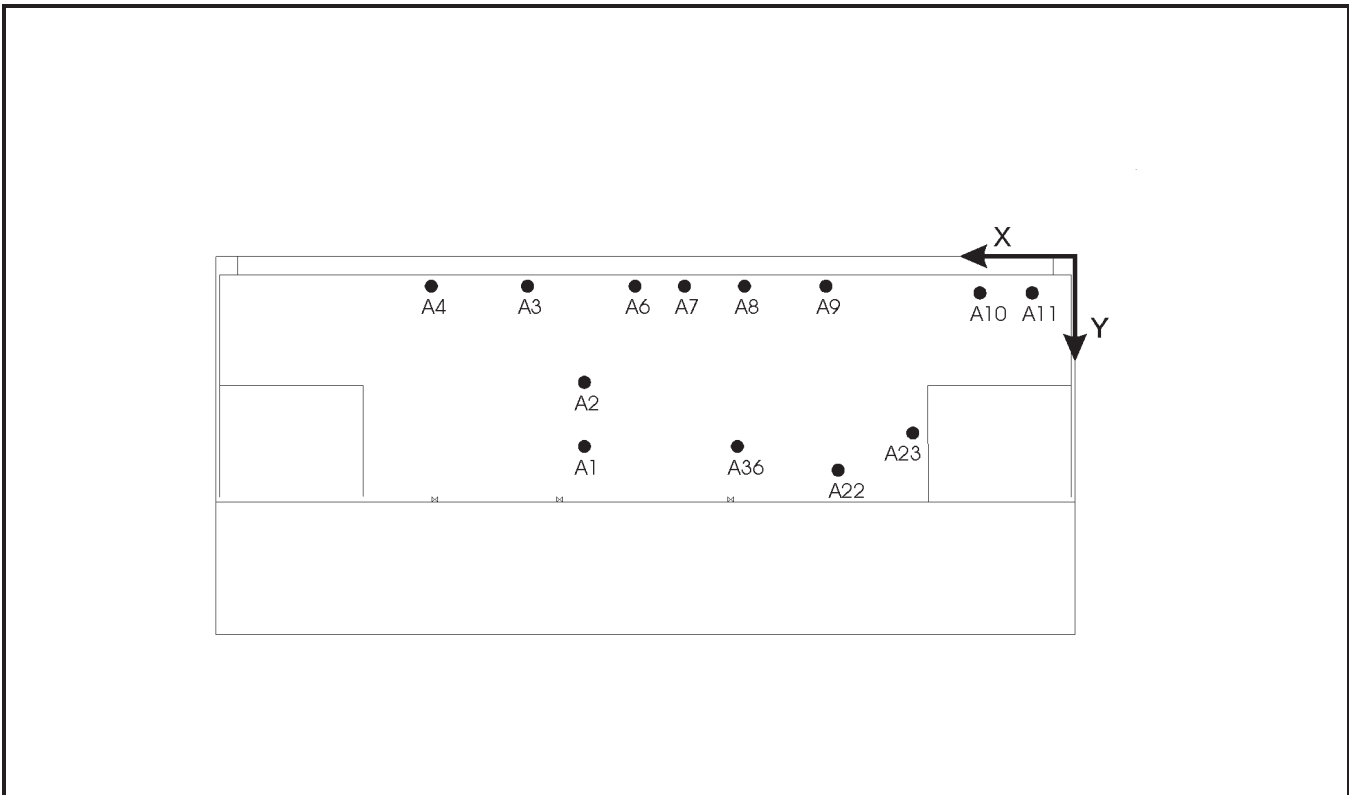

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A1	1000 mm	340 mm
A2	1000 mm	200 mm
A3	1070 mm	60 mm
A4	1240 mm	60 mm
A6	940 mm	60 mm
A7	835 mm	60 mm
A8	575 mm	60 mm
A9	420 mm	60 mm
A10	175 mm	60 mm
A11	70 mm	60 mm
A22	440 mm	380 mm
A23	270 mm	270 mm
A36	600 mm	350 mm

Figure 3-2-15 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Rear Wall – AC11


Figure 3-2-15 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi arrière – CA11

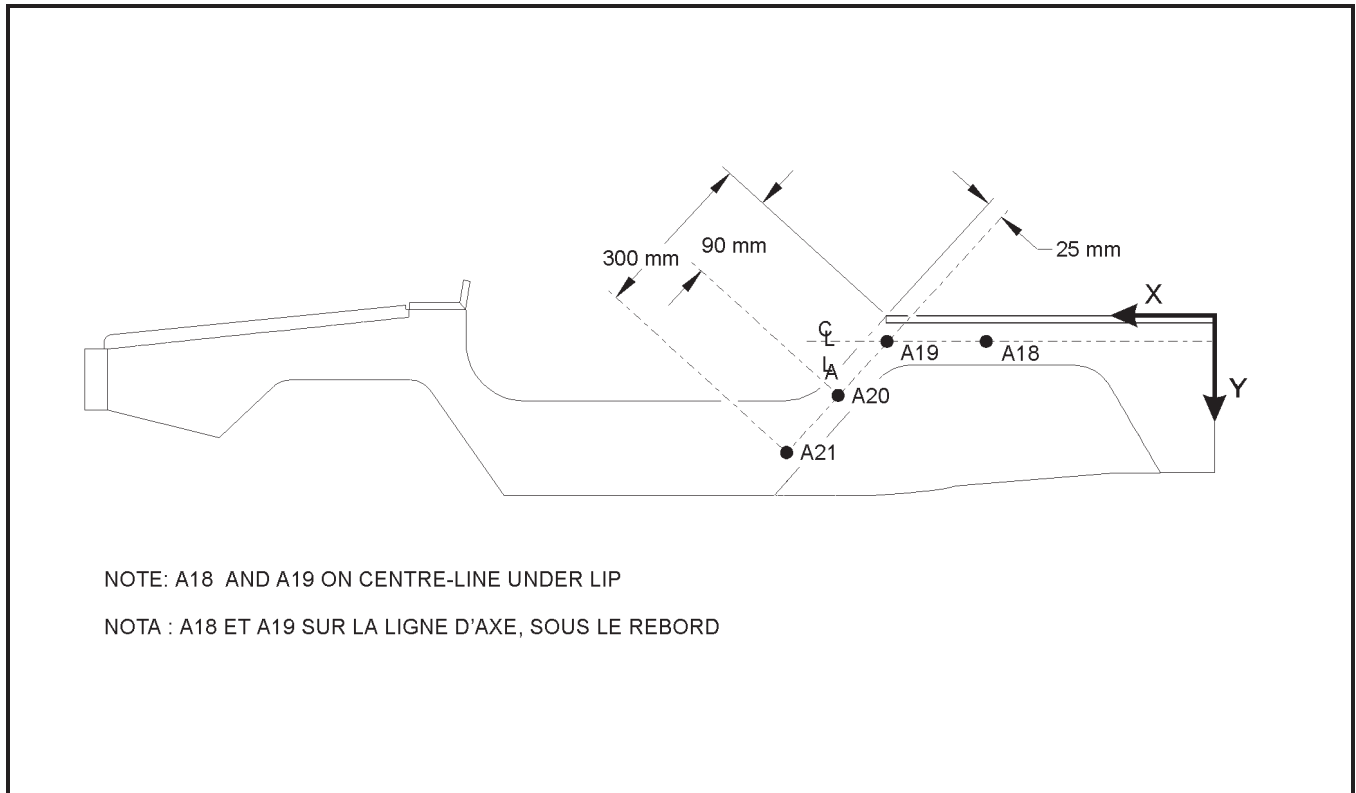

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A18	610 mm	See Note Voir nota
A19	770 mm	See Note Voir nota
A20	See Diagram Voir schéma	See Diagram Voir schéma
A21	See Diagram Voir schéma	See Diagram Voir schéma

Figure 3-2-16 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Curbside Wall – AC11


Figure 3-2-16 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi côté trottoir – CA11

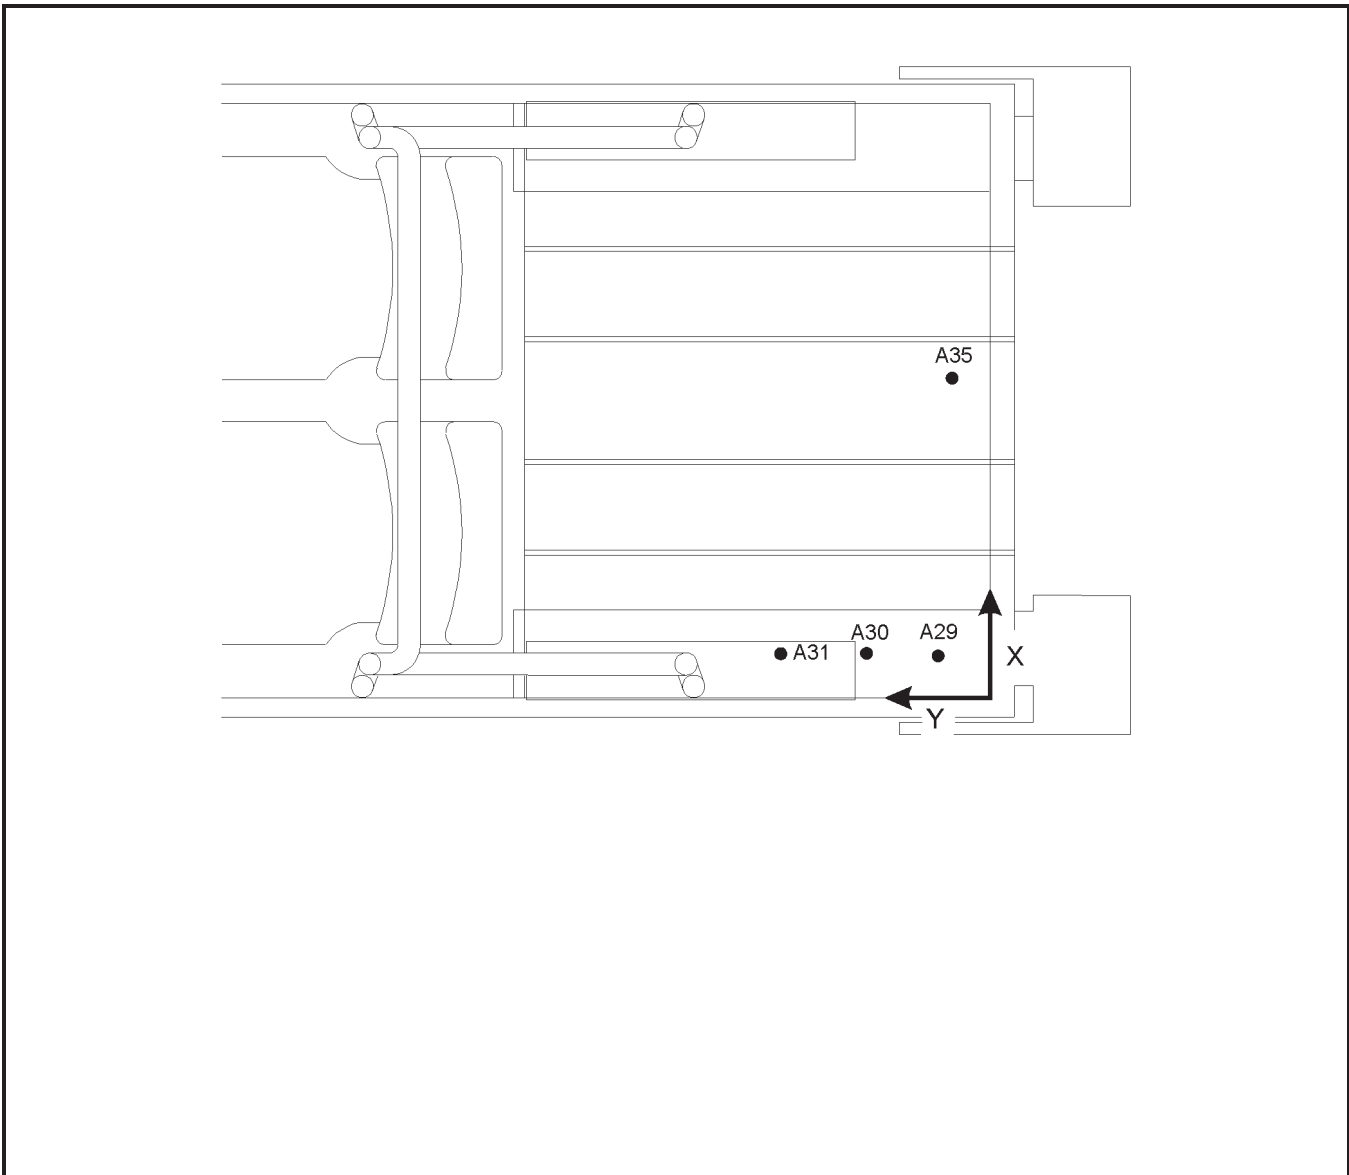

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A29	85 mm	140 mm
A30	30 mm	190 mm
A31	30 mm	360 mm
A35	700 mm	125 mm

Figure 3-2-17 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Cargo Bed – AC11

Figure 3-2-17 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur le châssis du camion cargo – CA11

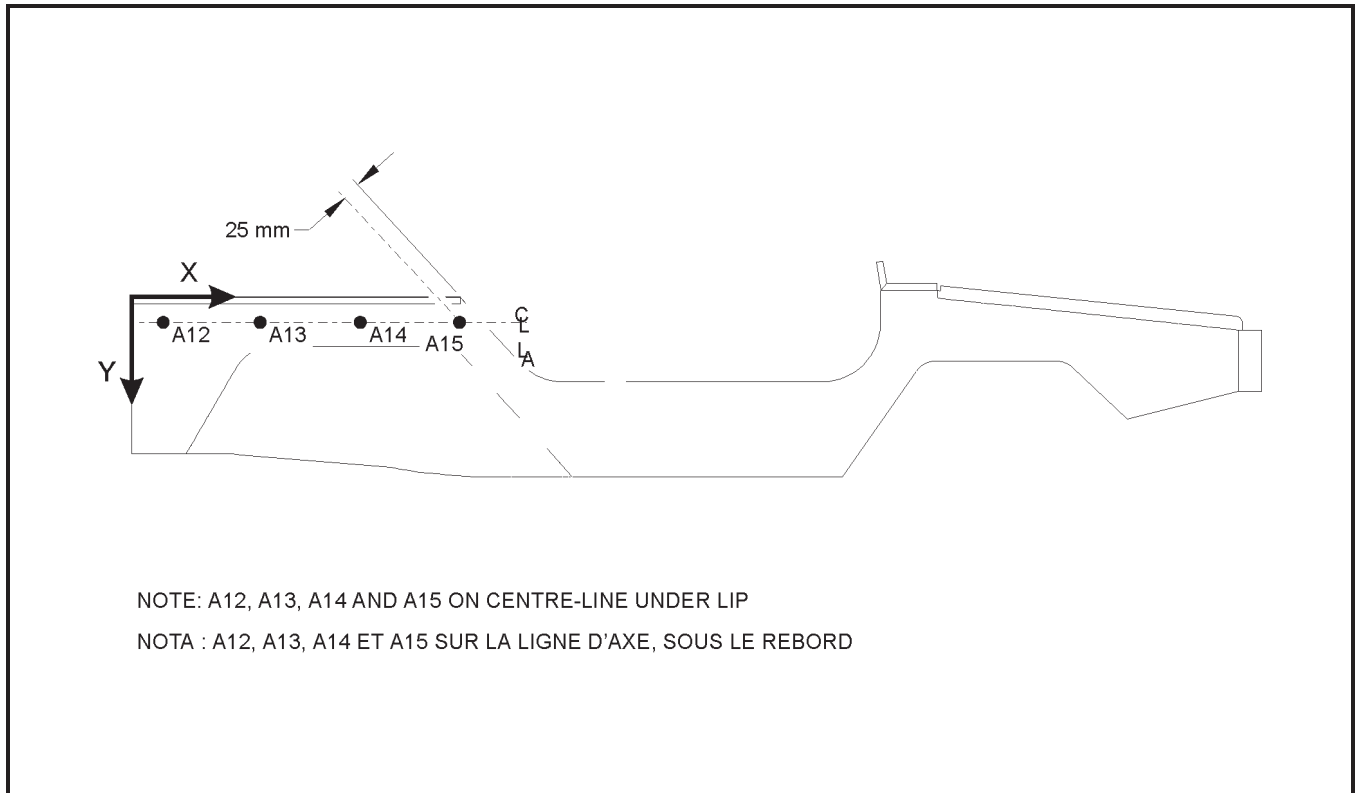

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A12	130 mm	See Note Voir nota
A13	370 mm	See Note Voir nota
A14	600 mm	See Note Voir nota
A15	790 mm	See Note Voir nota

Figure 3-2-18 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Roadside Wall – AC11


Figure 3-2-18 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi côté route – CA11

Item	Part or NATO Stock Number	Cage Code	Description	Qty VAR 001
1	CB3019A3N	66530	ADHESIVE MOUNT, CABLE TIE – 1.25 IN. DIA BASE PLATE, 0.63 IN. LG, X 0.40 IN. W X 0.40 IN. H, 0.190 IN. MAX TIE WIDTH	23
2	CB-9131	66530	MOUNT, FILTER, SHORT	2
3	CB 92	66530	ADHESIVE – ACRYLIC, STRUCTURAL, 3.5 GRAM FOIL PACK, CLICK BOND, CB200	ar

Figure 3-2-19 Stores Required List – Cable Tie Adhesive Mounts and RF Filter Mounts – AC12


Article	Numéro de pièce ou numéro de nomenclature de l'OTAN	Code CAGE	Description	Qté VAR 001
1	CB3019A3N	66530	SUPPORT AUTOCOLLANT D'ATTACHE DE CÂBLE, SOCLE DE 1,25 PO DE DIAM, 0,63 PO DE LONGUEUR SUR 0,40 PO DE LARGEUR SUR 0,40 PO DE HAUTEUR, LARGEUR MAXIMALE DE L'ATTACHE DE 0,190 PO	23
2	CB-9131	66530	SUPPORT DE FILTRE COURT	2
3	CB 92	66530	ADHÉSIF ACRYLIQUE STRUCTURAL, SERINGUE DOUBLE DE 3,5 GRAMMES POUR SURFACES MÉTALLIQUES CLICK BOND, CB200	a.b.

Figure 3-2-19 Liste du matériel requis – Supports autocollants d'attache de câble et supports de filtre RF – CA12

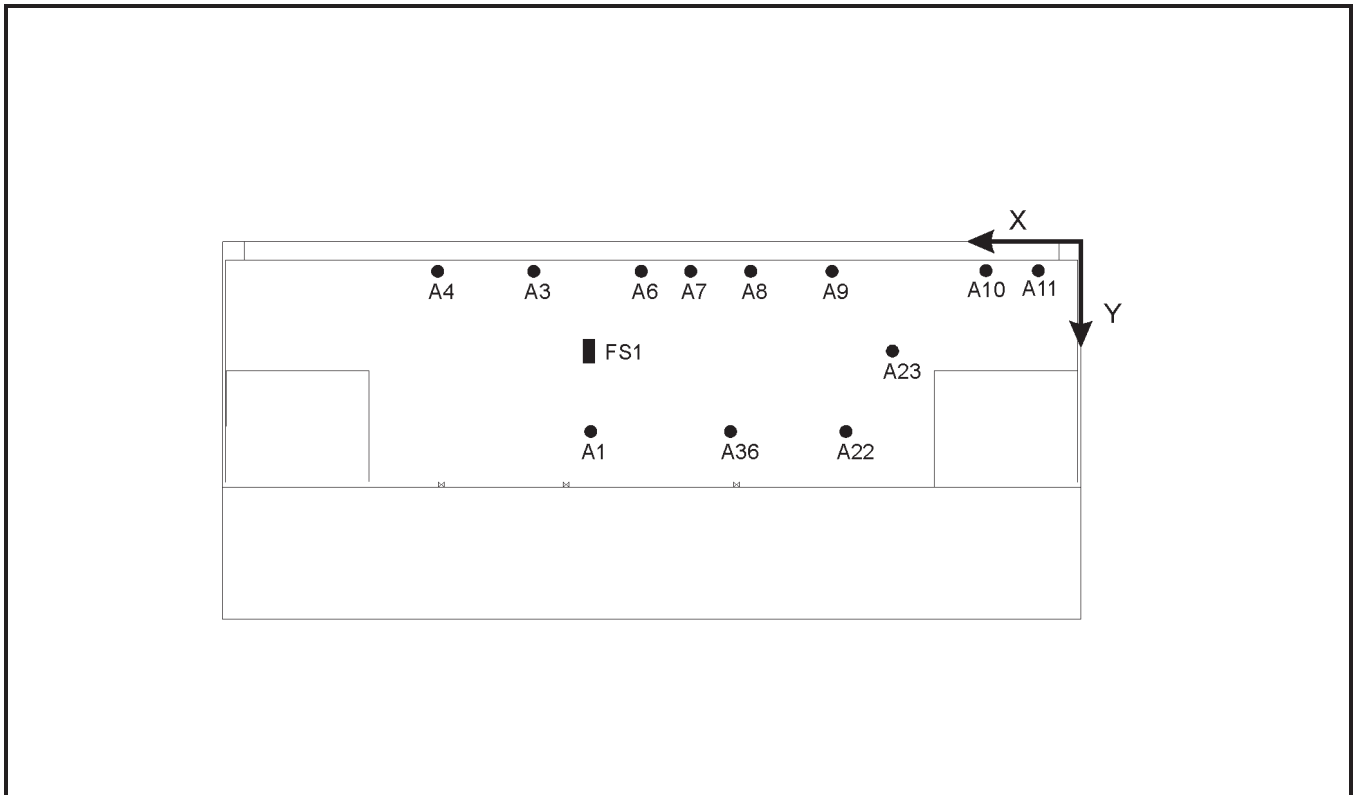


Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A1	1000 mm	340 mm
A3	1070 mm	60 mm
A4	1240 mm	60 mm
A6	940 mm	60 mm
A7	835 mm	60 mm
A8	575 mm	60 mm
A9	420 mm	60 mm
A10	175 mm	60 mm
A11	70 mm	60 mm
A22	400 mm	350 mm
A23	270 mm	270 mm
A36	570 mm	350 mm
FS1	1005 mm	225 mm

Figure 3-2-20 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts and RF Filter Mounts on Rear Wall – AC12
 Figure 3-2-20 Installation des supports autocollants d'attache de câble et des supports de filtre RF – CA12

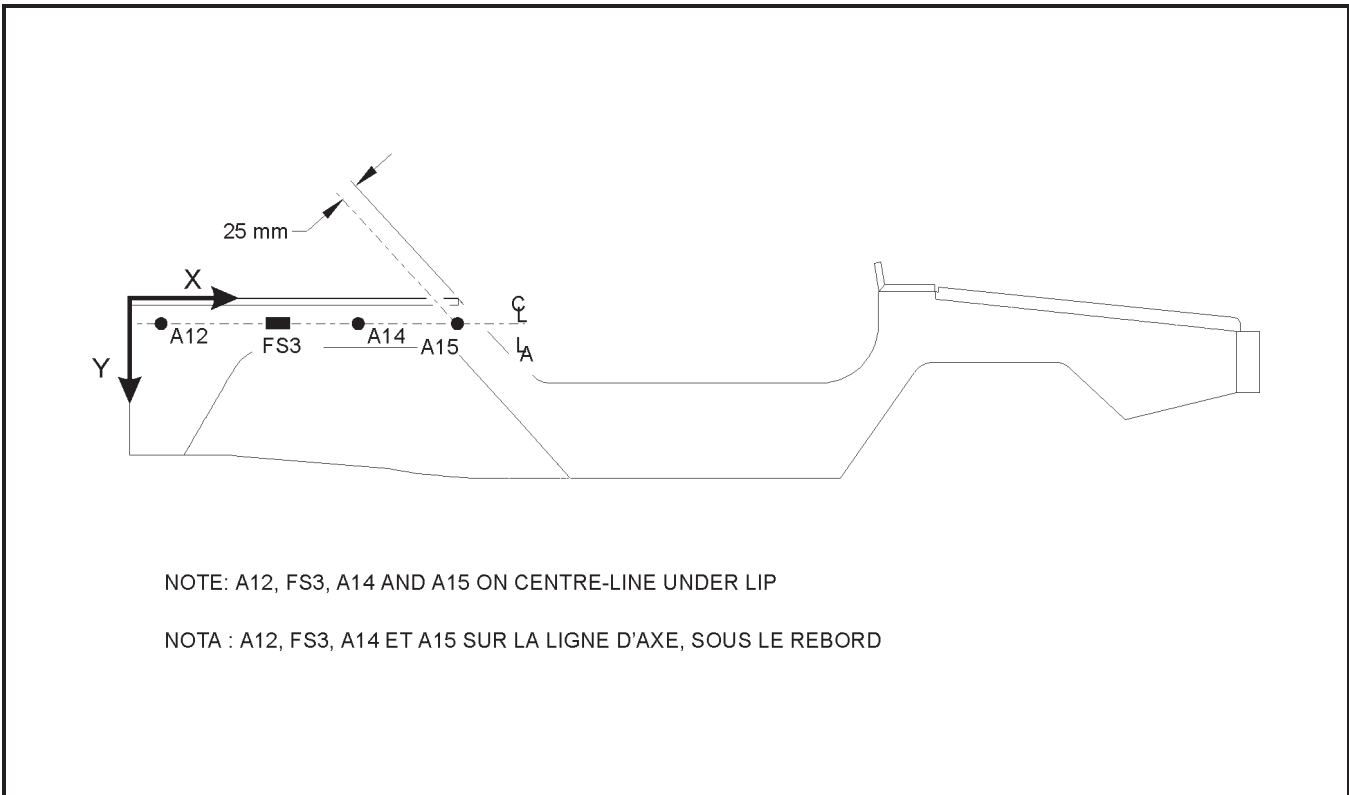

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A12	130 mm	See Note Voir nota
A14	600 mm	See Note Voir nota
A15	790 mm	See Note Voir nota
FS3	396 mm	65 mm

Figure 3-2-21 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts and RF Filter Mounts on Roadside Wall – AC12
 Figure 3-2-21 Installation des supports autocollants d'attache de câble et des supports de filtre RF sur la paroi côté route – CA12

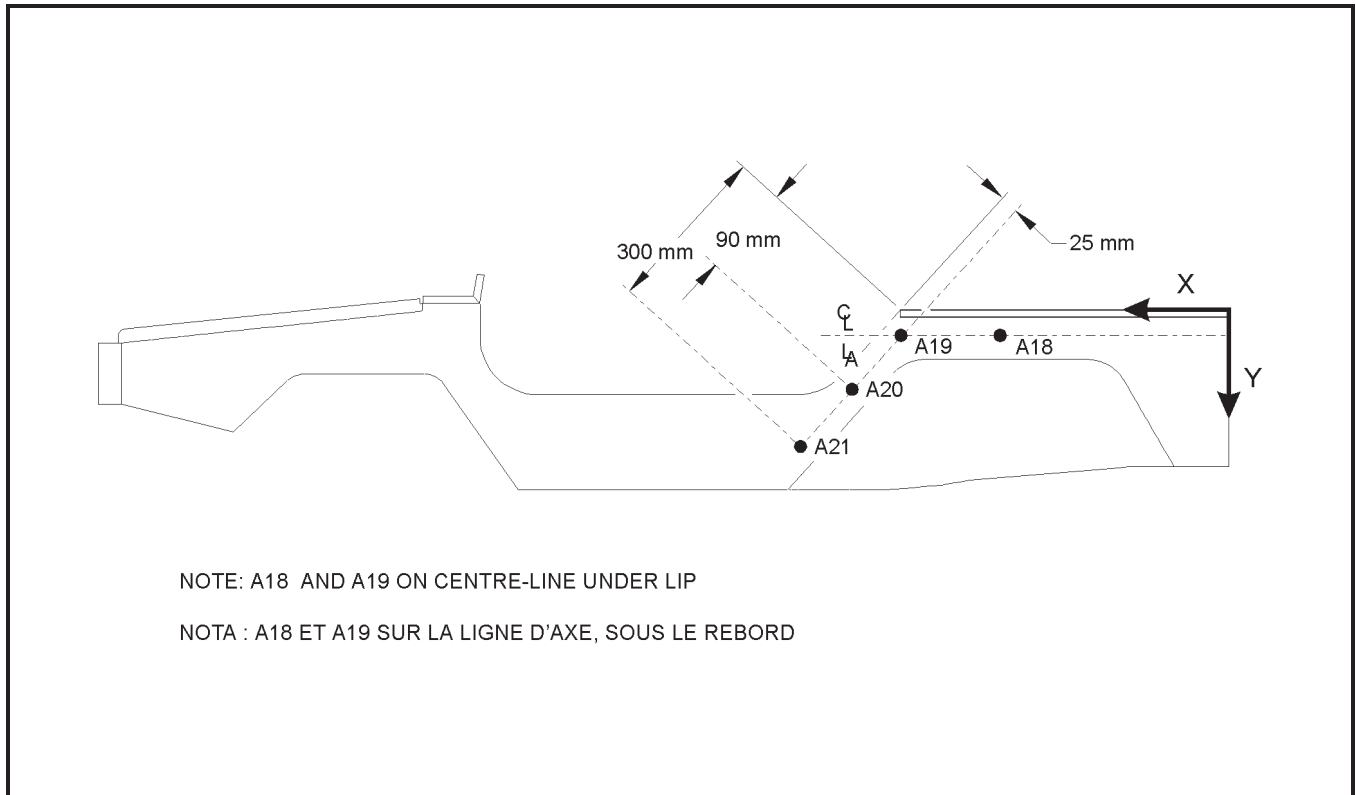

NOTE: A18 AND A19 ON CENTRE-LINE UNDER LIP

NOTA : A18 ET A19 SUR LA LIGNE D'AXE, SOUS LE REBORD

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A18	610 mm	See Note Voir nota
A19	770 mm	See Note Voir nota
A20	See diagram Voir schéma	See diagram Voir schéma
A21	See diagram Voir schéma	See diagram Voir schéma

Figure 3-2-22 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Curbside Wall – AC12

Figure 3-2-22 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi côté trottoir – CA12

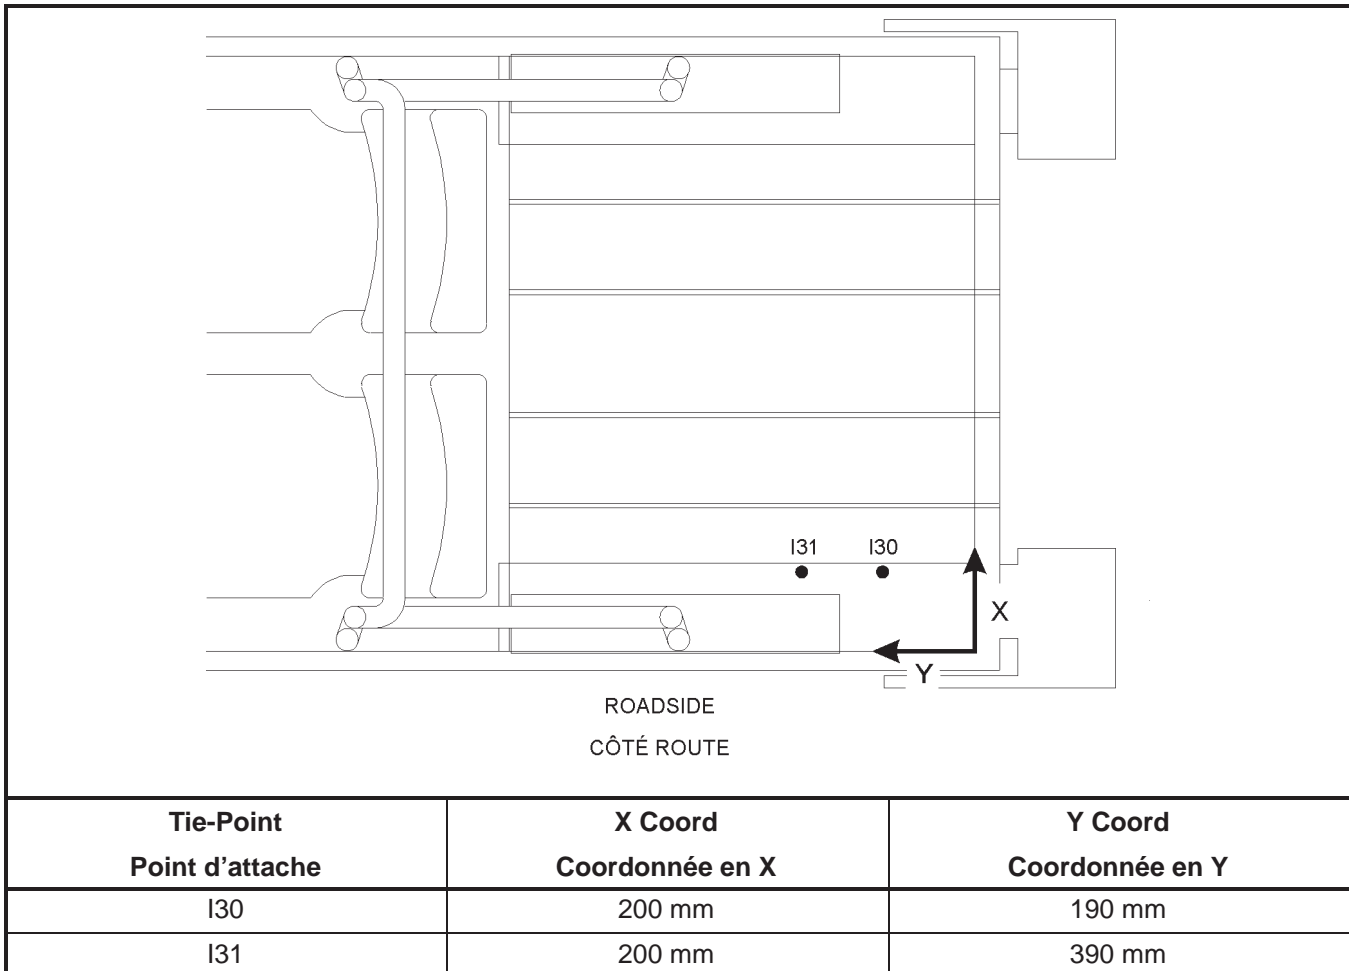


Figure 3-2-23 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Cargo Bed – AC12


Figure 3-2-23 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur le châssis du camion cargo – CA12

Item	Part or NATO Stock Number	Cage Code	Description	Qty VAR 001
1	CB3019A3N	66530	ADHESIVE MOUNT, CABLE TIE – 1.25 IN. DIA BASE PLATE, 0.63 IN. LG, X 0.40 IN. W X 0.40 IN. H, 0.190 IN. MAX TIE WIDTH	11

Figure 3-2-24 Stores Required List – Cable Tie Adhesive Mounts – AC47

Article	Numéro de pièce ou numéro de nomenclature de l'OTAN	Code CAGE	Description	Qté VAR 001
1	CB3019A3N	66530	SUPPORT AUTOCOLLANT D'ATTACHE DE CÂBLE, SOCLE DE 1,25 PO DE DIAM, 0,63 PO DE LONGUEUR SUR 0,40 PO DE LARGEUR SUR 0,40 PO DE HAUTEUR, LARGEUR MAXIMALE DE L'ATTACHE DE 0,190 PO	11


Figure 3-2-24 Liste du matériel requis – Supports autocollants d'attache de câble – CA47

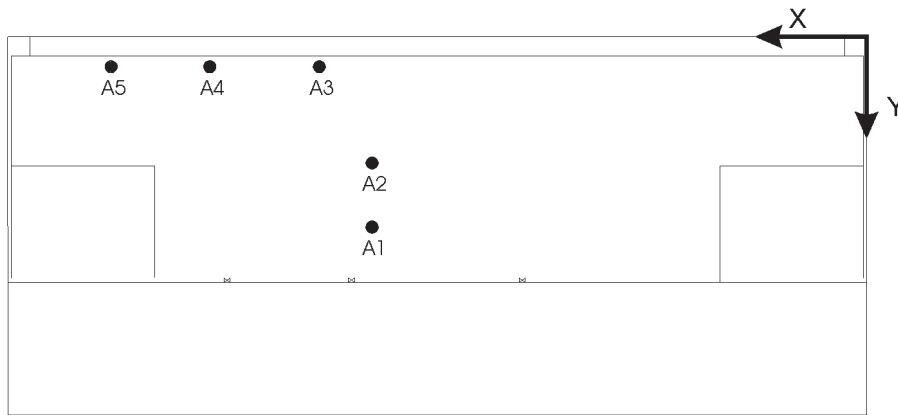

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A1	1000 mm	340 mm
A2	1000 mm	200 mm
A3	1070 mm	60 mm
A4	1240 mm	60 mm
A5	1340 mm	50 mm

Figure 3-2-25 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Rear Wall – AC47

Figure 3-2-25 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi arrière – CA47

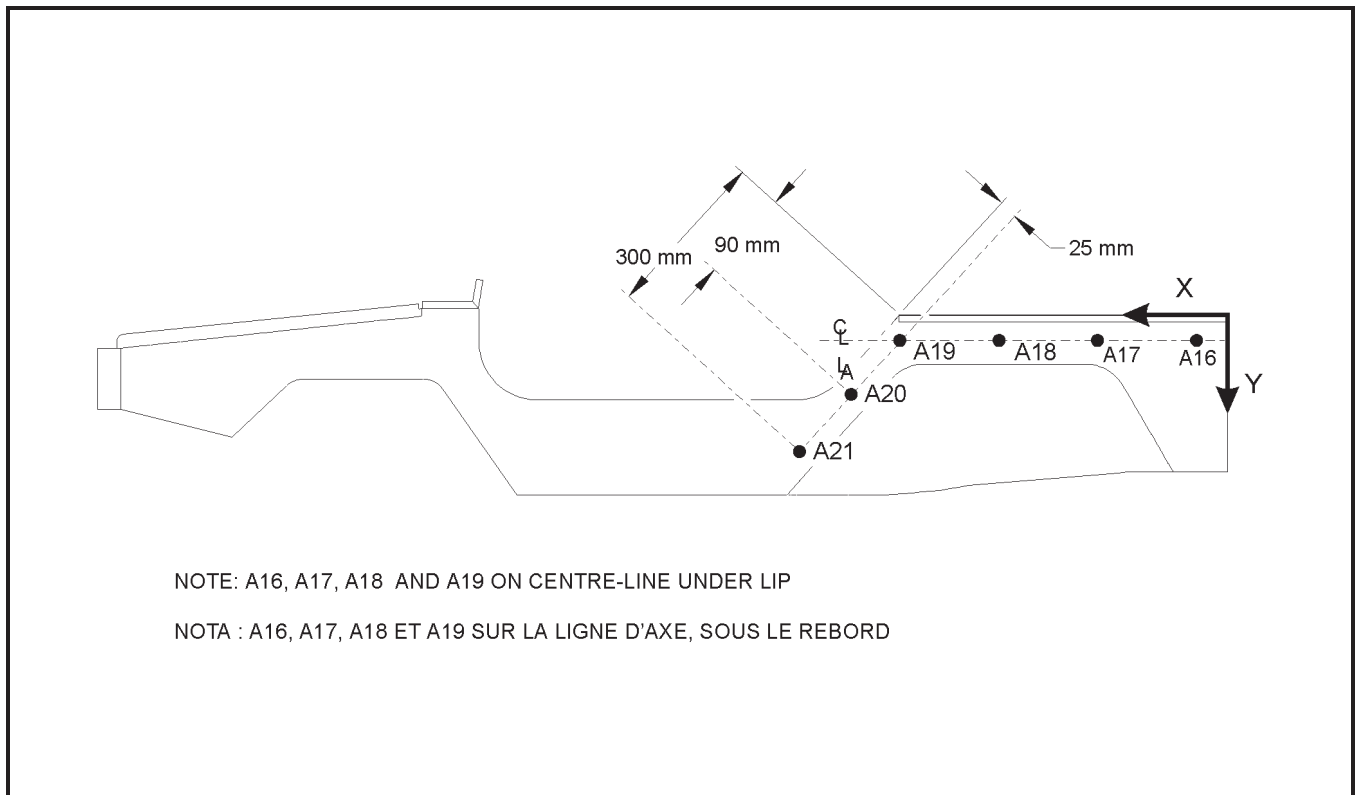

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A16	210 mm	See Note Voir nota
A17	410 mm	See Note Voir nota
A18	610 mm	See Note Voir nota
A19	770 mm	See Note Voir nota
A20	See diagram Voir schéma	See diagram Voir schéma
A21	See diagram Voir schéma	See diagram Voir schéma

Figure 3-2-26 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Curbside Wall – AC47


Figure 3-2-26 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi côté trottoir – CA47

Item	Part or NATO Stock Number	Cage Code	Description	Qty VAR 001	Qty VAR 002	Qty VAR 003
1	CB3019A3N	66530	ADHESIVE MOUNT, CABLE TIE – 1.25 IN. DIA BASE PLATE, 0.63 IN. LG, X 0.40 IN. W X 0.40 IN. H, 0.190 IN. MAX TIE WIDTH	15	15	25

Figure 3-2-27 Stores Required List – Cable Tie Adhesive Mounts – AC48

Article	Numéro de pièce ou numéro de nomenclature de l'OTAN	Code CAGE	Description	Qté VAR 001	Qté VAR 002	Qté VAR 003
1	CB3019A3N	66530	SUPPORT AUTOCOLLANT D'ATTACHE DE CÂBLE, SOCLE DE 1,25 PO DE DIAM, 0,63 PO DE LONGUEUR SUR 0,40 PO DE LARGEUR SUR 0,40 PO DE HAUTEUR, LARGEUR MAXIMALE DE L'ATTACHE DE 0,190 PO	15	15	25


Figure 3-2-27 Liste du matériel requis – Supports autocollants d'attache de câble – CA48

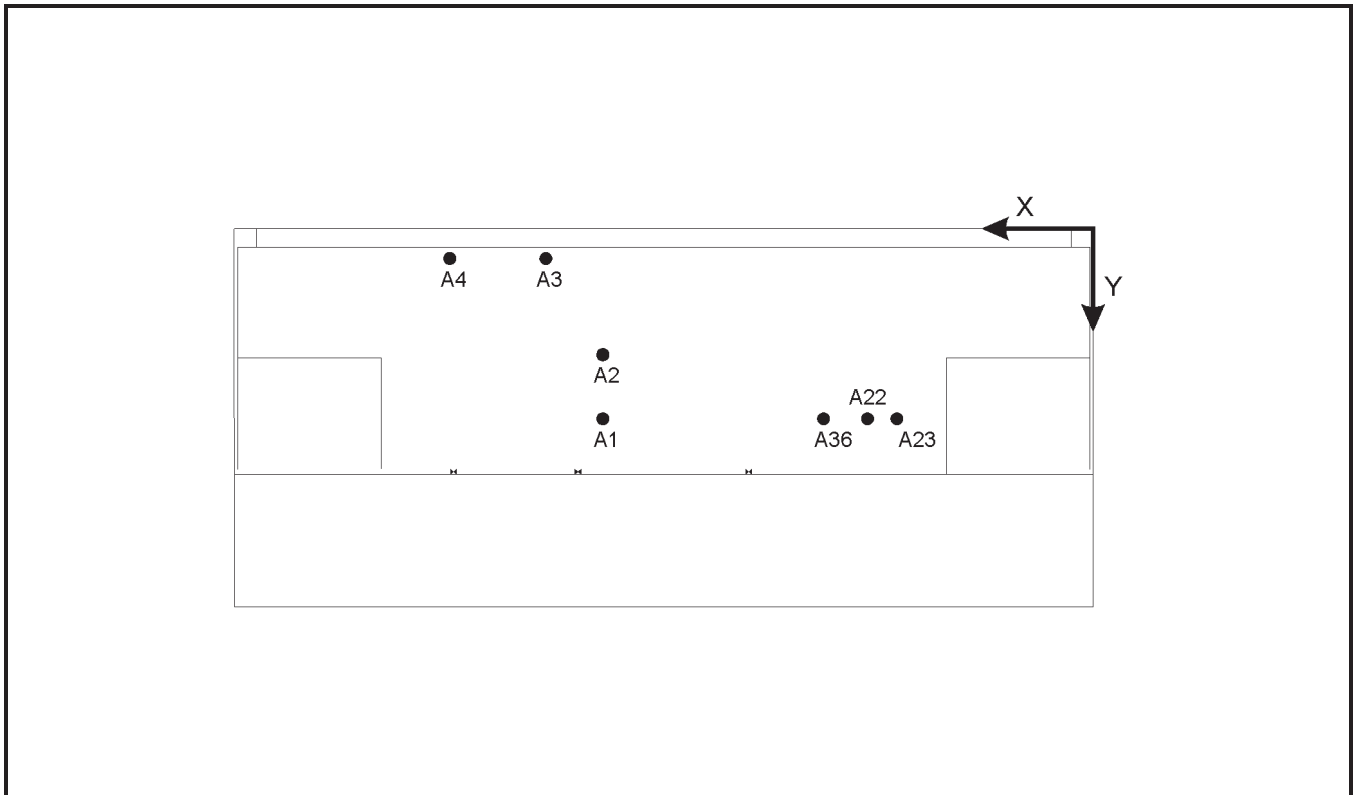

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A1	1000 mm	340 mm
A2	1000 mm	200 mm
A3	1070 mm	60 mm
A4	1240 mm	60 mm
A22	440 mm	380 mm
A23	270 mm	270 mm
A36	570 mm	350 mm

Figure 3-2-28 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Rear Wall – AC48


Figure 3-2-28 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi arrière – CA48

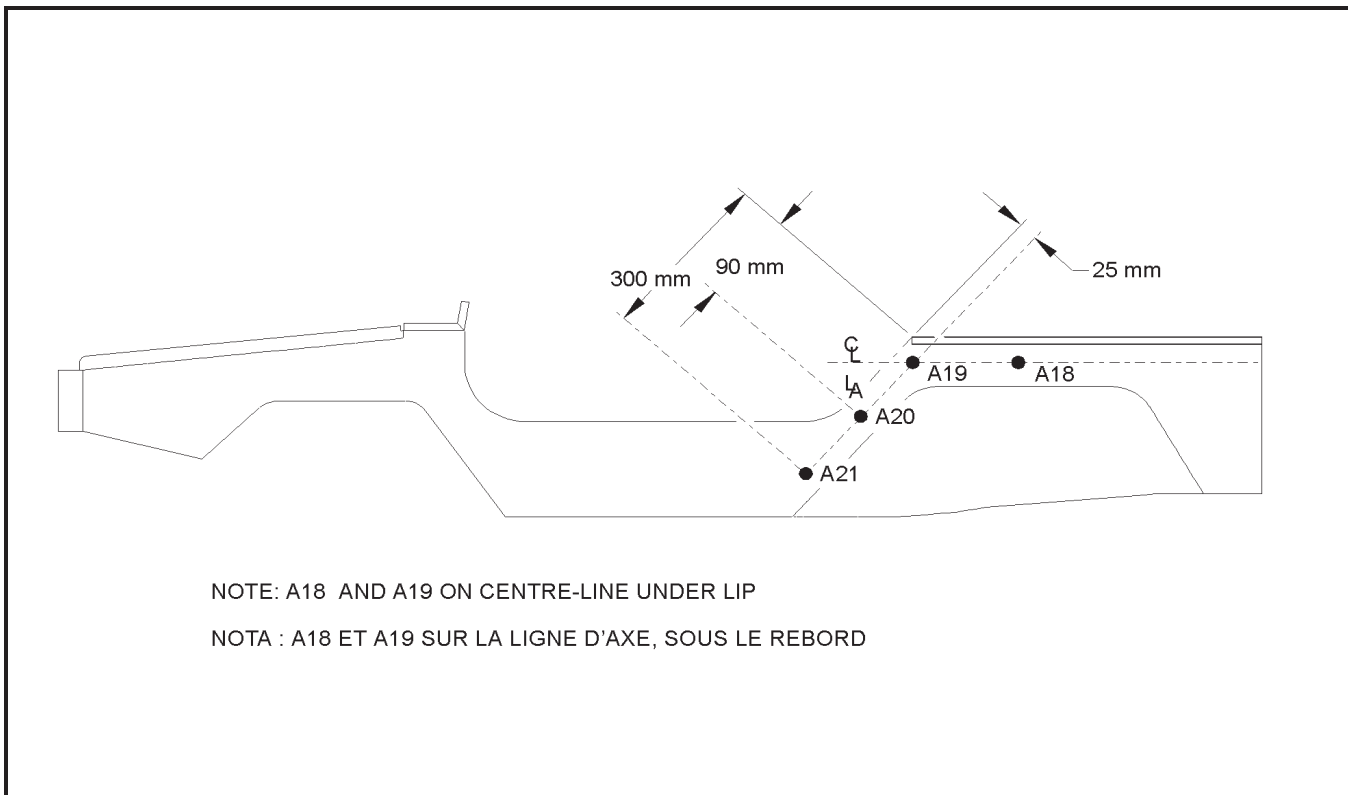

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A18	610 mm	See Note Voir nota
A19	770 mm	See Note Voir nota
A20	See diagram Voir schéma	See diagram Voir schéma
A21	See diagram Voir schéma	See diagram Voir schéma

Figure 3-2-29 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Curbside Wall – AC48

Figure 3-2-29 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi côté trottoir – CA48

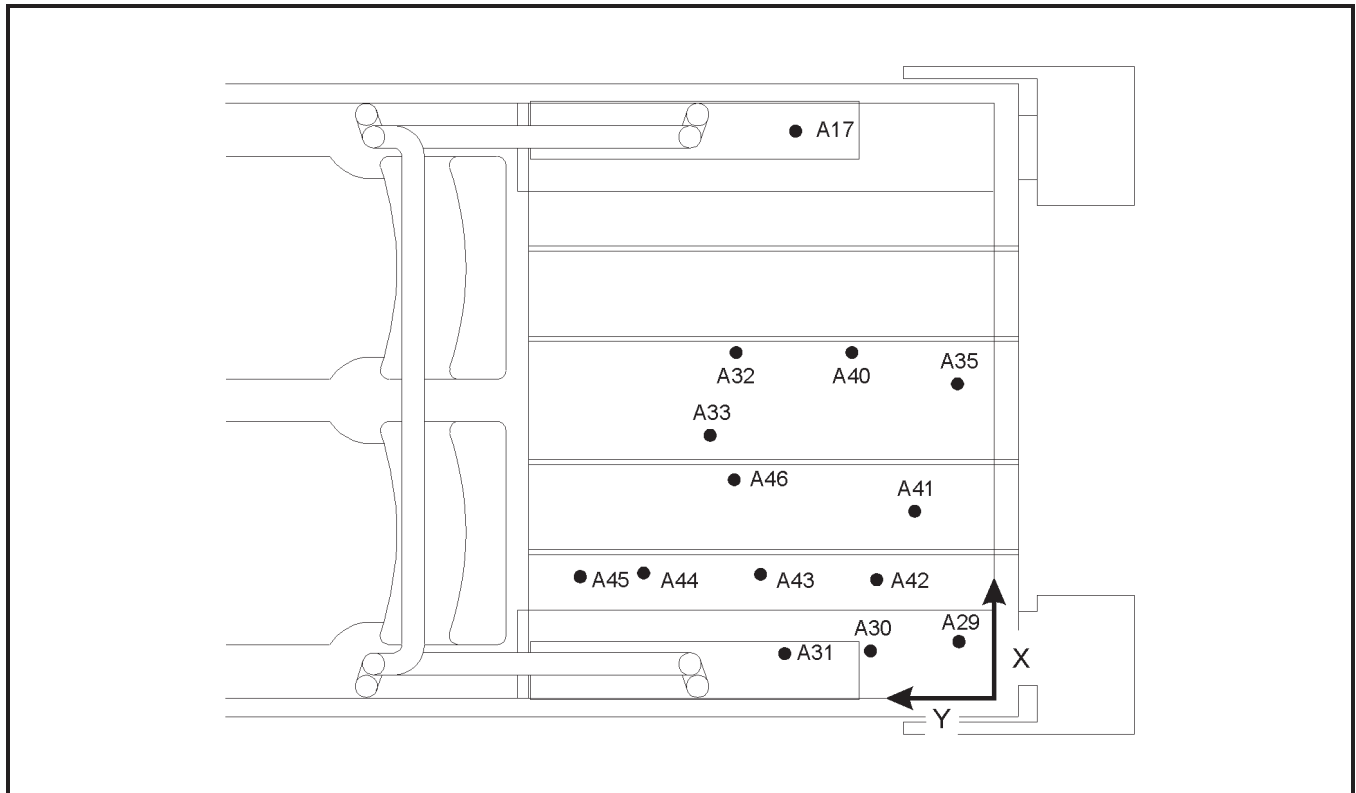

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A29	85 mm	140 mm
A30	30 mm	190 mm
A31	30 mm	360 mm
A35	700 mm	125 mm
For VAR003 add... Pour la VAR003, ajouter...		
A17	100 mm	500 mm
A32	755 mm	560 mm
A33	610 mm	560 mm
A40	740 mm	360 mm
A41	425 mm	220 mm
A42	240 mm	200 mm
A43	240 mm	410 mm
A44	240 mm	665 mm
A45	240 mm	870 mm
A46	450 mm	520 mm

Figure 3-2-30 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Cargo Bed – AC48


Figure 3-2-30 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur le châssis du camion cargo – CA48

Item	Part or NATO Stock Number	Cage Code	Description	Qty
1	CB3019A3N	66530	ADHESIVE MOUNT, CABLE TIE – 1.25 IN. DIA BASE PLATE, 0.63 IN. LG, X 0.40 IN. W X 0.40 IN. H, 0.190 IN. MAX TIE WIDTH	14
2	CB-9131	66530	MOUNT, FILTER, SHORT	2
3	CB 92	66530	ADHESIVE – ACRYLIC, STRUCTURAL, 3.5 GRAM FOIL PACK, CLICK BOND, CB200	ar

Figure 3-2-31 Stores Required List – Cable Tie Adhesive Mounts and RF Filter Mounts – AC63


Article	Numéro de pièce ou numéro de nomenclature de l'OTAN	Code CAGE	Description	Qté
1	CB3019A3N	66530	SUPPORT AUTOCOLLANT D'ATTACHE DE CÂBLE, SOCLE DE 1,25 PO DE DIAM, 0,63 PO DE LONGUEUR SUR 0,40 PO DE LARGEUR SUR 0,40 PO DE HAUTEUR, LARGEUR MAXIMALE DE L'ATTACHE DE 0,190 PO	14
2	CB-9131	66530	SUPPORT DE FILTRE COURT	2
3	CB 92	66530	ADHÉSIF ACRYLIQUE STRUCTURAL, SERINGUE DOUBLE DE 3,5 GRAMMES POUR SURFACES MÉTALLIQUES CLICK BOND, CB200	a.b.

Figure 3-2-31 Liste du matériel requis – Supports autocollants d'attache de câble et supports de filtre RF – CA63

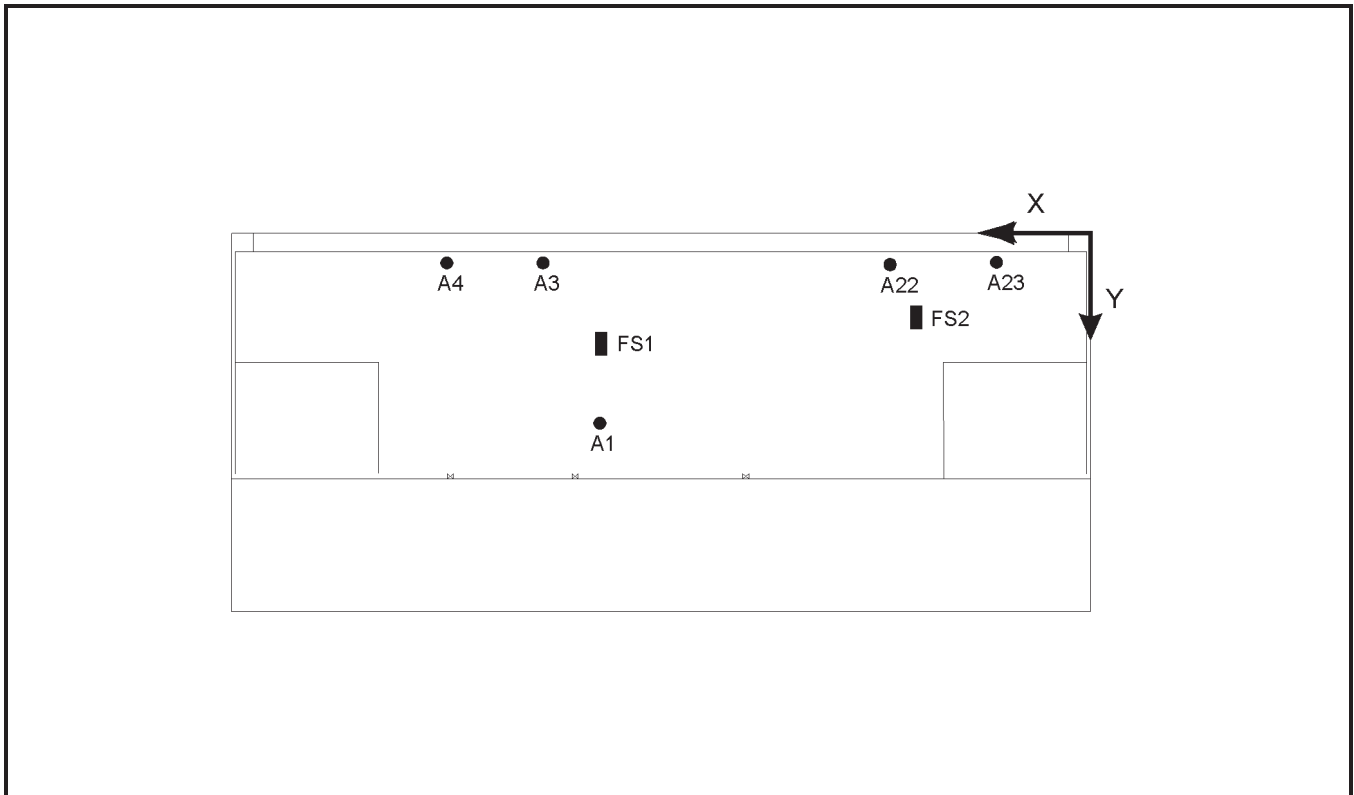

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A1	1000 mm	340 mm
A3	1070 mm	60 mm
A4	1240 mm	60 mm
A22	390 mm	60 mm
A23	180 mm	50 mm
FS1	1005 mm	225 mm
FS2	390 mm	230 mm


Figure 3-2-32 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts and RF Filter Mounts on Rear Wall – AC63
 Figure 3-2-32 Installation des supports autocollants d'attache de câble et des supports de filtre RF sur la paroi arrière – CA63

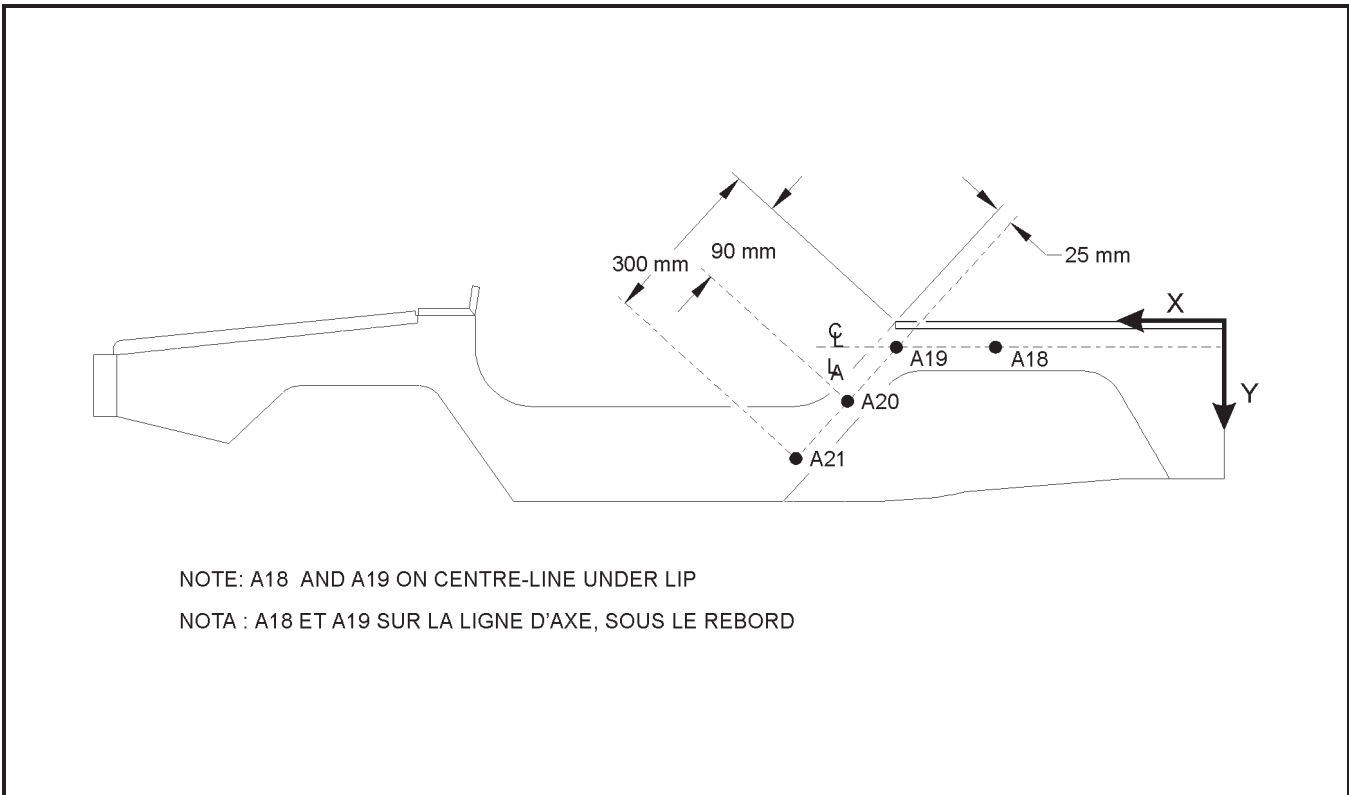

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A18	610 mm	See Note Voir nota
A19	770 mm	See Note Voir nota
A20	See diagram Voir schéma	See diagram Voir schéma
A21	See diagram Voir schéma	See diagram Voir schéma

Figure 3-2-33 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Curbside Wall – AC63

Figure 3-2-33 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi côté trottoir – CA63

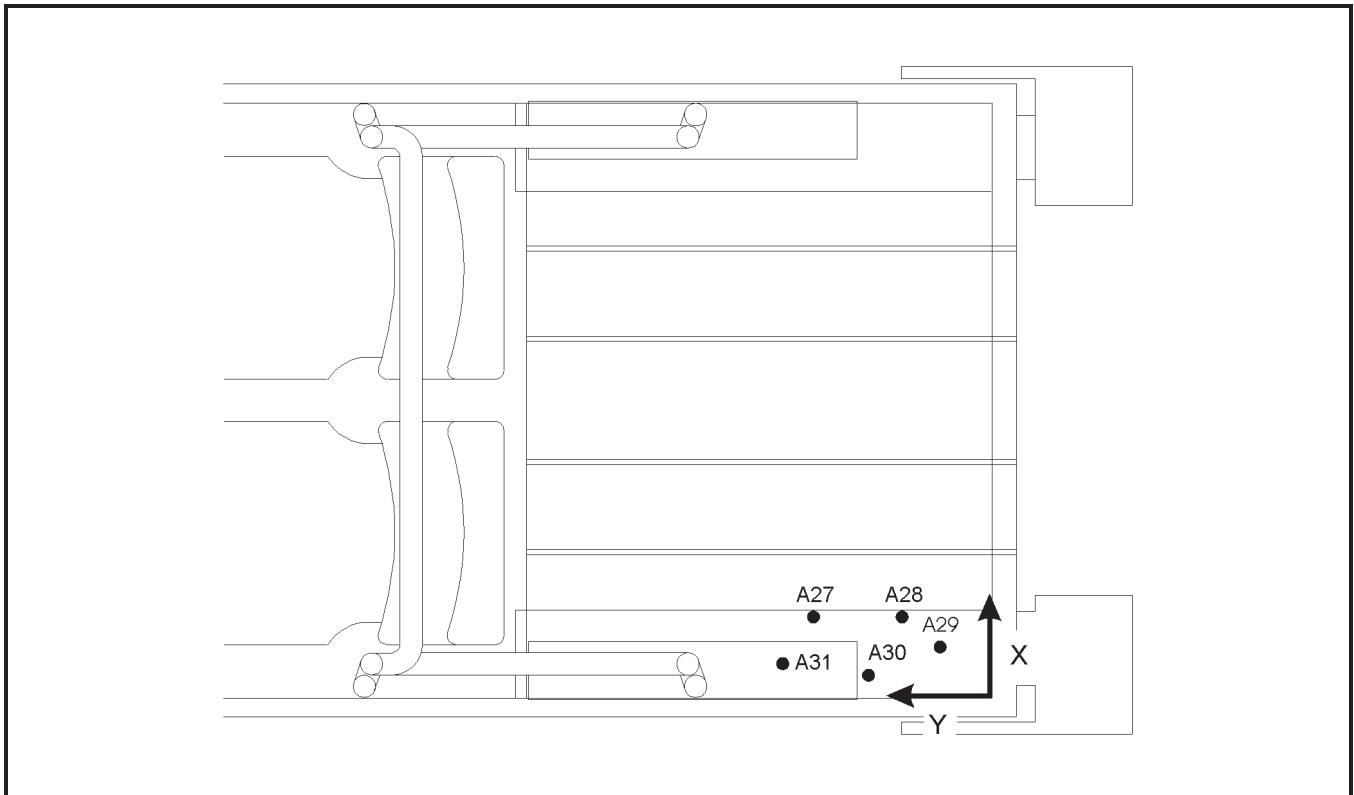

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A27	225 mm	360 mm
A28	225 mm	190 mm
A29	85 mm	140 mm
A30	30 mm	190 mm
A31	30 mm	360 mm

Figure 3-2-34 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Roadside Wheel Well – AC63


Figure 3-2-34 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur le passage de roues côté route – CA63

Item	Part or NATO Stock Number	Cage Code	Description	Qty
1	CB3019A3N	66530	ADHESIVE MOUNT, CABLE TIE – 1.25 IN. DIA BASE PLATE, 0.63 IN. LG, X 0.40 IN. W X 0.40 IN. H, 0.190 IN. MAX TIE WIDTH	28
2	CB-9131	66530	MOUNT, FILTER, SHORT	2
3	5140111BLK	–	CABLE WRAP, VELCRO, QUICK RELEASE, SELF ADHESIVE	1
4	CB 92	66530	ADHESIVE - ACRYLIC, STRUCTURAL, 3.5 GRAM FOIL PACK, CLICK BOND, CB200	ar

Figure 3-2-35 Stores Required List – Cable Tie Adhesive Mounts and RF Filter Mounts – AC94

Article	Numéro de pièce ou numéro de nomenclature de l'OTAN	Code CAGE	Description	Qté
1	CB3019A3N	66530	SUPPORT AUTOCOLLANT D'ATTACHE DE CÂBLE, SOCLE DE 1,25 PO DE DIAM, 0,63 PO DE LONGUEUR SUR 0,40 PO DE LARGEUR SUR 0,40 PO DE HAUTEUR, LARGEUR MAXIMALE DE L'ATTACHE DE 0,190 PO	28
2	CB-9131	66530	SUPPORT DE FILTRE COURT	2
3	5140111BLK	–	BANDE VELCRO DE RETENUE DE CÂBLE, À DÉGAGEMENT RAPIDE, AUTOGRIPPANTE	1
4	CB 92	66530	ADHÉSIF ACRYLIQUE STRUCTURAL, SERINGUE DOUBLE DE 3,5 GRAMMES POUR SURFACES MÉTALLIQUES CLICK BOND, CB200	a.b.

Figure 3-2-35 Liste du matériel requis – Supports autocollants d'attache de câble et supports de filtre RF – CA94

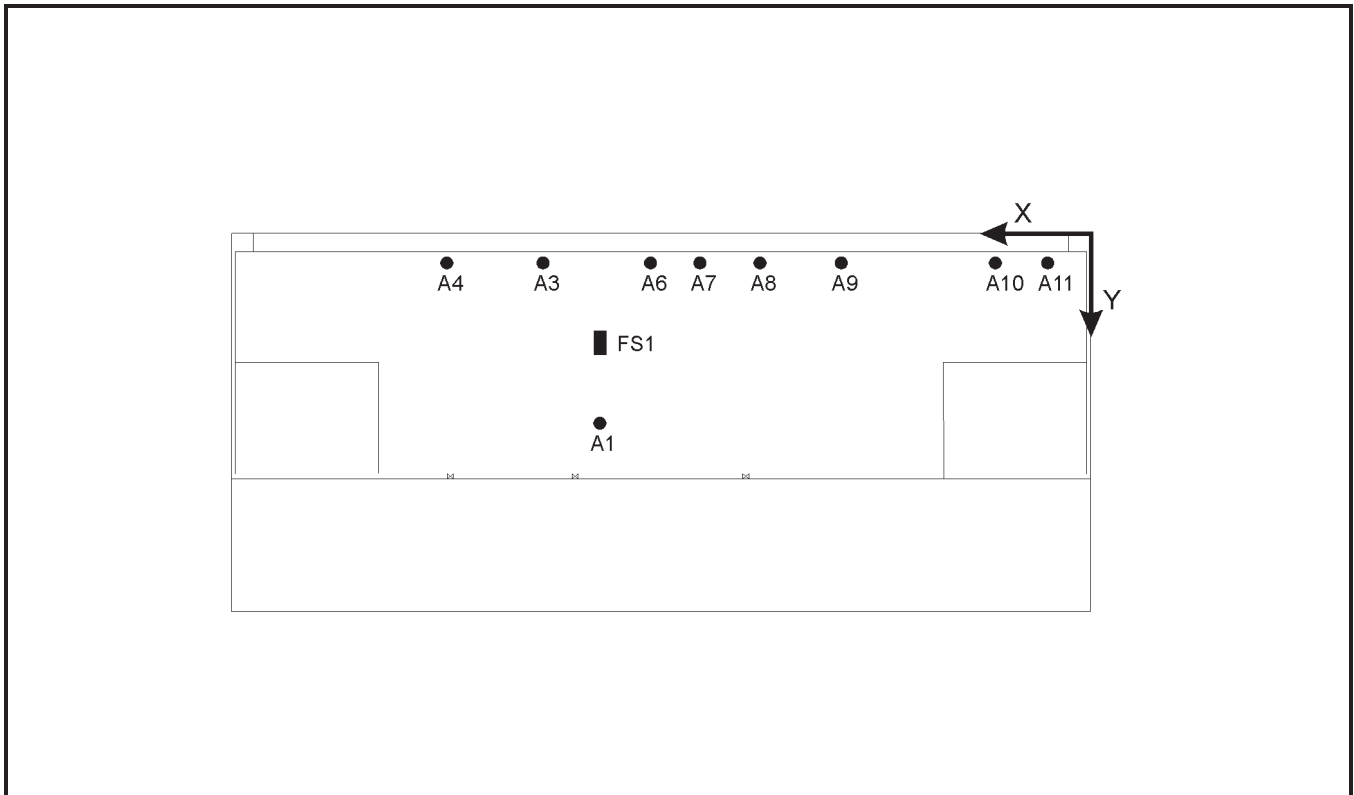

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A1	1000 mm	340 mm
A3	1070 mm	60 mm
A4	1240 mm	60 mm
A6	940 mm	60 mm
A7	835 mm	60 mm
A8	635 mm	60 mm
A9	420 mm	60 mm
A10	260 mm	60 mm
A11	70 mm	60 mm
FS1	1005 mm	225 mm

Figure 3-2-36 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts and RF Filter Mounts on Rear Wall – AC94
 Figure 3-2-36 Installation des supports autocollants d'attache de câble et des supports de filtre RF sur la paroi arrière – CA94

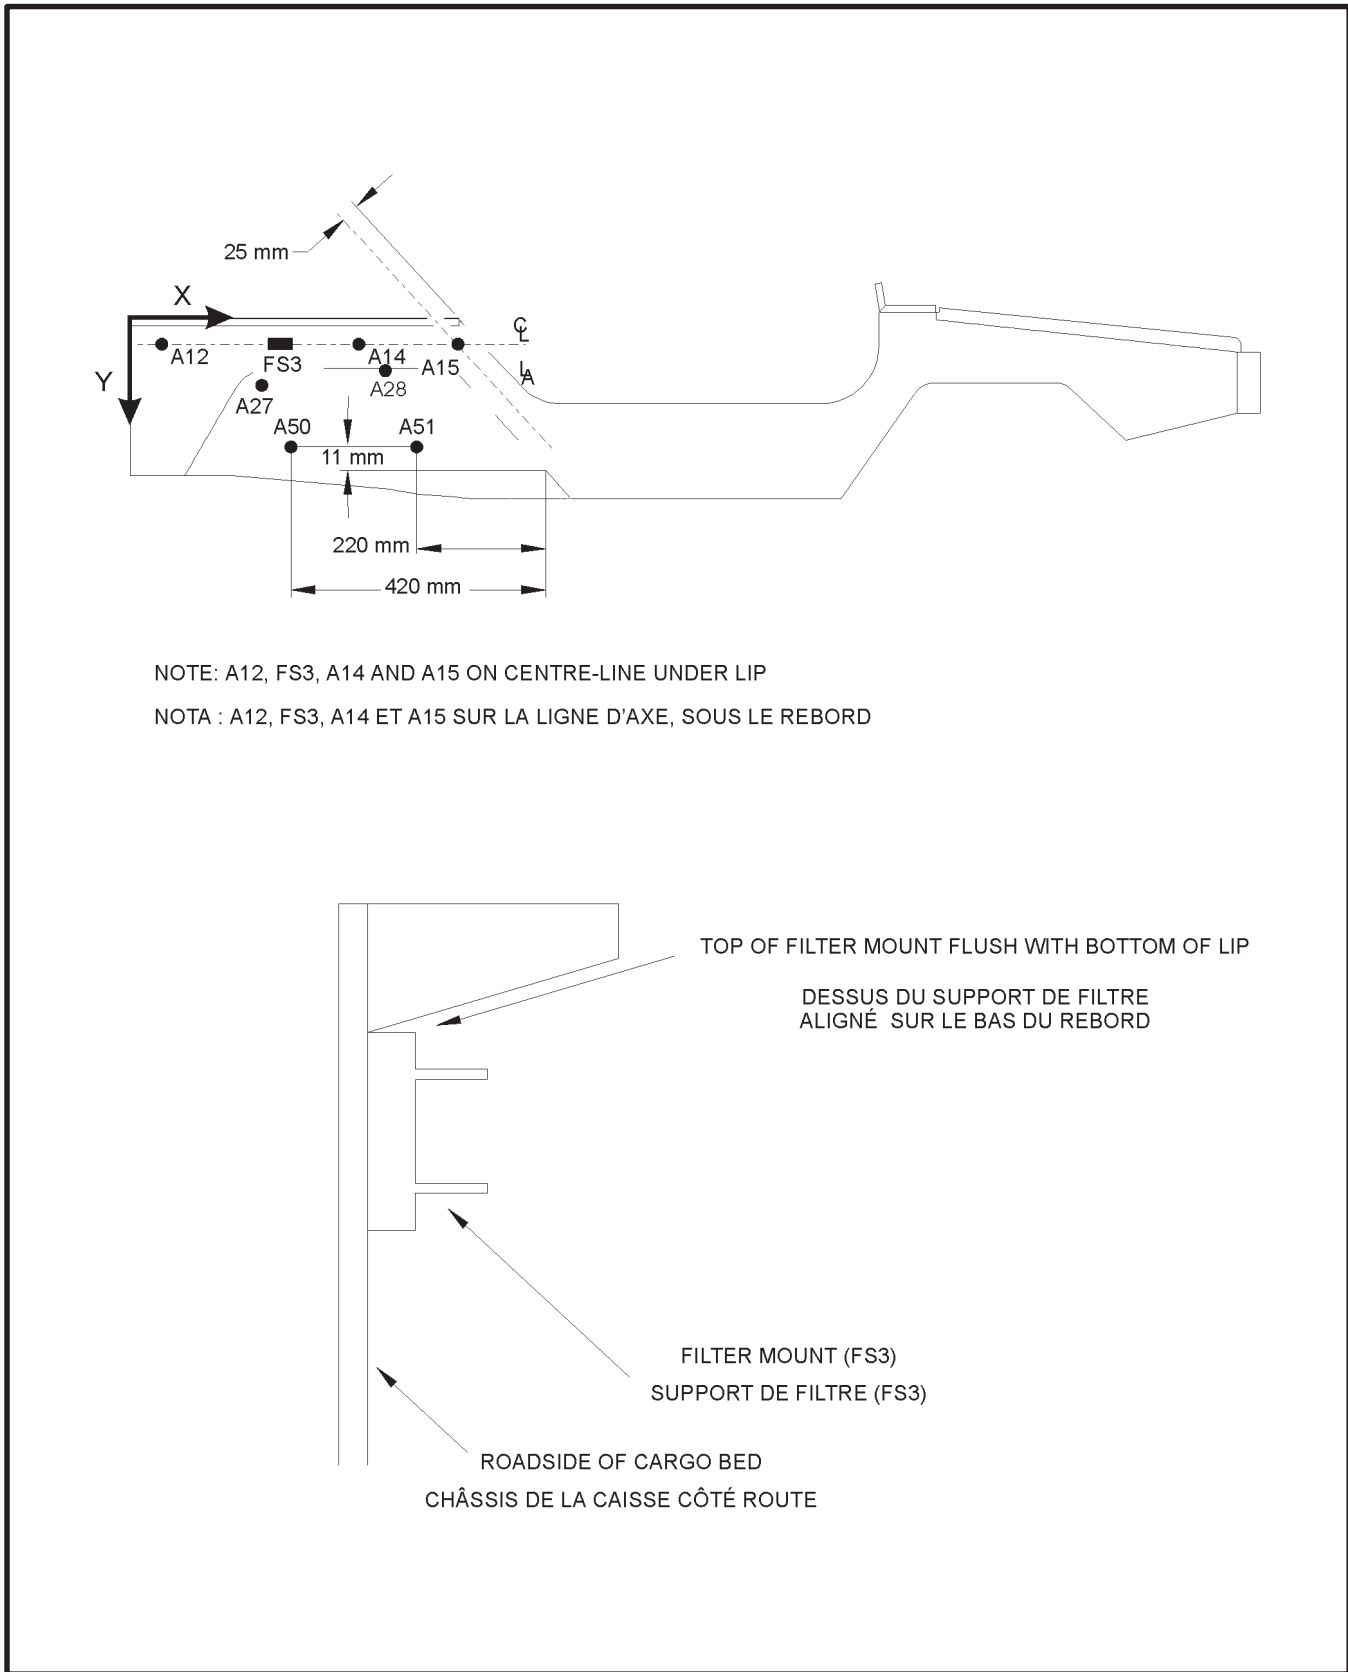



Figure 3-2-37 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts and RF Filter Mounts on Roadside Wall – AC94 (Sheet 1 of 2)

Figure 3-2-37 Installation des supports autocollants d'attache de câble et des supports de filtre RF sur la paroi côté route – CA94 (feuille 1 de 2)

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A12	130 mm	See Note Voir nota
A14	600 mm	See Note Voir nota
A15	790 mm	See Note Voir nota
A27	230 mm	130 mm
A28	450 mm	130 mm
A50	See diagram Voir schéma	See diagram Voir schéma
A51	See diagram Voir schéma	See diagram Voir schéma
FS3	396 mm	See diagram Voir schéma

Figure 3-2-37 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts and RF Filter Mounts on Roadside Wall – AC94 (Sheet 2 of 2)

Figure 3-2-37 Installation des supports autocollants d'attache de câble et des supports de filtre RF sur la paroi côté route – CA94 (feuille 2 de 2)

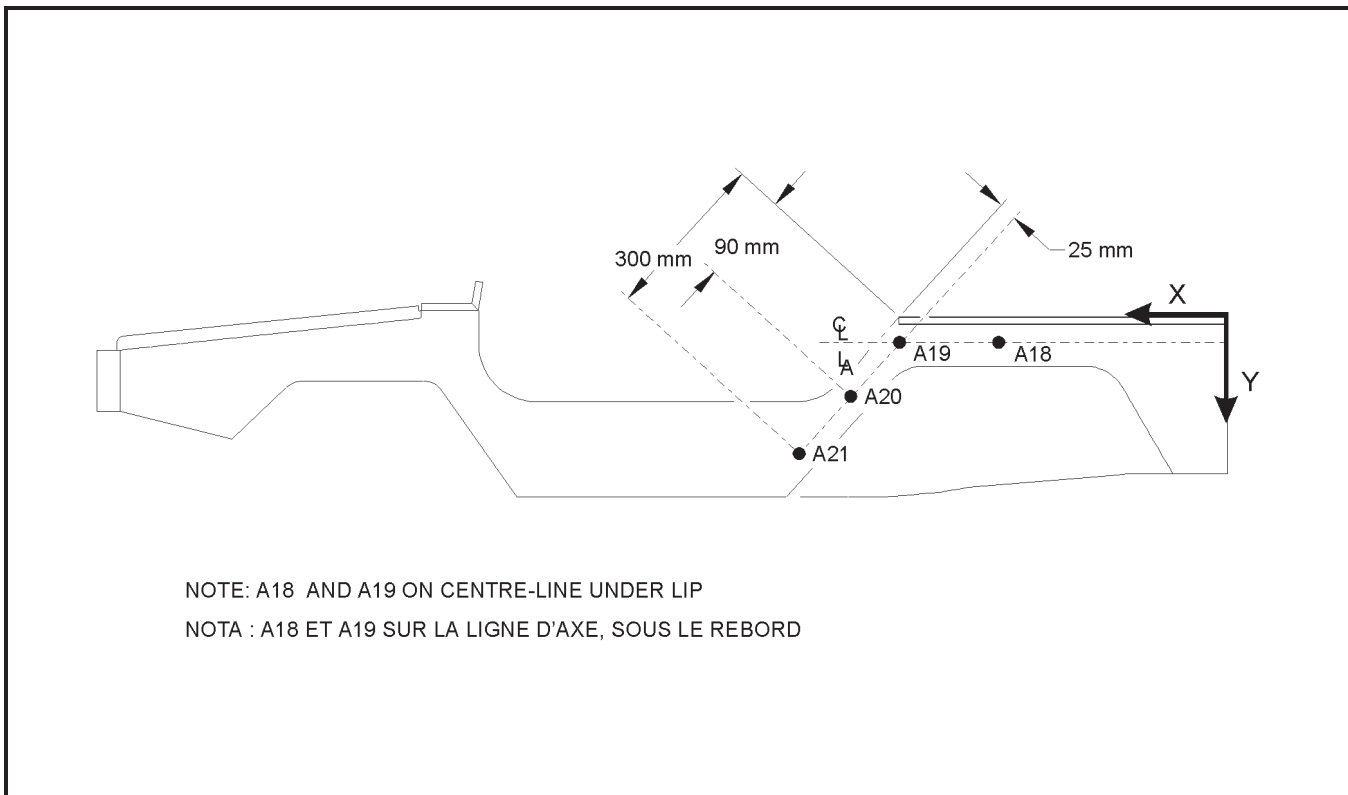

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A18	610 mm	See Note Voir nota
A19	770 mm	See Note Voir nota
A20	See diagram Voir schéma	See diagram Voir schéma
A21	See diagram Voir schéma	See diagram Voir schéma

Figure 3-2-38 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Curbside Wall – AC94

Figure 3-2-38 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi côté trottoir – CA94

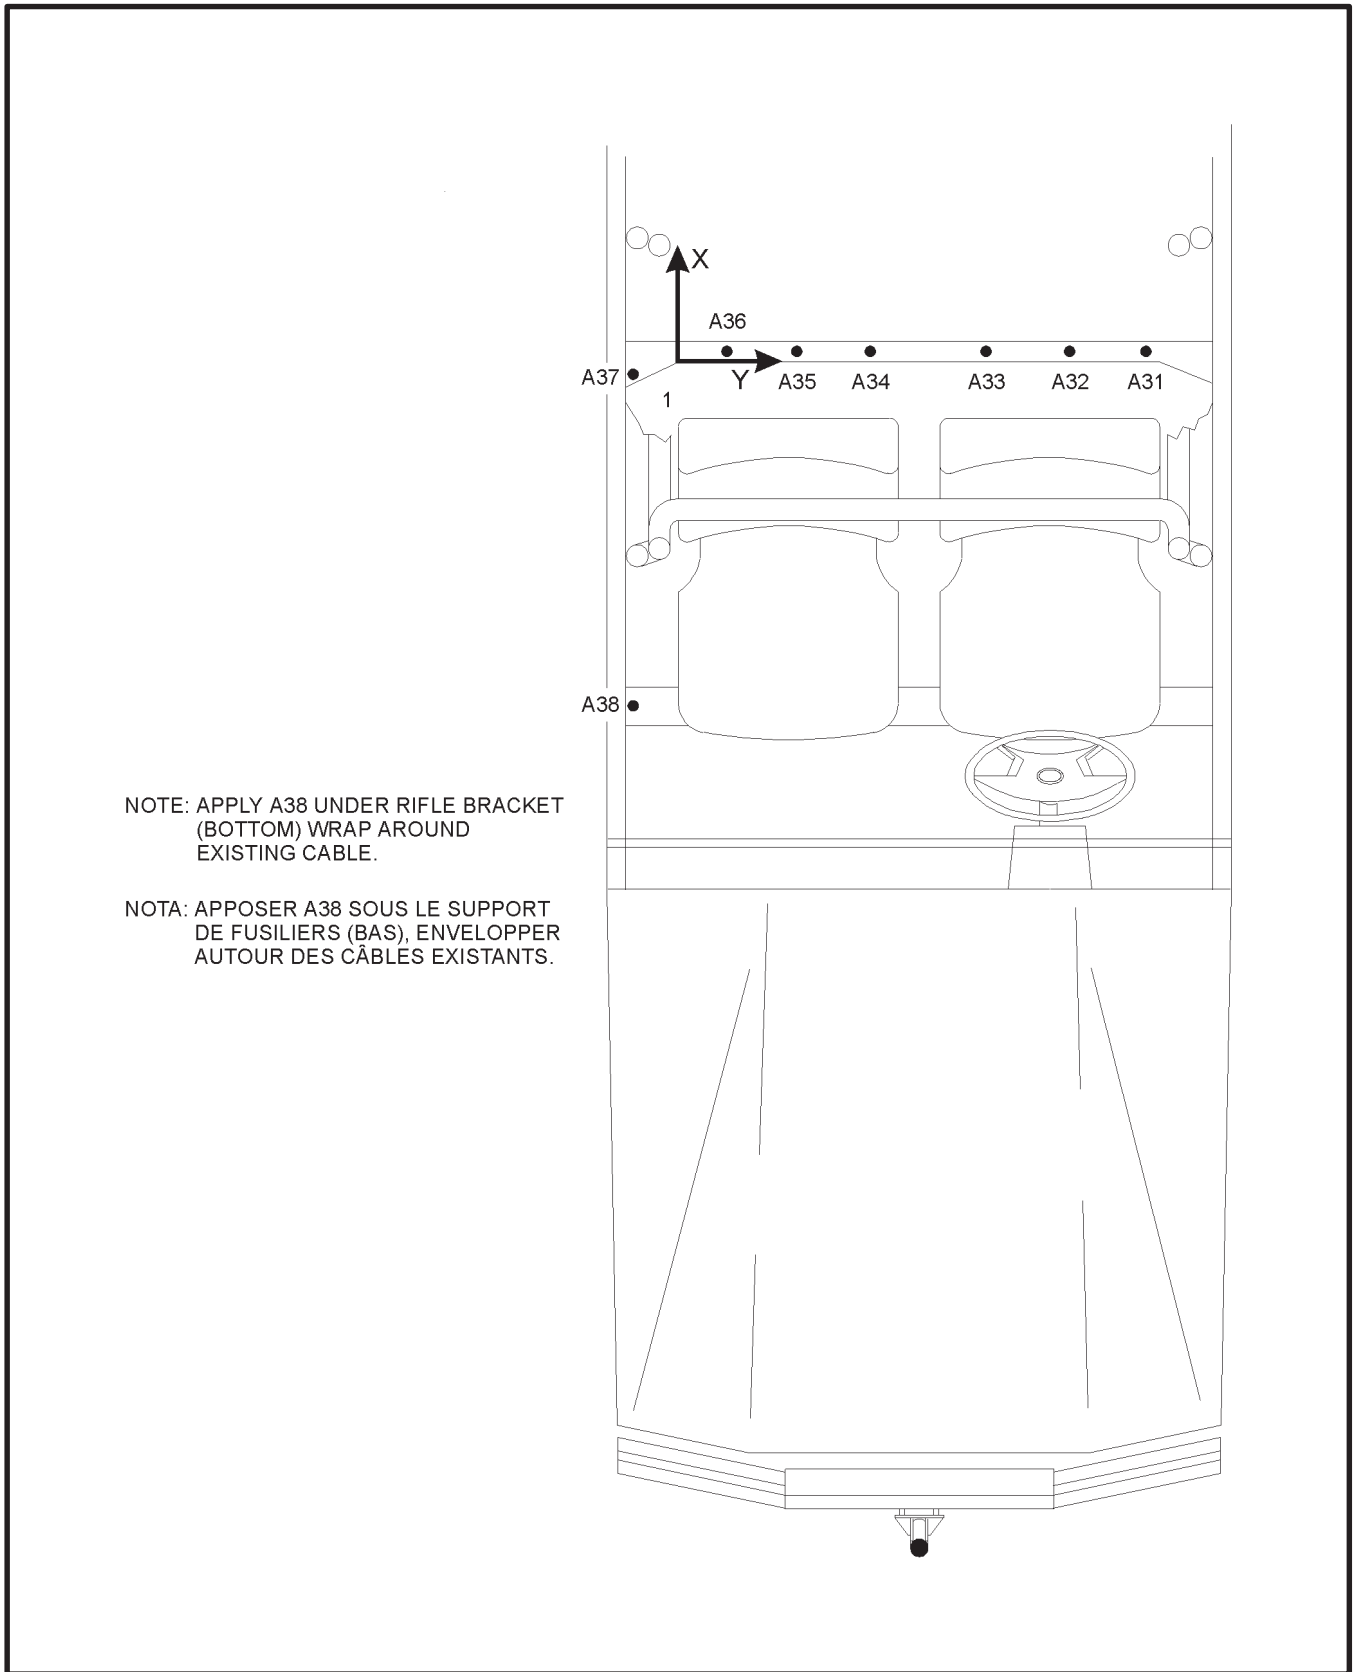


Figure 3-2-39 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts, Mid-Section – AC94 (Sheet 1 of 2)
Figure 3-2-39 Installation des supports autocollants d'attache de câble, section médiane – CA94 (feuille 1 de 2)

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A31	3 mm	90 mm
A32	3 mm	70 mm
A33	3 mm	60 mm
A34	3 mm	35 mm
A35	3 mm	20 mm
A36	3 mm	20 mm
A37	-2.5 mm	-15 mm
A38	See diagram Voir schéma	See diagram Voir schéma

Figure 3-2-39 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts, Mid-Section – AC94 (Sheet 2 of 2)
 Figure 3-2-39 Installation des supports autocollants d'attache de câble, section médiane – CA94
 (feuille 2 de 2)

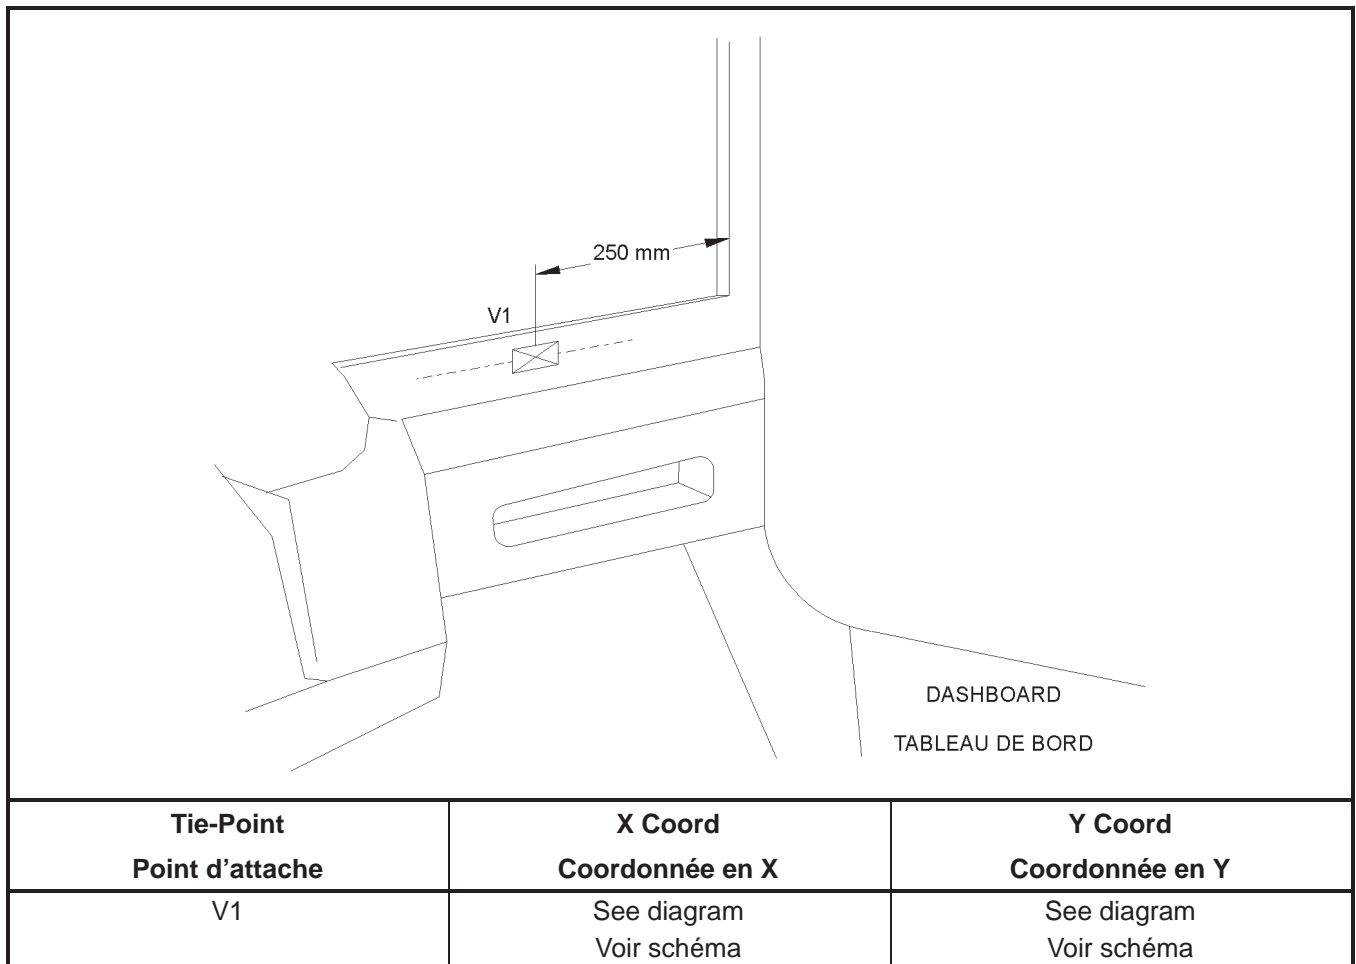


Figure 3-2-40 Installation of Velcro Adhesive Cable Tie – AC94

Figure 3-2-40 Installation des bandes velcro de retenue de câble autograppantes – CA94

Item	Part or NATO Stock Number	Cage Code	Description	Qty
1	CB3019A3N	66530	ADHESIVE MOUNT, CABLE TIE – 1.25 IN. DIA BASE PLATE, 0.63 IN. LG, X 0.40 IN. W X 0.40 IN. H, 0.190 IN. MAX TIE WIDTH	10
2	CB-9131	66530	MOUNT, FILTER, SHORT	1
3	CB 92	66530	ADHESIVE – ACRYLIC, STRUCTURAL, 3.5 GRAM FOIL PACK, CLICK BOND, CB200	ar

Figure 3-2-41 Stores Required List – Cable Tie Adhesive Mounts and RF Filter Mounts – AC97

Article	Numéro de pièce ou numéro de nomenclature de l'OTAN	Code CAGE	Description	Qté
1	CB3019A3N	66530	SUPPORT AUTOCOLLANT D'ATTACHE DE CÂBLE, SOCLE DE 1,25 PO DE DIAM, 0,63 PO DE LONGUEUR SUR 0,40 PO DE LARGEUR SUR 0,40 PO DE HAUTEUR, LARGEUR MAXIMALE DE L'ATTACHE DE 0,190 PO	10
2	CB-9131	66530	SUPPORT DE FILTRE COURT	1
3	CB 92	66530	ADHÉSIF ACRYLIQUE STRUCTURAL, SERINGUE DOUBLE DE 3,5 GRAMMES POUR SURFACES MÉTALLIQUES CLICK BOND, CB200	a.b.

Figure 3-2-41 Liste du matériel requis – Supports autocollants d'attache de câble et supports de filtre RF – CA97


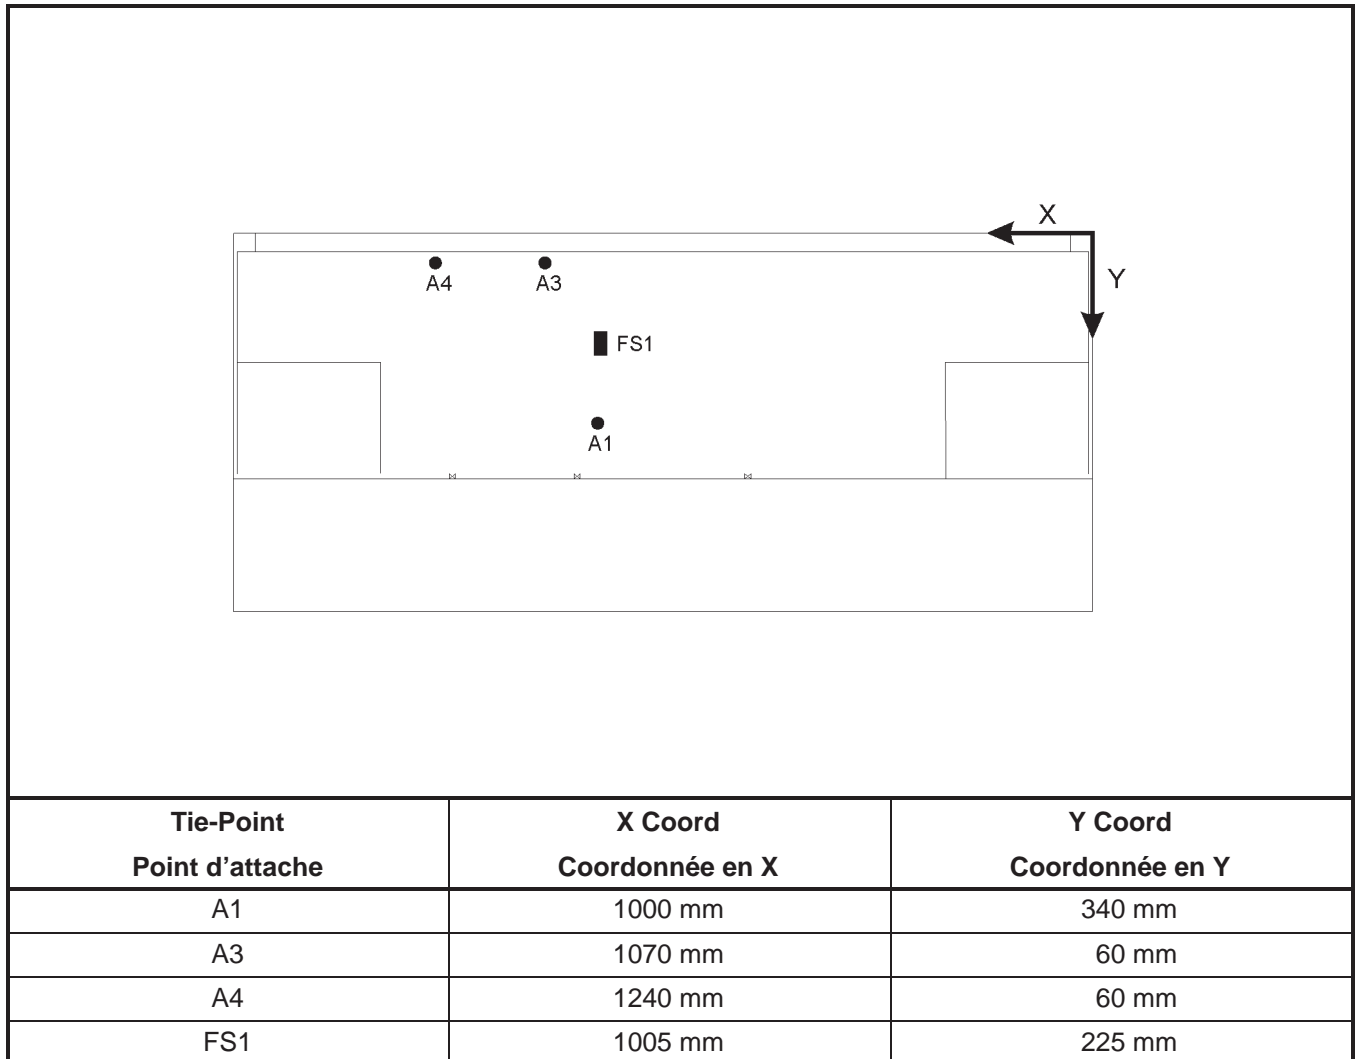


Figure 3-2-42 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts and RF Filter Mount on Rear Wall – AC97
 Figure 3-2-42 Installation des supports autocollants d'attache de câble et du support de filtre RF sur la paroi arrière – CA97

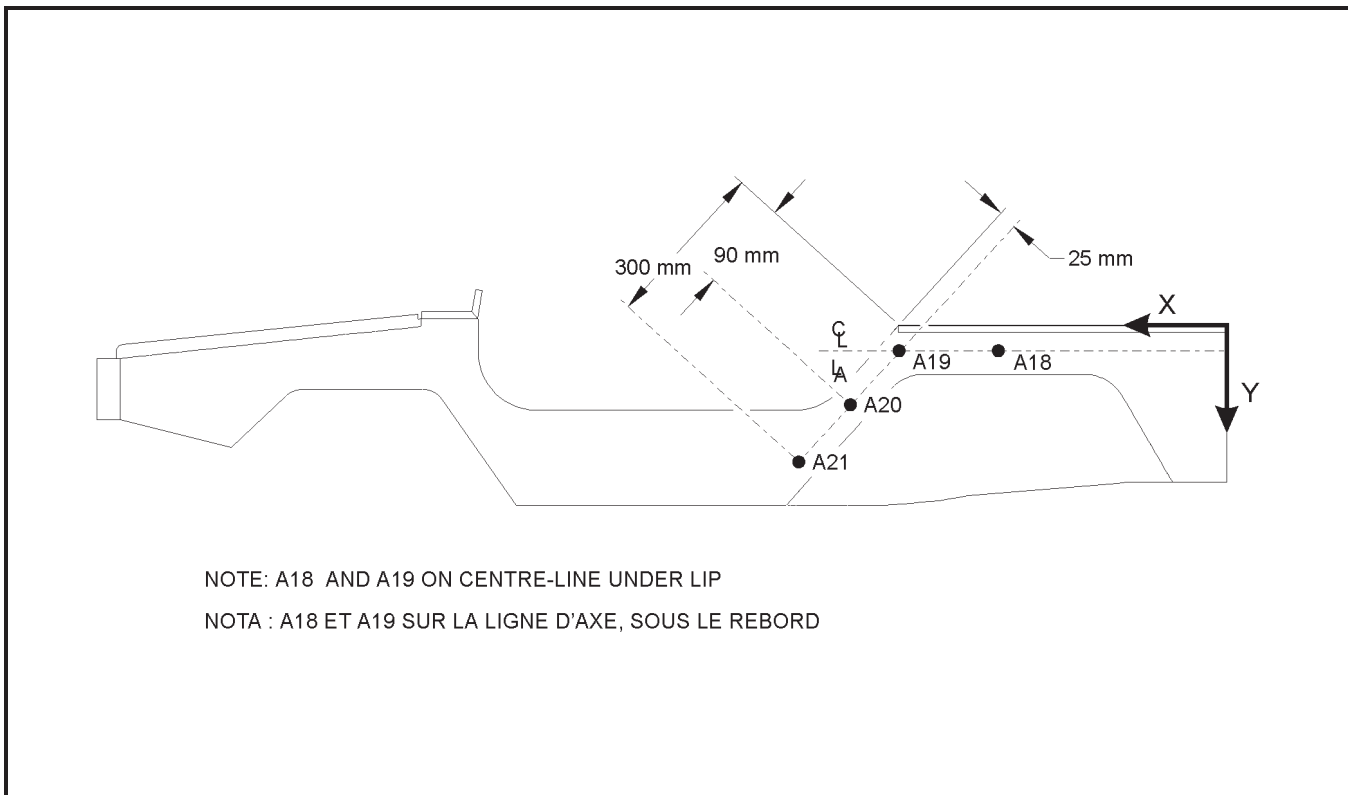

Tie-Point Point d'attache	X Coord Coordonnée en X	Y Coord Coordonnée en Y
A18	610 mm	See Note Voir nota
A19	770 mm	See Note Voir nota
A20	See diagram Voir schéma	See diagram Voir schéma
A21	See diagram Voir schéma	See diagram Voir schéma

Figure 3-2-43 Installation of Cable Tie Adhesive Mounts on Curbside Wall – AC97

Figure 3-2-43 Installation des supports autocollants d'attache de câble sur la paroi côté trottoir – CA97

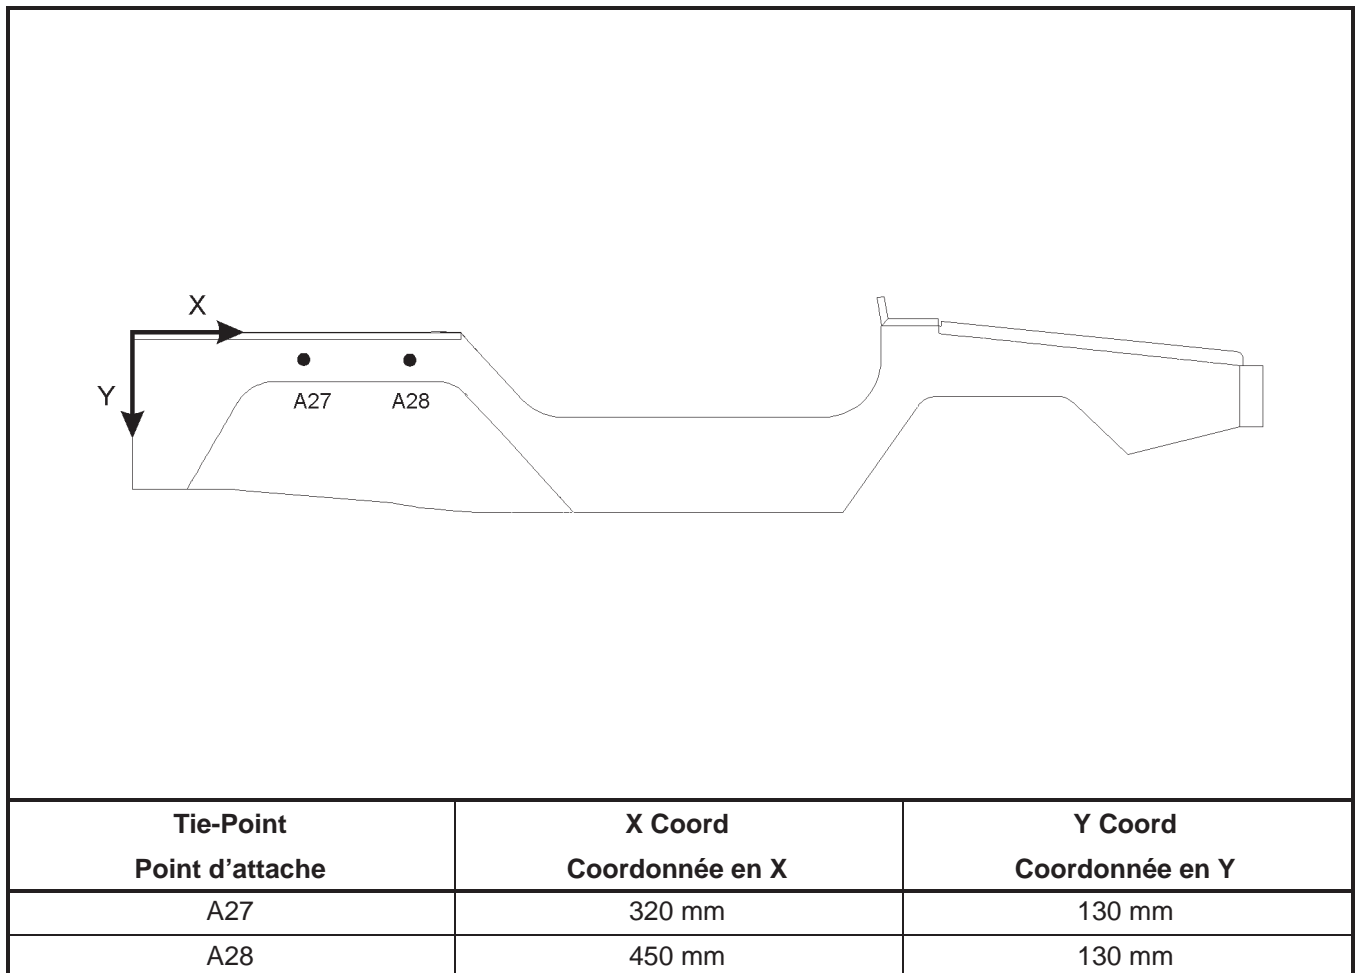


Figure 3-2-44 Installation of Cable Tie-Points on Roadside Wall – AC97

Figure 3-2-44 Installation des points d'attache de câble sur la paroi côté route – CA97

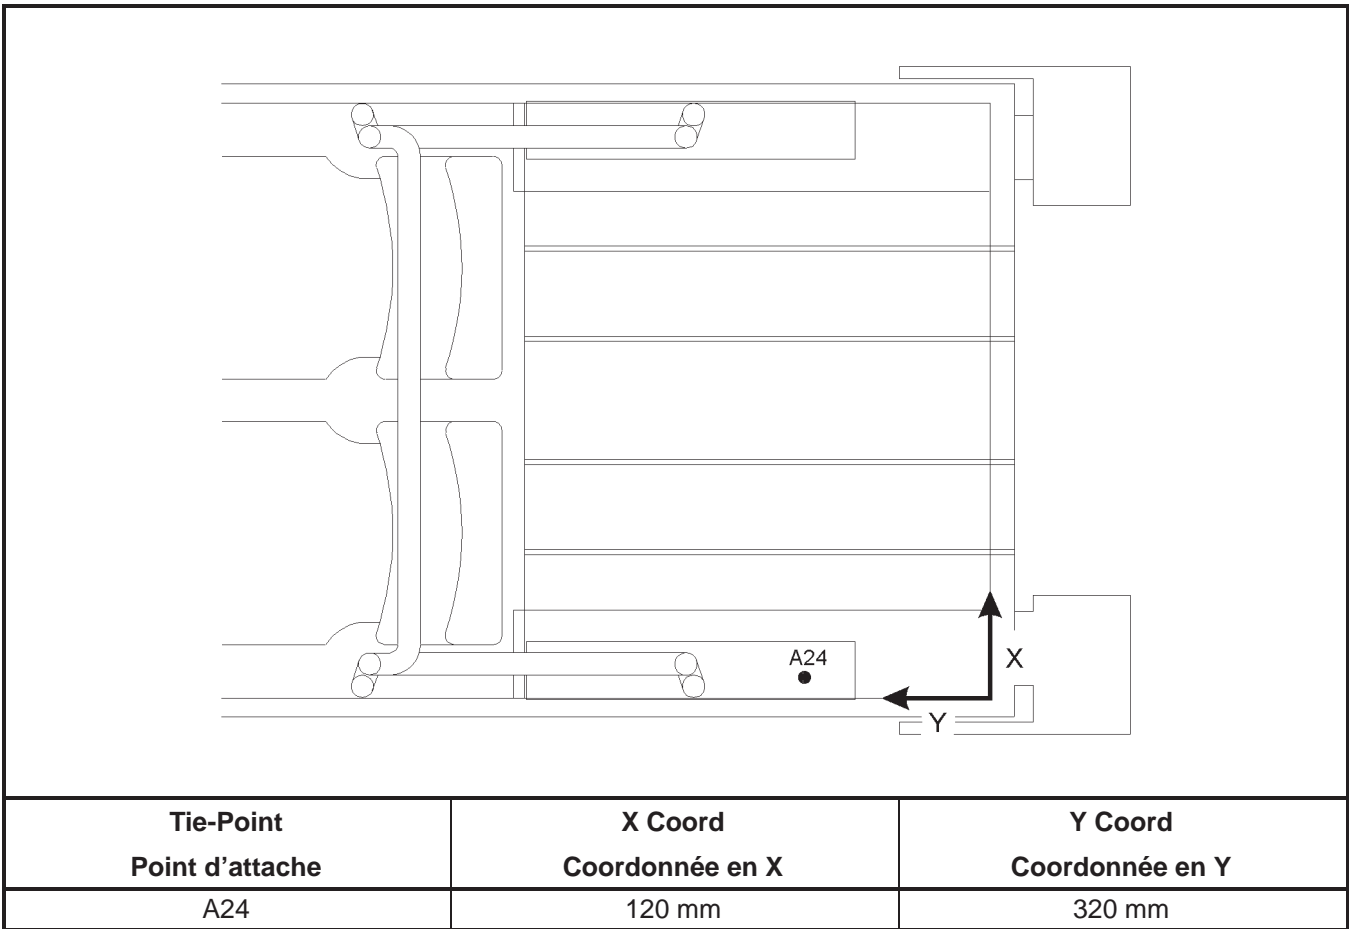


Figure 3-2-45 Installation of Cable Tie-Points in Cargo Bed – AC97

Figure 3-2-45 Installation des points d'attache de câble dans le châssis du camion cargo – CA97

SECTION 3

INSTALLATION OF BLIND RIVET NUTS

General

1. This Section details the procedure for installation of blind rivet nuts in accordance with Figure 3-1-1.

Stores Required

2. In this Section, stores required are provided by AC.

Blind Rivet Nuts

3. **Installation.** Figure 3-3-1 provides instructions for installation of blind rivet nuts. Figures providing positions for the installation of blind rivet nuts are organized by AC.

SECTION 3

INSTALLATION DES ÉCROUS-RIVETS AVEUGLES

Généralités


1. La présente section décrit en détail la procédure d'installation des écrous-rivets aveugles conformément à la figure 3-1-1.

Matériel requis

2. Dans cette section, les listes du matériel requis sont présentées par CA.

Écrous-rivets aveugles

3. **Installation.** La figure 3-3-1 donne les instructions d'installation des écrous-rivets aveugles. Les figures indiquant les positions d'installation des écrous-rivets aveugles sont présentées par CA.

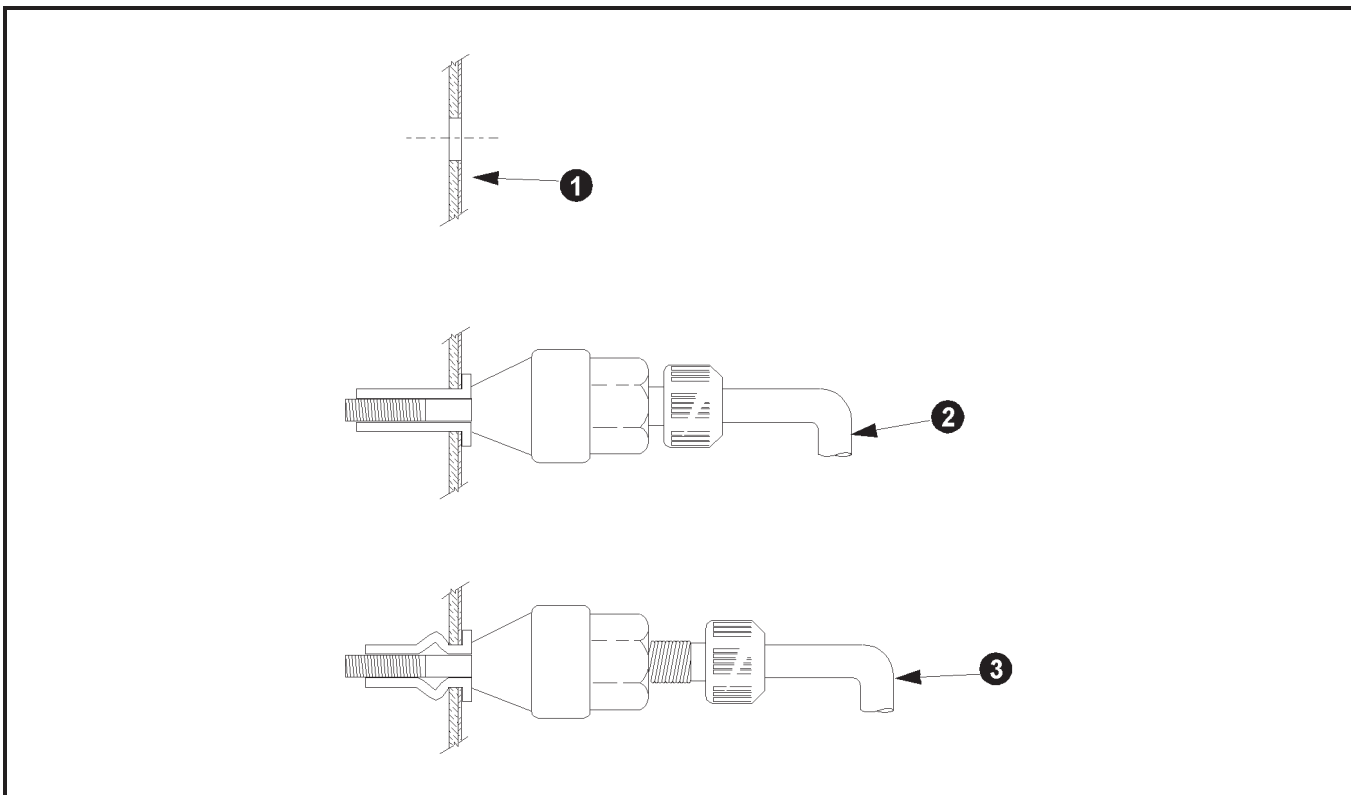

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
<p>Drill holes in the structure as directed in the Figures that follow.</p> <p>NOTE</p> <p>Where an existing rivet nut exists and a set hole pattern must be installed, ensure the rivet nut is a starting point for measurements.</p>	<p>1</p>	<p>Percer des trous dans la structure conformément aux indications des prochaines figures.</p> <p>NOTA</p> <p>Lorsqu'un écrou-riquet est déjà installé et qu'il faut percer un trou selon une configuration particulière, s'assurer que l'écrou-riquet constitue le point initial de prise des mesures.</p>
<p>Select the proper blind rivet nut and installation tool as directed in the Figures that follow. Thread the specified blind rivet nut onto the mandrel of the installation tool and insert the blind rivet nut into the hole as shown.</p>	<p>2</p>	<p>Sélectionner l'écrou-riquet aveugle et la riveteuse appropriés, conformément aux indications des prochaines figures. Visser l'écrou-riquet aveugle spécifié sur le mandrin de la riveteuse, puis insérer l'écrou-riquet aveugle dans le trou, conformément à l'illustration.</p>
<p>Tighten the installation wrench until the blind rivet nut is clinched.</p>	<p>3</p>	<p>Serrer la clé de la riveteuse jusqu'à ce que l'écrou-riquet aveugle soit rivé.</p>


Figure 3-3-1 Procedure for Installation of Blind Rivet Nuts
 Figure 3-3-1 Procédure d'installation des écrous-rivets aveugles

Item	Part or NATO Stock Number	Cage Code	Description	Qty VAR00 1	Qty VAR00 2
1	69160 060 030	–	NUT, BLIND RIVET – ROUND BODY, FLAT HD, CLOSED END, M6, 0.5 MM TO 3.0 MM GRIP RANGE, STL, ZINC PLD, YELLOW PASSIVATED FNSH	3	4
2	69140 060 040	–	NUT, BLIND RIVET, ROUND BODY, 90 DEG CTSK HD, OPEN END M6	na	1

Figure 3-3-2 Stores Required List – Blind Rivet Nuts – AC2

Article	Numéro de pièce ou numéro de nomenclature de l'OTAN	Code CAGE	Description	Qté VAR 001	Qté VAR 002
1	69160 060 030	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE PLATE, À BOUT FERMÉ, M6, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 0,5 MM À 3,0 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	3	4
2	69140 060 040	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE FRAISÉE, 90°, À BOUT OUVERT, M6	s.o.	1


Figure 3-3-2 Liste du matériel requis – Écrous-rivets aveugles – CA2

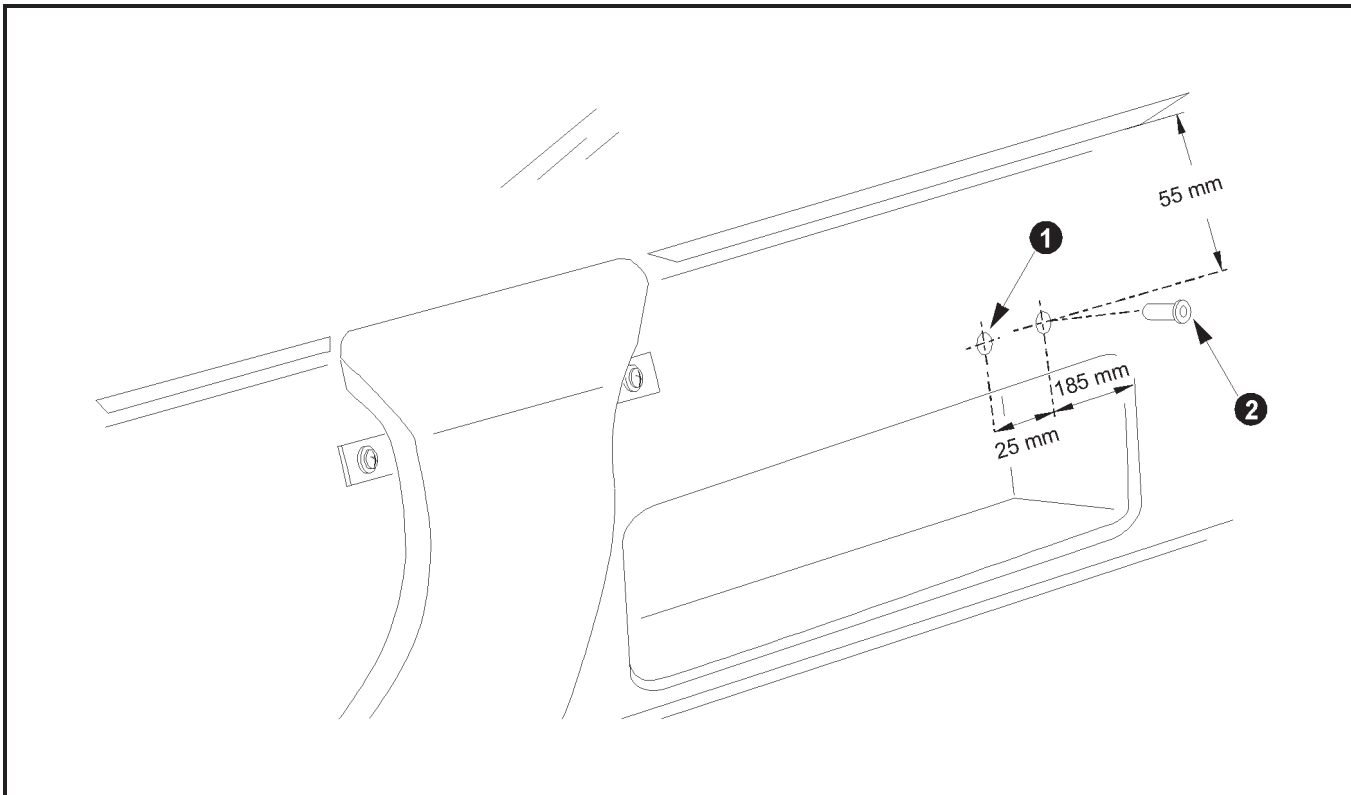

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9-mm diameter drill bit, drill two holes in the dashboard, above the glove compartment, as shown.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer deux trous dans le tableau de bord, au-dessus de la boîte à gants, conformément à l'illustration.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft-lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M6 (article 1) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).

Figure 3-3-3 Installation of Blind Rivet Nuts on Dashboard – AC2


Figure 3-3-3 Installation des écrous-rivets aveugles sur le tableau de bord – CA2

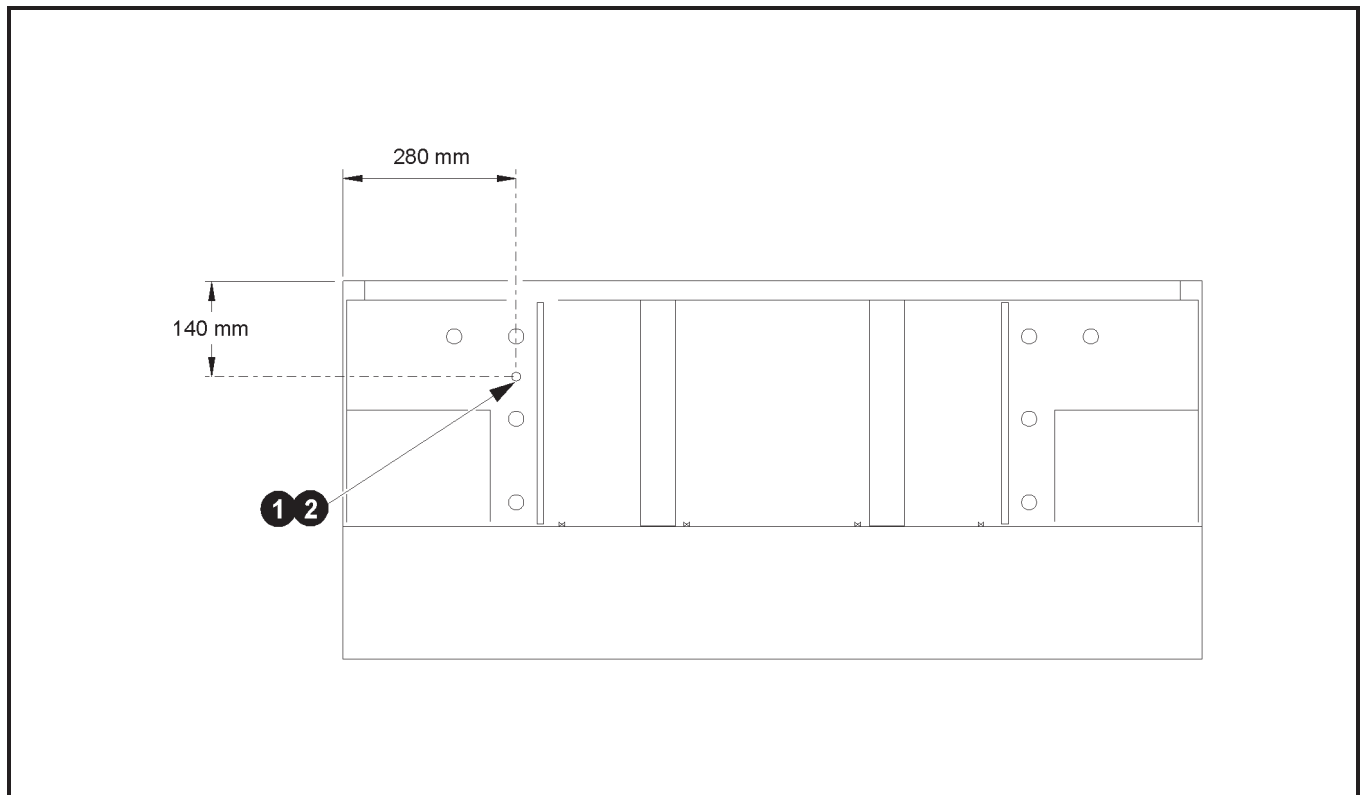

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill one hole on the inside of the rear wall. Do not countersink hole.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer un trou à l'intérieur de la paroi arrière. Ne pas fraiser le trou.
Install a blind rivet nut in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 1-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft·lbf).	2	Installer un écrou-riquet aveugle conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 1 écrou-riquet aveugle, M6 (article 1) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).

Figure 3-3-4 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC2/VAR001

Figure 3-3-4 Installation des écrous-riquets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA2/VAR001

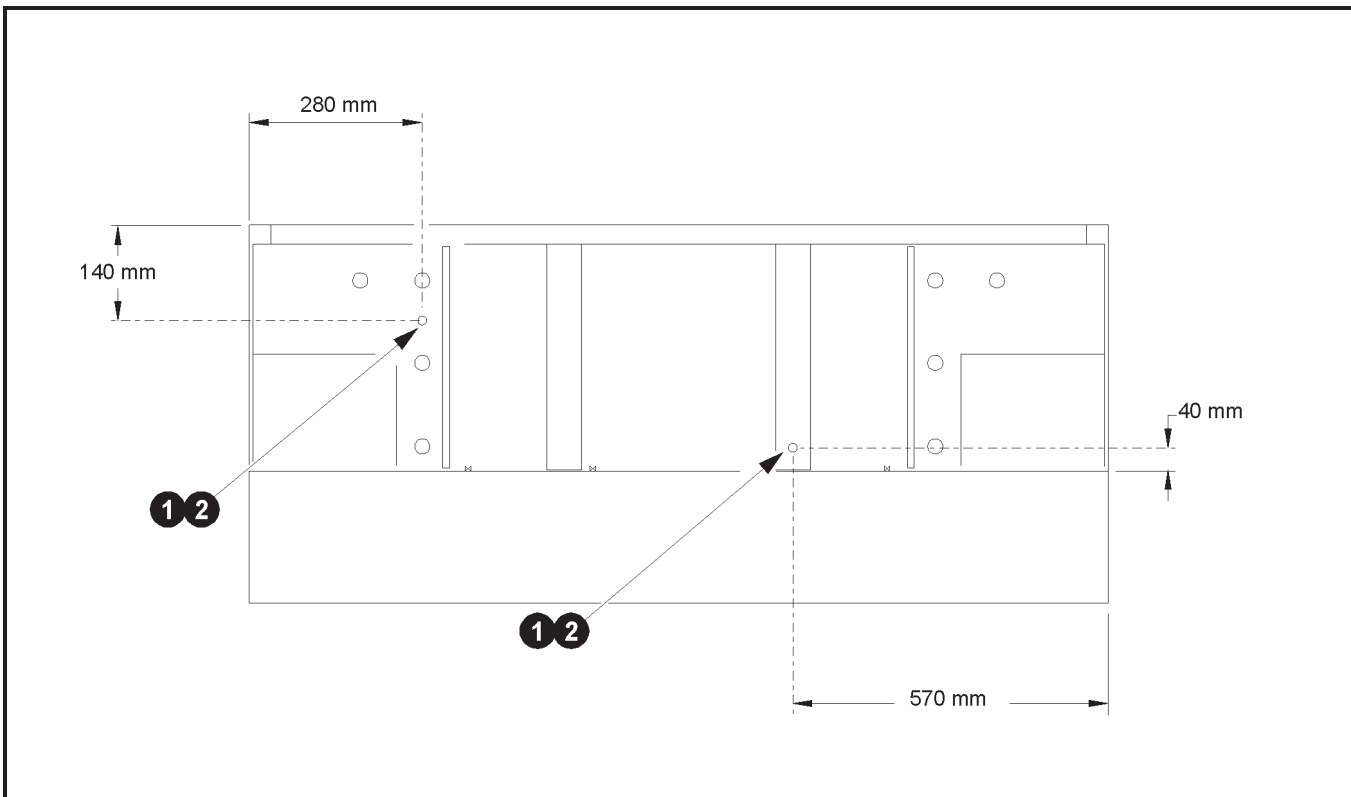

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill two holes on the inside of the rear wall, as shown. Do not countersink holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer deux trous à l'intérieur de la paroi arrière, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: <p style="text-align: center;">NOTE</p> Use Nut, Blind Rivet (Item 1) in hole on left side. Use Nut, Blind Rivet (Item 2) in hole on right side. 1-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1) 1-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 2) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N.m (9.6-10.9 ft-lbf).	2	Installer un écrou-riquet aveugle conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : <p style="text-align: center;">NOTA</p> Utiliser un écrou-riquet aveugle (article 1) dans le trou à gauche. Utiliser un écrou-riquet aveugle (article 2) dans le trou à droite. 1 écrou-riquet aveugle, M6 (article 1) 1 écrou-riquet aveugle, M6 (article 2) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).

Figure 3-3-5 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC2/VAR002


Figure 3-3-5 Installation des écrous-riquets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA2/VAR002

Item	Part or NATO Stock Number	Cage Code	Description	Qty VAR 001	Qty VAR 002	Qty VAR 003
1	69160 060 030	–	NUT, BLIND RIVET – ROUND BODY, FLAT HD, CLOSED END, M6, 0.5 MM TO 3.0 MM GRIP RANGE, STL, ZINC PLD, YELLOW PASSIVATED FNSH	2	2	2
2	69140 080 040	–	NUT, BLIND RIVET – ROUND BODY, 90 DEG CSK HD, OPEN END, M8, 1.5 MM TO 4 MM GRIP RANGE, STL, ZINC PLD, YELLOW PASSIVATED FNSH	3	3	3
3	69160 060 030	–	NUT, BLIND RIVET – ROUND BODY, FLAT HD, OPEN END, M6, 3.0 MM TO 5.5 MM GRIP RANGE, STL, ZINC PLD, YELLOW PASSIVATED FNSH	1	3	4
4	69180 060 040	–	NUT, BLIND RIVET, – ROUND BODY, 90 DEG CSK HD, CLOSED END, M6, 1.5 MM TO 4 MM GRIP RANGE, STL, ZINC PLD, YELLOW PASSIVATED FNSH	na	na	4

Figure 3-3-6 Stores Required List – Blind Rivet Nuts – AC3

Article	Numéro de pièce ou numéro de nomenclature de l'OTAN	Code CAGE	Description	Qté VAR 001	Qté VAR 002	Qté VAR 003
1	69160 060 030	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE PLATE, À BOUT FERMÉ, M6, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 0,5 MM À 3,0 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	2	2	2
2	69140 080 040	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE FRAISÉE, 90°, À BOUT OUVERT, M8, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 1,5 MM À 4 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	3	3	3
3	69160 060 030	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE PLATE, À BOUT OUVERT, M6, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 3,0 MM À 5,5 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	1	3	4
4	69180 060 040	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE FRAISÉE, 90°, À BOUT FERMÉ, M6, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 1,5 MM À 4 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	s.o.	s.o.	4


Figure 3-3-6 Liste du matériel requis – Écrous-rivets aveugles – CA3

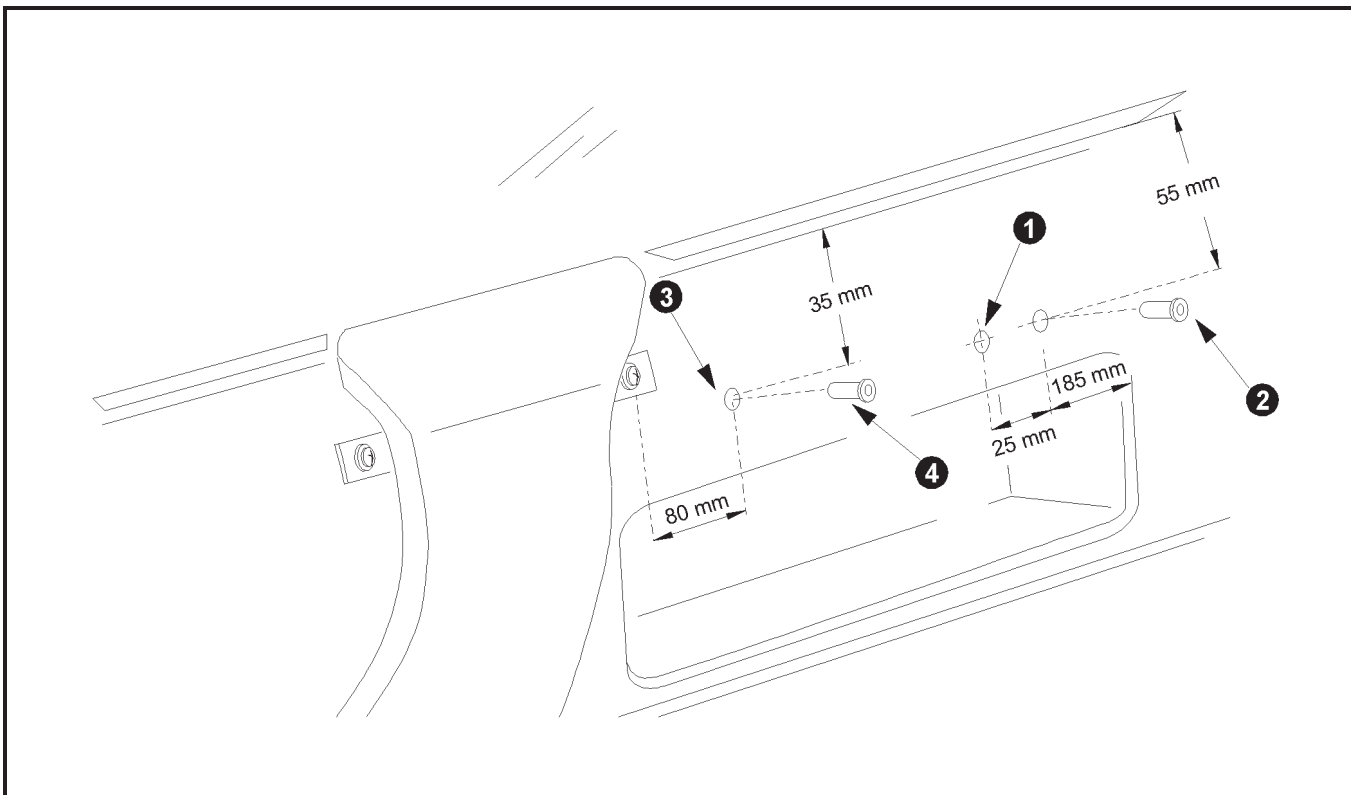

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill two holes in the dashboard, above the glove compartment, as shown.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer deux trous dans le tableau de bord, au-dessus de la boîte à gants, conformément à l'illustration.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft-lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M6 (article 1) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).
Using an 11-mm diameter drill bit, drill a hole in the dashboard, above the glove compartment, as shown. Do not countersink the hole.	3	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 11 mm de diamètre, percer un trou dans le tableau de bord, au-dessus de la boîte à gants, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser le trou.
Install a blind rivet nut in the 11 mm hole in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 1-Nut, Blind Rivet, M8 (Item 2) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S8 Torque to 15.9-19.1 N·m (21.5-26.0 ft-lbf).	4	Installer un écrou-rivet aveugle dans le trou de 11 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 1 écrou-rivet aveugle, M8 (article 2) Riveteuse Metrican N/P 69660-S8 Serrer à un couple de 15,9 à 19,1 N.m (21,5 à 26,0 lb-pi).

Figure 3-3-7 Installation of Blind Rivet Nuts on Dashboard – AC3


Figure 3-3-7 Installation des écrous-rivets aveugles sur le tableau de bord – CA3

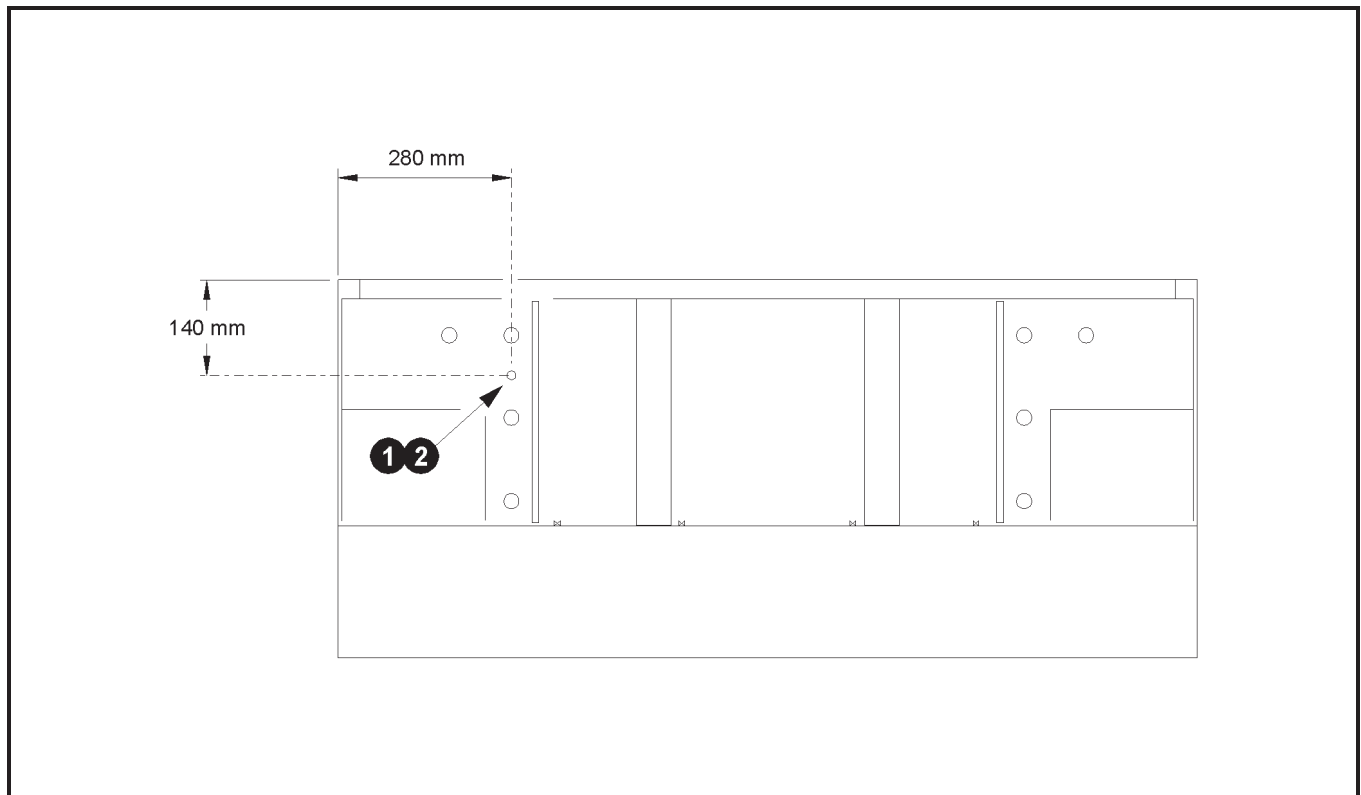

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill one hole on the inside of the rear wall, as shown. Do not countersink the hole.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer un trou à l'intérieur de la paroi arrière, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser le trou.
Install a blind rivet nut in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 1-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 3) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft·lbf).	2	Installer un écrou-riquet aveugle conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 1 écrou-riquet aveugle, M6 (article 3) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).

Figure 3-3-8 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC3/VAR001

Figure 3-3-8 Installation des écrous-riquets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA3/VAR001

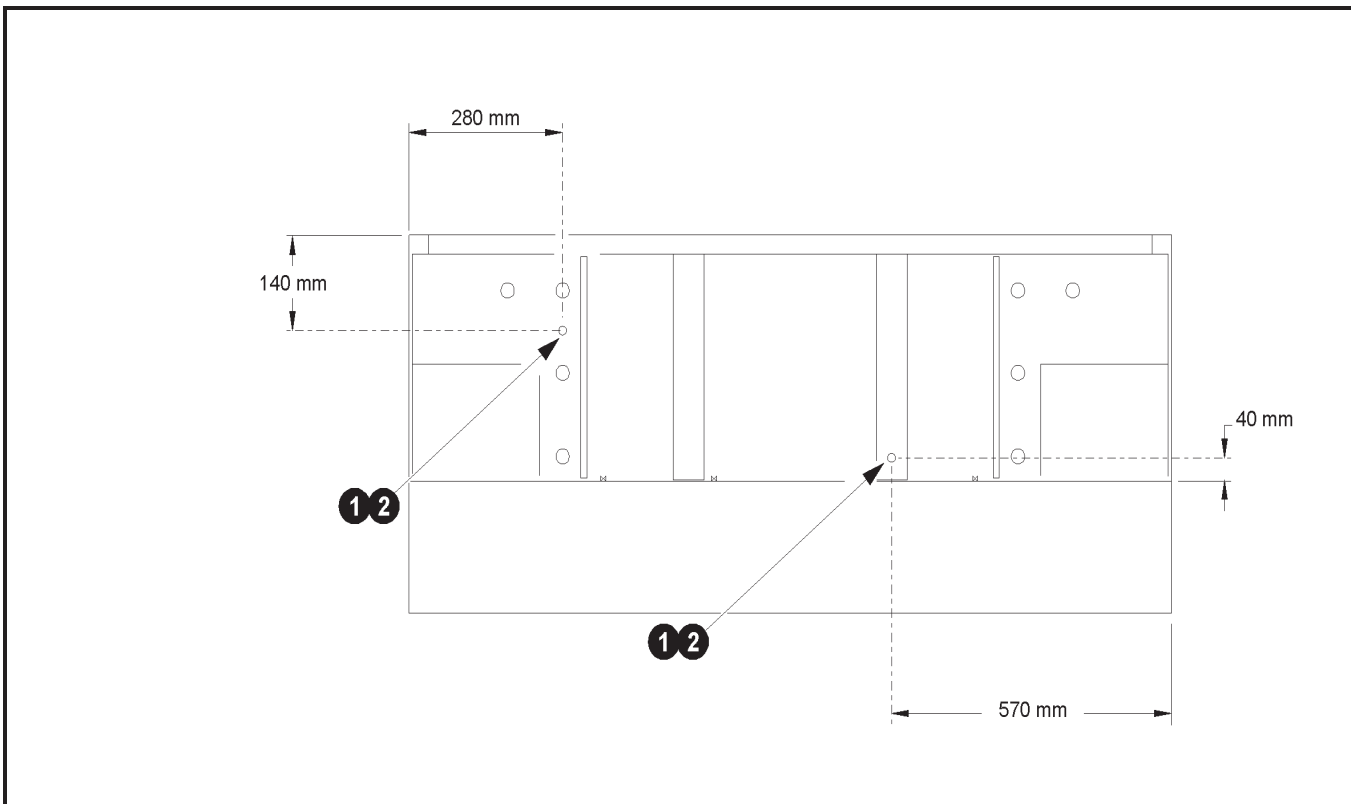

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill three holes on the inside of the rear wall, as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer trois trous à l'intérieur de la paroi arrière, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 3-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 3) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft-lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 3 écrous-rivets aveugles, M6 (article 3) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).


Figure 3-3-9 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC3/VAR002

Figure 3-3-9 Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA3/VAR002

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill two holes on the inside of the rear wall, as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer deux trous à l'intérieur de la paroi arrière, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 3) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft·lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M6 (article 3) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).

Figure 3-3-10 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC3/VAR003


Figure 3-3-10 Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA3/VAR003

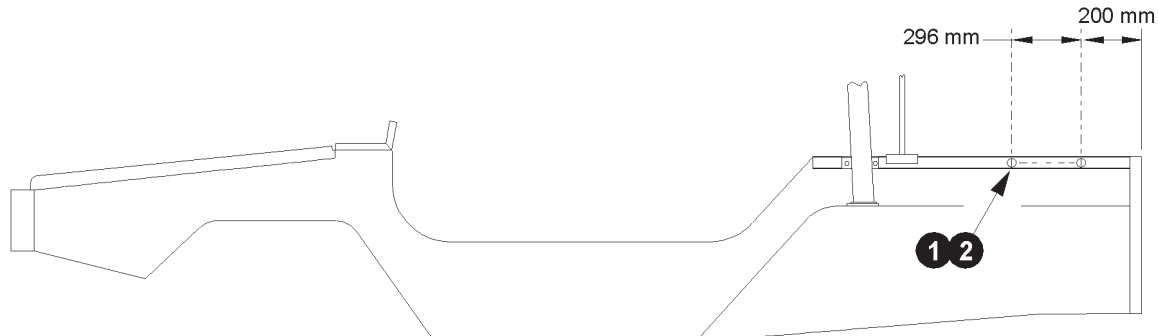

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using an 11 mm diameter drill bit, drill two holes in the top lip of the curbside wall as shown and countersink them with a 14 mm X 90 deg drill bit.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 11 mm de diamètre, percer deux trous dans le rebord supérieur de la paroi côté trottoir conformément à l'illustration, puis les fraiser à l'aide d'un foret de 14 mm sur 90°.
Install a blind rivet nut in each of the 11 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M8 (Item 2) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S8 Torque to 15.9-19.1 N·m (21.5-26.0 ft-lbf).	2	Installer un écrou-riquet aveugle dans chaque trou de 11 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M8 (article 2) Riveteuse Metrican N/P 69660-S8 Serrer à un couple de 15,9 à 19,1 N.m (21,5 à 26,0 lb-pi).

Figure 3-3-11 Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Curbside Wall – AC3


Figure 3-3-11 Installation des écrous-rivets aveugles sur la paroi arrière côté trottoir – CA3

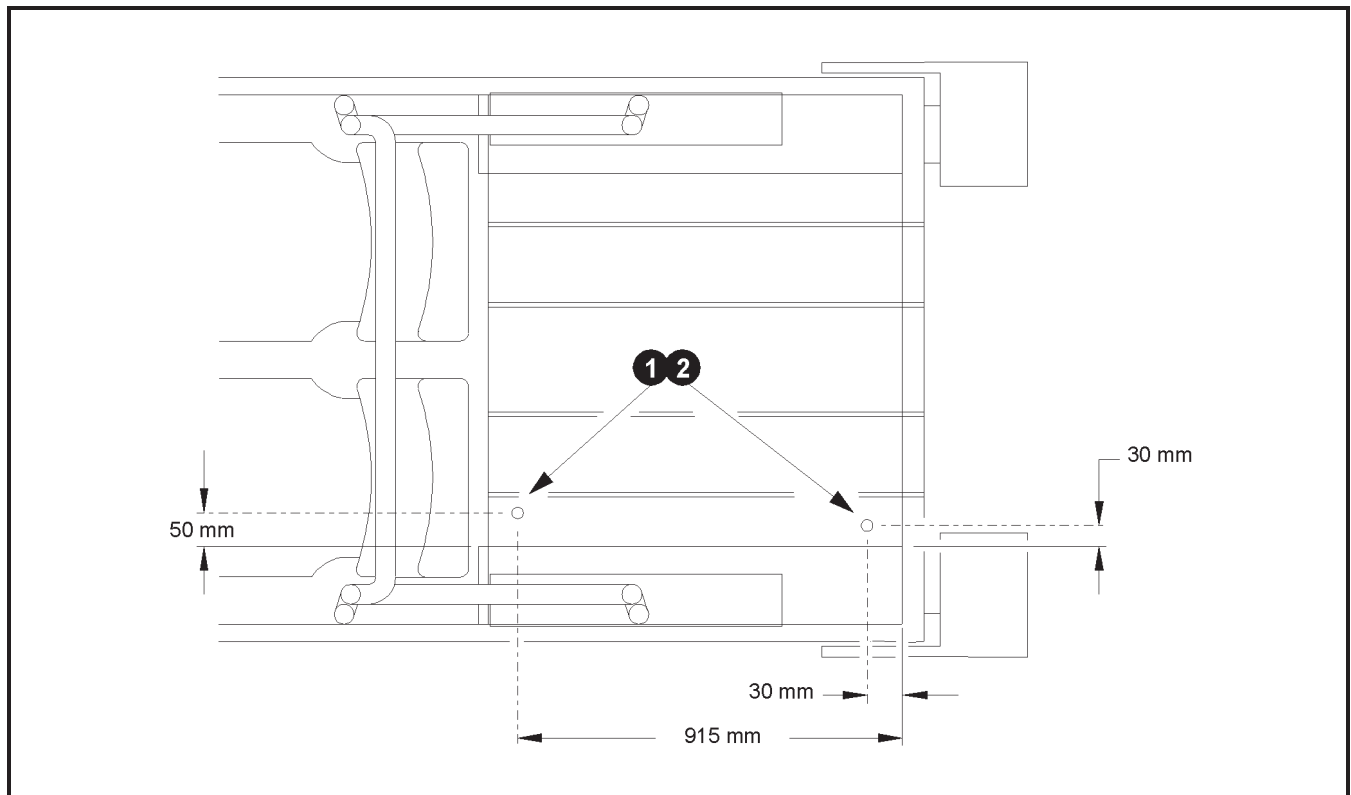

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill two holes on the inside of the rear wall, as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer deux trous à l'intérieur de la paroi arrière, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 3) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N.m (9.6-10.9 ft-lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M6 (article 3) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).

Figure 3-3-12 Installation of Blind Rivet Nuts on Cargo Bed – AC3/VAR003

Figure 3-3-12 Installation des écrous-rivets aveugles sur le châssis du camion cargo – CA3/VAR003

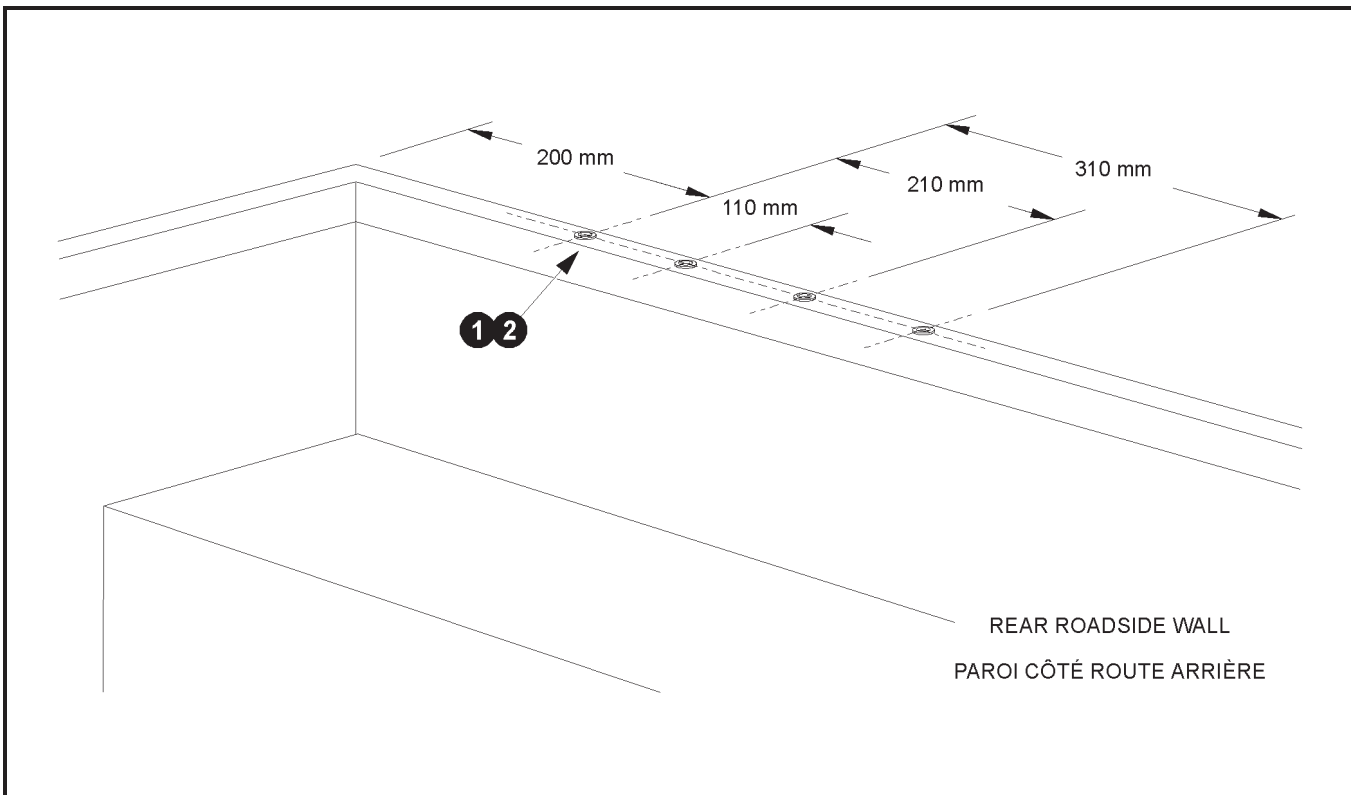

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill four holes in the top flange of the roadside wall as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer quatre trous dans le bord supérieur de la paroi côté route conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 4-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 4) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft-lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 4 écrous-rivets aveugles, M6 (article 4) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).

Figure 3-3-13 Installation of Blind Rivet Nuts on Roadside Wall Flange – AC3/VAR003


Figure 3-3-13 Installation des écrous-rivets aveugles sur le bord de la paroi côté route – CA3/VAR003

Item	Part or NATO Stock Number	Cage Code	Description	Qty VAR 001	Qty VAR 002	Qty VAR 003
1	69160 060 030	–	NUT, BLIND RIVET – ROUND BODY, FLAT HD, CLOSED END, M6, 0.5 MM TO 3.0 MM GRIP RANGE, STL, ZINC PLD, YELLOW PASSIVATED FNSH	2	4	2
2	69160 060 030	–	NUT, BLIND RIVET, ROUND BODY, FLAT HD, CLOSED END, M8, 0.5 TO 3.0 MM GRIP RANGE, STEEL, ZINC PLATED. YELLOW PASSIVATED FNSH	3	3	3
3	69140 060 040	–	NUT, BLIND RIVET, ROUND BODY, 90 DEG CSK HD, OPEN END, M6, 1.5 TO 4.0 MM GRIP RANGE, STEEL, ZINC PLATED YELLOW PASSIVATED FNSH	2	1	5
4	69180 060 040	–	NUT – BLIND RIVET, ROUND BODY, 90 DEG CSK HD, CLOSED END, M6, 1.5 MM TO 4 MM GRIP RANGE, STL, ZINC PLD, YELLOW PASSIVATED FNSH	na	na	4

Figure 3-3-14 Stores Required List – Blind Rivet Nuts – AC7

Article	Numéro de pièce ou numéro de nomenclature de l'OTAN	Code CAGE	Description	Qté VAR 001	Qté VAR 002	Qté VAR 003
1	69160 060 030	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE PLATE, À BOUT FERMÉ, M6, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 0,5 MM À 3,0 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	2	4	2
2	69160 060 030	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE PLATE, À BOUT FERMÉ, M8, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 0,5 À 3,0 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	3	3	3
3	69140 060 040	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE FRAISÉE, 90°, À BOUT OUVERT, M6, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 1,5 À 4,0 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	2	1	5
4	69180 060 040	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE FRAISÉE, 90°, À BOUT FERMÉ, M6, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 1,5 MM À 4 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	s.o.	s.o.	4


Figure 3-3-14 Liste du matériel requis – Écrous-rivets aveugles – CA7

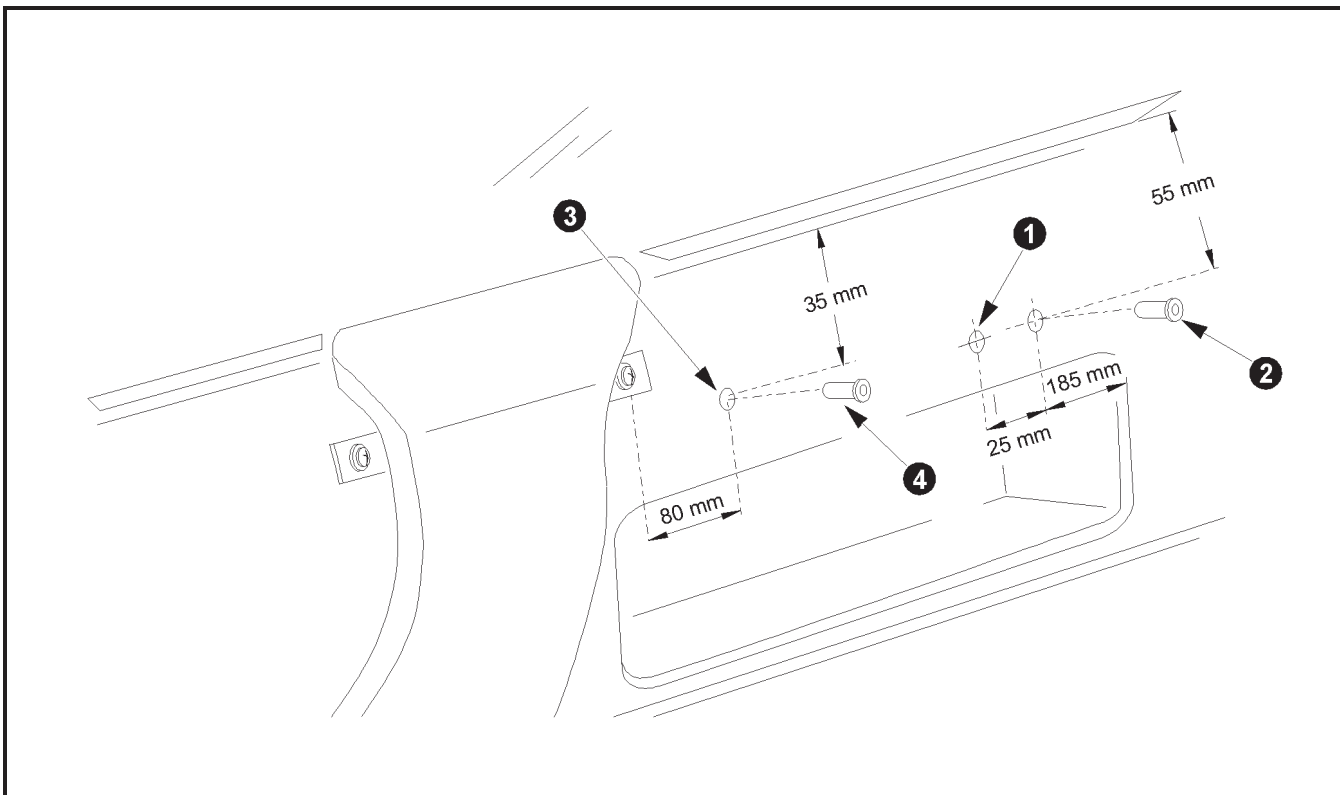

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill two holes in the dashboard, above the glove compartment, as shown.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer deux trous dans le tableau de bord, au-dessus de la boîte à gants, conformément à l'illustration.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft-lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M6 (article 1) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).
Using an 11 mm diameter drill bit, drill a hole in the dashboard, above the glove compartment, as shown. Do not countersink the hole.	3	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 11 mm de diamètre, percer un trou dans le tableau de bord, au-dessus de la boîte à gants, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser le trou.
Install a blind rivet nut in the 11 mm hole in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 1-Nut, Blind Rivet, M8 (Item 2) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S8 Torque to 15.9-19.1 N·m (21.5-26.0 ft-lbf).	4	Installer un écrou-rivet aveugle dans le trou de 11 mm, conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 1 écrou-rivet aveugle, M8 (article 2) Riveteuse Metrican N/P 69660-S8 Serrer à un couple de 15,9 à 19,1 N.m (21,5 à 26,0 lb-pi).

Figure 3-3-15 Installation of Blind Rivet Nuts on Dashboard – AC7


Figure 3-3-15 Installation des écrous-rivets aveugles sur le tableau de bord – CA7

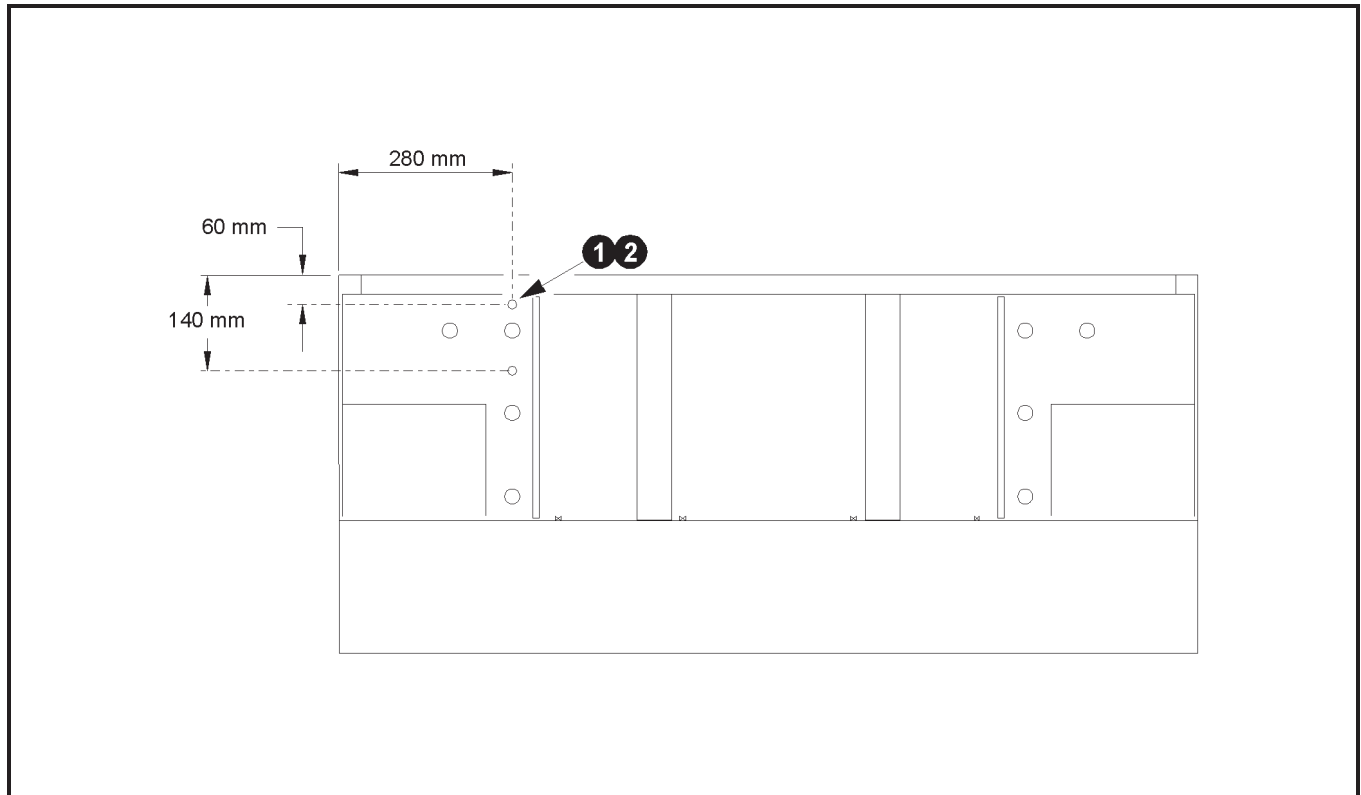

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill two holes on the inside of the rear wall, as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer deux trous à l'intérieur de la paroi arrière, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 3) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft-lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M6 (article 3) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).

Figure 3-3-16 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC7/VAR001


Figure 3-3-16 Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA7/VAR001

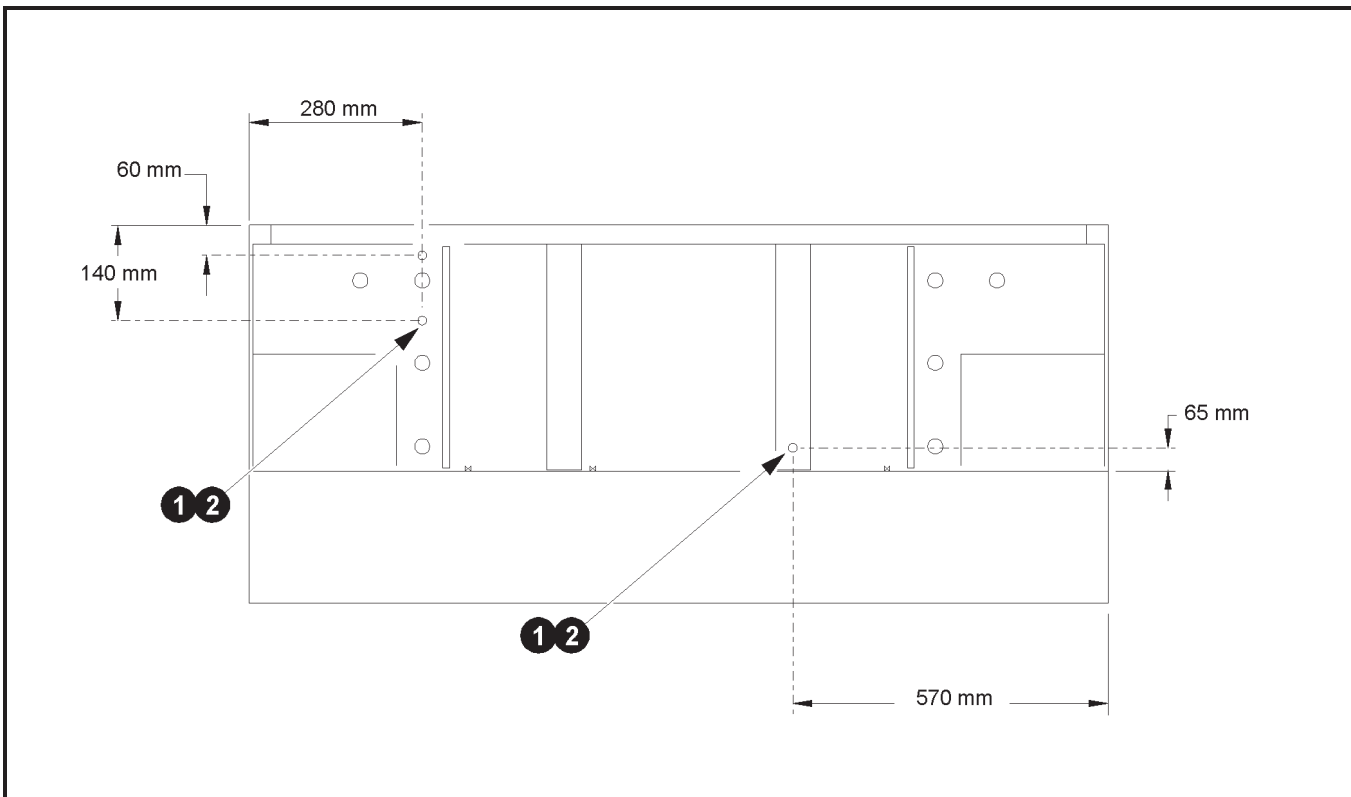

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill three holes on the inside of the rear wall, as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer trois trous à l'intérieur de la paroi arrière, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes on the curbside in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Install a blind rivet nut in the roadside 9 mm hole in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 1-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 3) Torque to 13.0-14.8 N.m (9.6-10.9 ft-lbf). Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm du côté trottoir conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M6 (article 1) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Installer un écrou-rivet aveugle dans le trou de 9 mm du côté route conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 1 écrou-rivet aveugle, M6 (article 3) Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi). Riveteuse Metrican N/P 69660-S6

Figure 3-3-17 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC7/VAR002


Figure 3-3-17 Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA7/VAR002

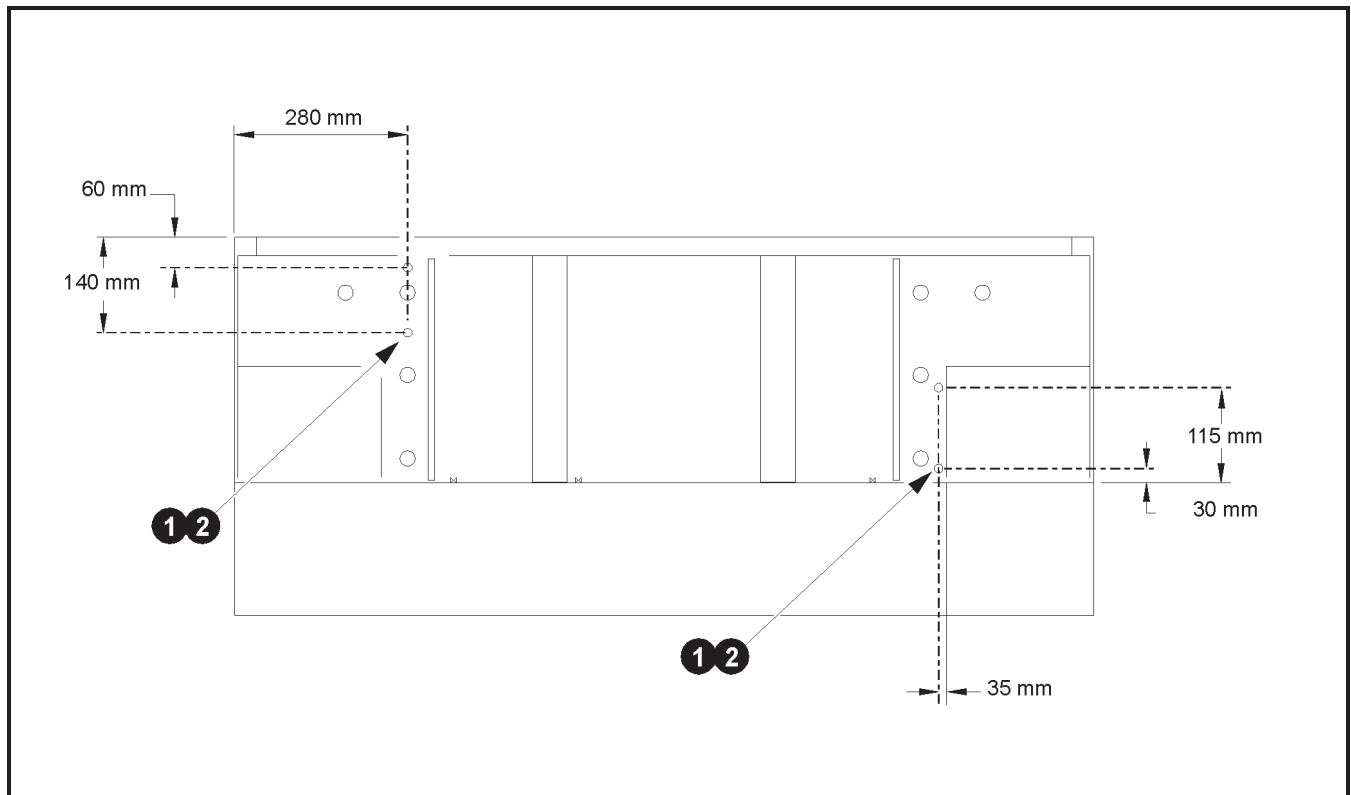

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill four holes on the inside of the rear wall, as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer quatre trous à l'intérieur de la paroi arrière, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 4-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 3) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft·lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 4 écrous-rivets aveugles, M6 (article 3) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).

Figure 3-3-18 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC7/VAR003


Figure 3-3-18 Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA7/VAR003

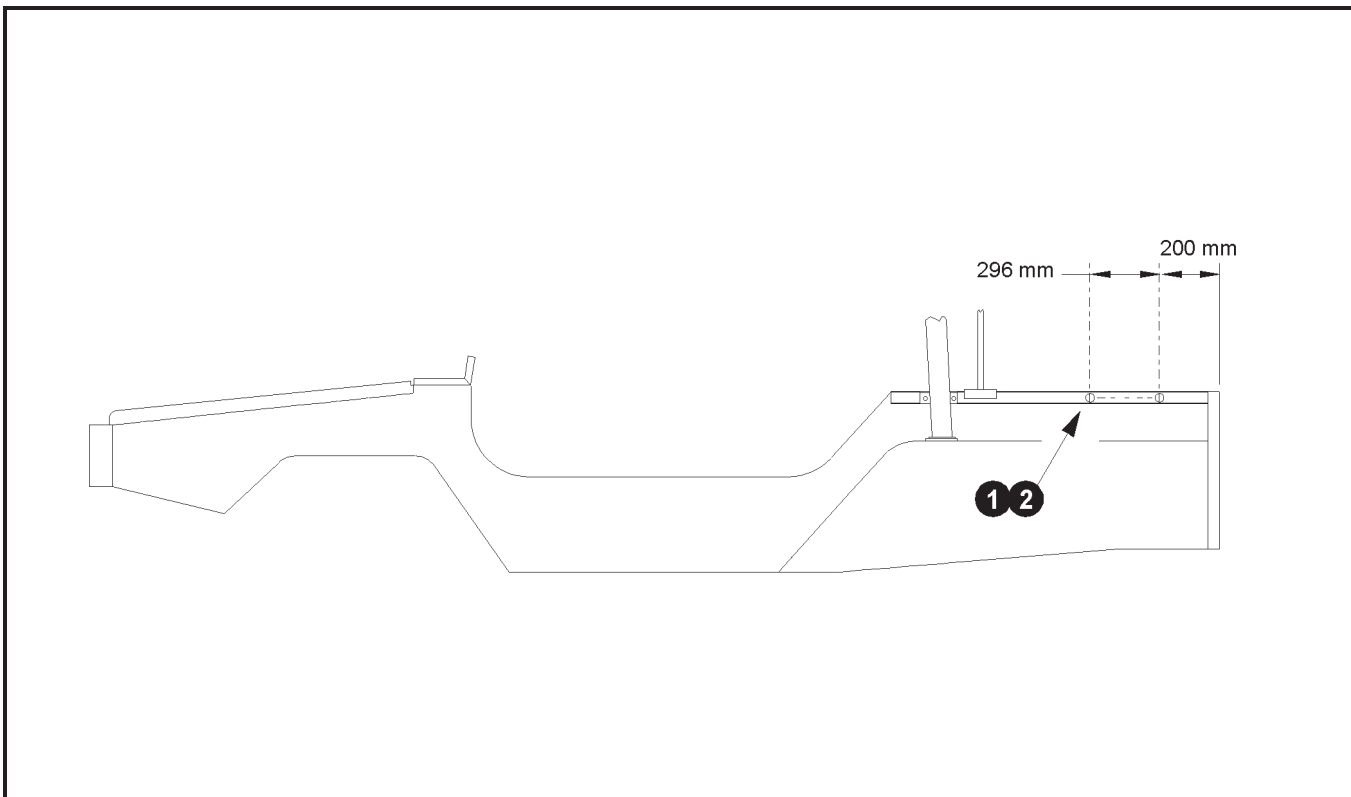

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using an 11 mm diameter drill bit, drill two holes in the top lip of the curbside wall as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 11 mm de diamètre, percer deux trous dans le rebord supérieur de la paroi côté trottoir conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 11 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M8 (Item 2) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S8 Torque to 15.9-19.1 N·m (21.5-26.0 ft-lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 11 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M8 (article 2) Riveteuse Metrican N/P 69660-S8 Serrer à un couple de 15,9 à 19,1 N.m (21,5 à 26,0 lb-pi).

Figure 3-3-19 Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Curbside Wall – AC7


Figure 3-3-19 Installation des écrous-rivets aveugles sur la paroi arrière côté trottoir – CA7

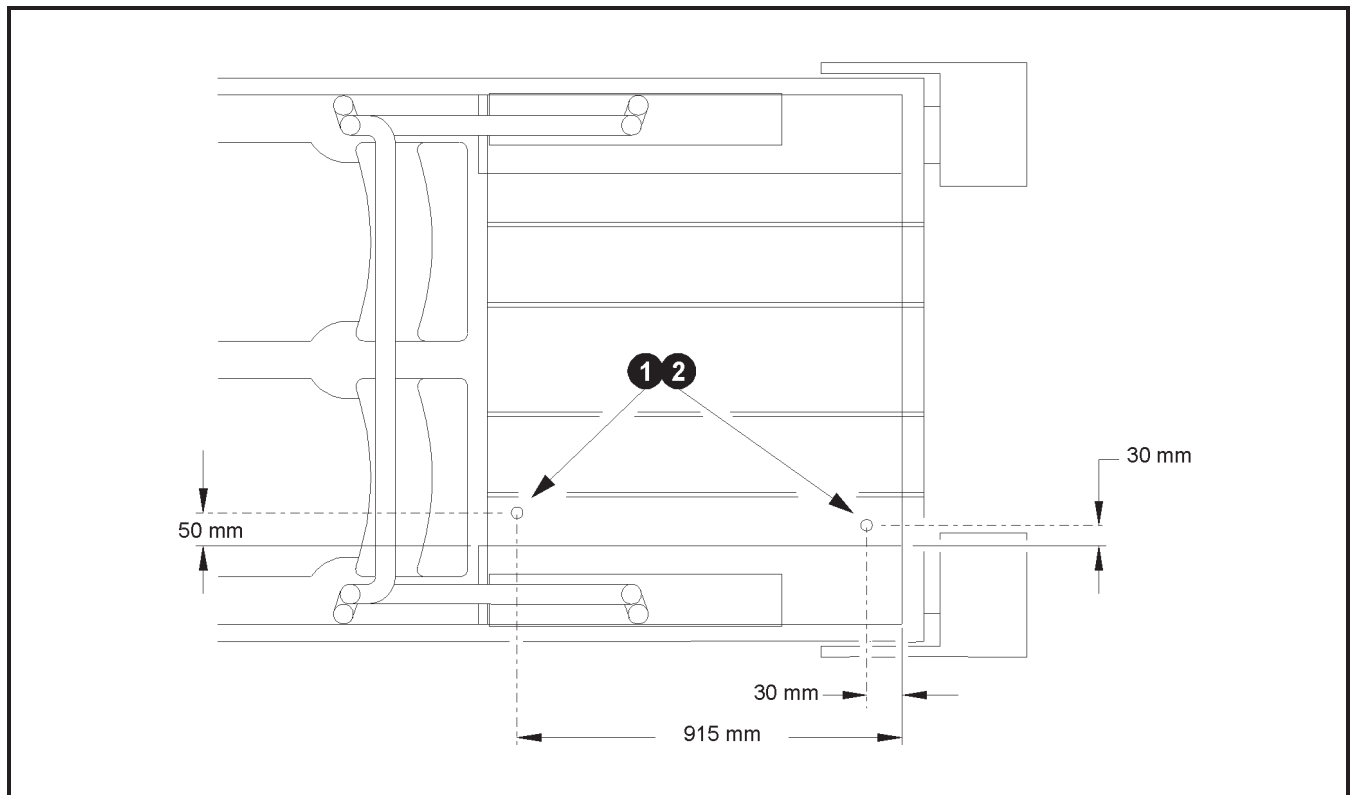

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill two holes on the inside of the rear wall, as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer deux trous à l'intérieur de la paroi arrière, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 3) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft·lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M6 (article 3) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).

Figure 3-3-20 Installation of Blind Rivet Nuts on Cargo Bed – AC7/VAR003

Figure 3-3-20 Installation des écrous-rivets aveugles sur le châssis du camion cargo – CA7/VAR003

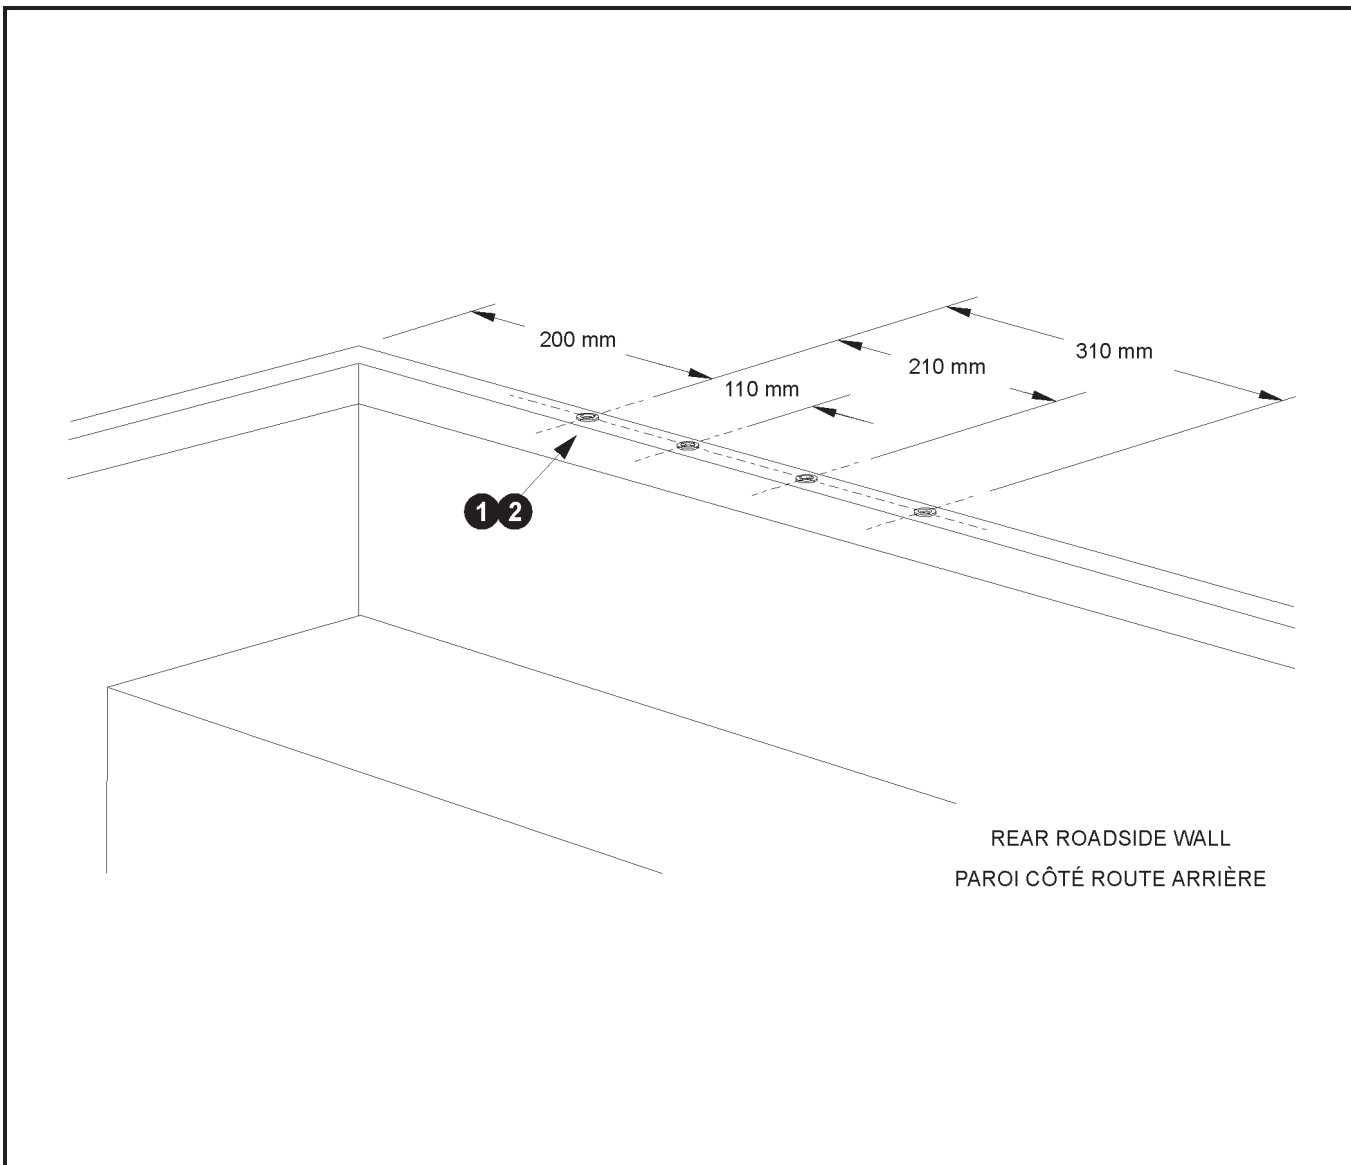

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill four holes in the top flange of the roadside wall as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer quatre trous dans le bord supérieur de la paroi côté route conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 4-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 4) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N.m (9.6-10.9 ft-lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 4 écrous-rivets aveugles, M6 (article 4) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).

Figure 3-3-21 Installation of Blind Rivet Nuts on Roadside Wall Flange – AC7/VAR003


Figure 3-3-21 Installation des écrous-rivets aveugles sur le bord de la paroi côté route – CA7/VAR003

Item	Part or NATO Stock Number	Cage Code	Description	Qty
1	69160 060 030	–	NUT, BLIND RIVET – ROUND BODY, FLAT HD, CLOSED END, M6, 0.5 MM TO 3.0 MM GRIP RANGE, STL, ZINC PLD, YELLOW PASSIVATED FNSH	4
2	69160 060 030	–	NUT, BLIND RIVET - ROUND BODY, FLAT HD, CLOSED END, M8, 0.5 MM TO 3.0 MM GRIP RANGE, STL, ZINC PLD, YELLOW PASSIVATED FNSH	3

Figure 3-3-22 Stores Required List – Blind Rivet Nuts – AC11

Article	Numéro de pièce ou numéro de nomenclature de l'OTAN	Code CAGE	Description	Qté
1	69160 060 030	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE PLATE, À BOUT FERMÉ, M6, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 0,5 MM À 3,0 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	4
2	69160 060 030	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE PLATE, À BOUT FERMÉ, M8, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 0,5 MM À 3,0 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	3


Figure 3-3-22 Liste du matériel requis – Écrous-rivets aveugles – CA11

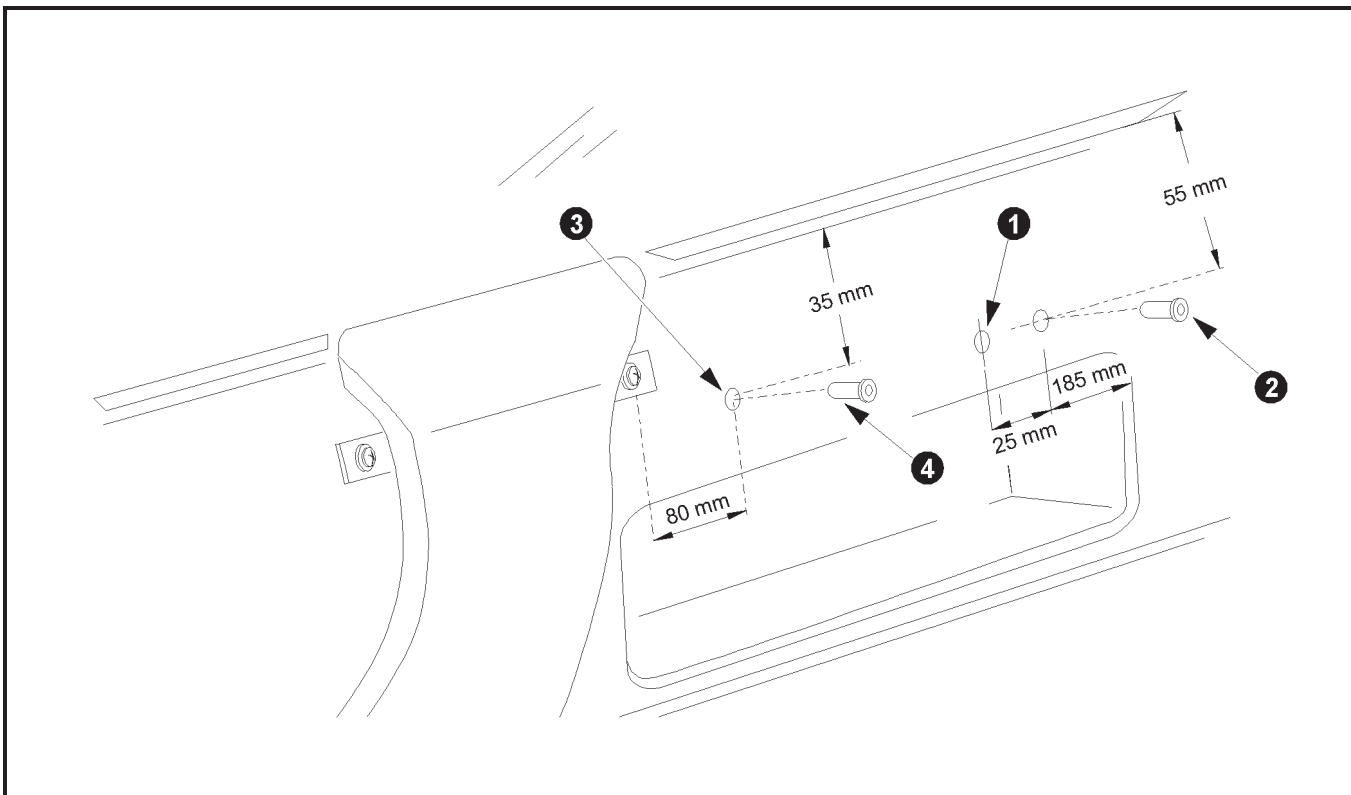

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill two holes in the dashboard, above the glove compartment, as shown.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer deux trous dans le tableau de bord, au-dessus de la boîte à gants, conformément à l'illustration.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N.m (9.6-10.9 ft-lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M6 (article 1) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).
Using an 11 mm diameter drill bit, drill a hole in the dashboard, above the glove compartment, as shown. Do not countersink the hole.	3	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 11 mm de diamètre, percer un trou dans le tableau de bord, au-dessus de la boîte à gants, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser le trou.
Install a blind rivet nut in the 11 mm hole in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 1-Nut, Blind Rivet, M8 (Item 2) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S8 Torque to 15.9-19.1 N.m (21.5-26.0 ft-lbf).	4	Installer un écrou-rivet aveugle dans le trou de 11 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 1 écrou-rivet aveugle, M8 (article 2) Riveteuse Metrican N/P 69660-S8 Serrer à un couple de 15,9 à 19,1 N.m (21,5 à 26,0 lb-pi).

Figure 3-3-23 Installation of Blind Rivet Nuts on Dashboard – AC11


Figure 3-3-23 Installation des écrous-rivets aveugles sur le tableau de bord – CA11

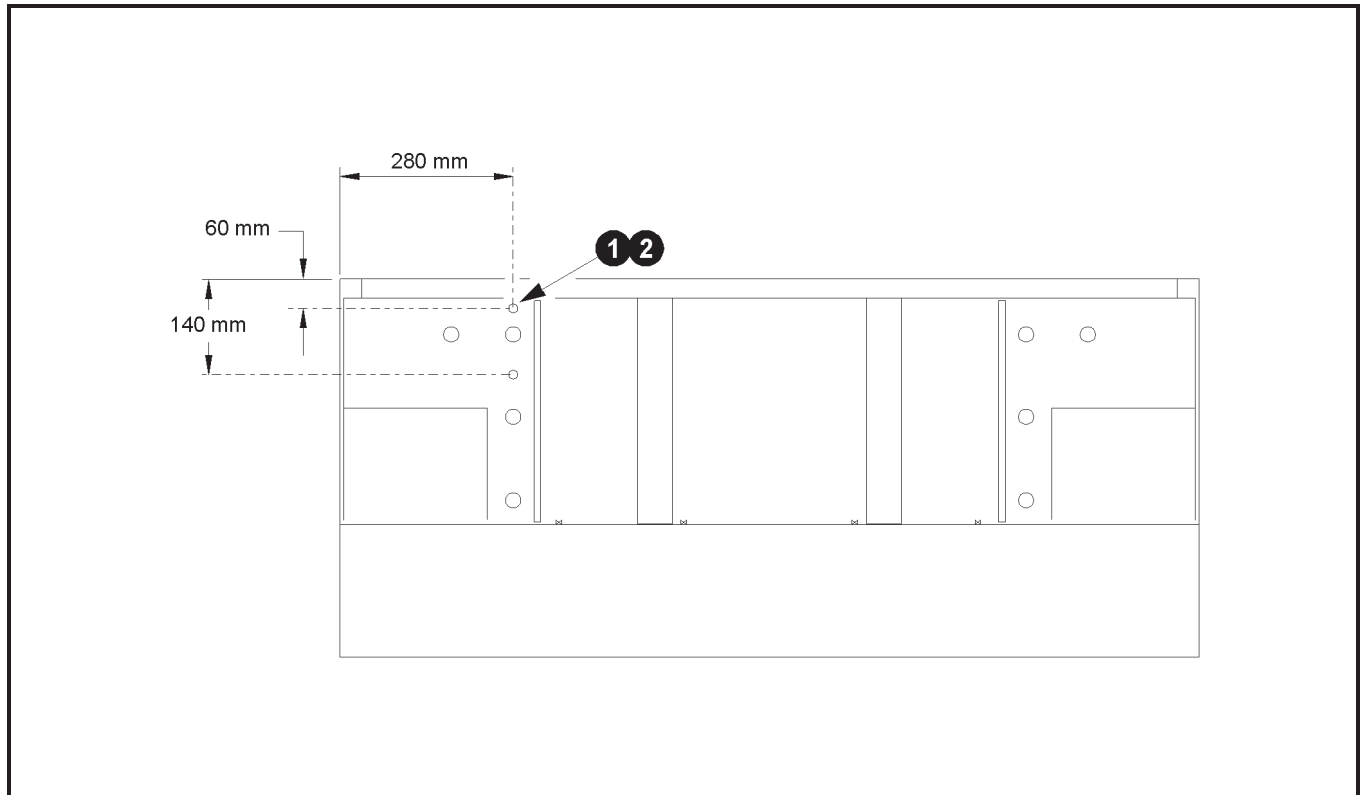

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill two holes on the inside of the rear wall, as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer deux trous à l'intérieur de la paroi arrière, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft-lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M6 (article 1) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).

Figure 3-3-24 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC11

Figure 3-3-24 Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA11

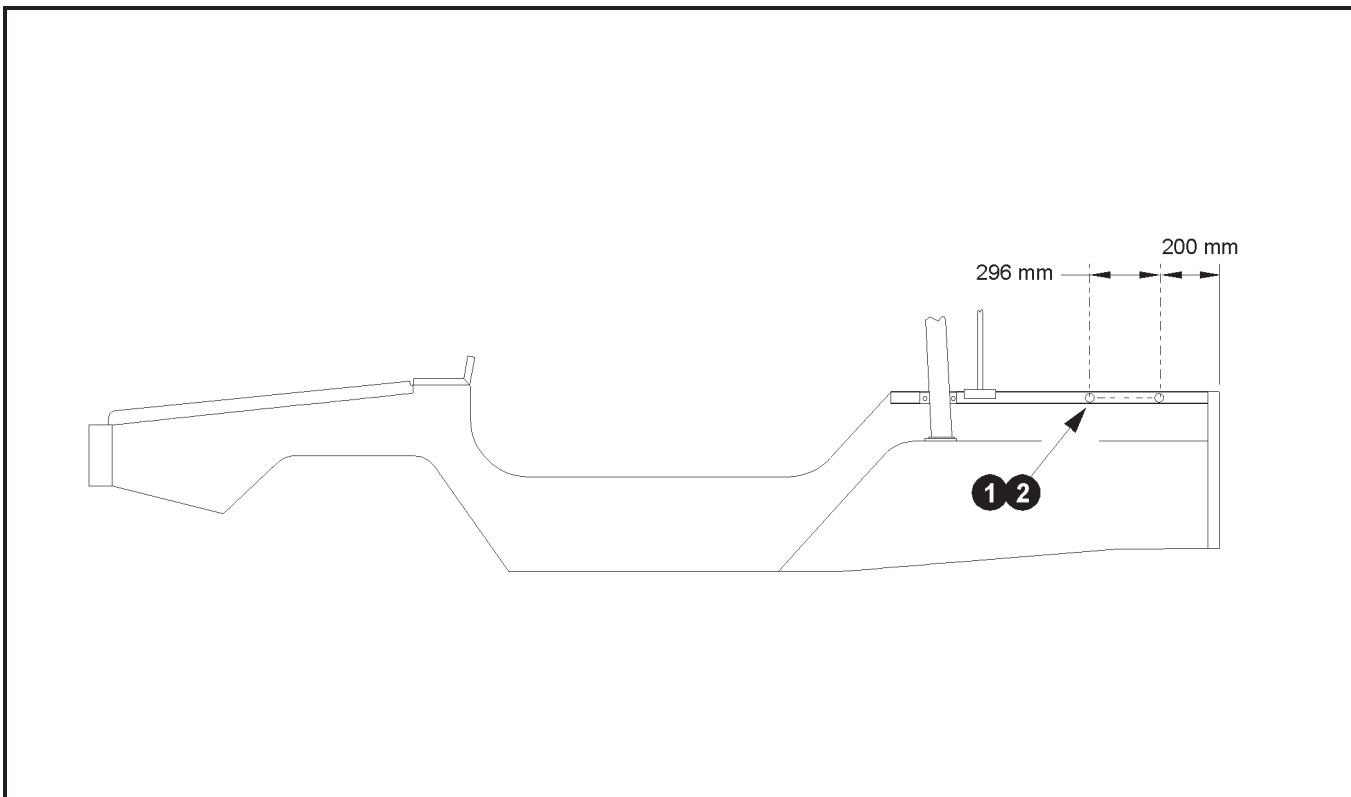

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using an 11 mm diameter drill bit, drill two holes in the top lip of the curbside wall as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 11 mm de diamètre, percer deux trous dans le rebord supérieur de la paroi côté trottoir conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 11 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M8 (Item 2) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S8 Torque to 15.9-19.1 N·m (21.5-26.0 ft-lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 11 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M8 (article 2) Riveteuse Metrican N/P 69660-S8 Serrer à un couple de 15,9 à 19,1 N.m (21,5 à 26,0 lb-pi).

Figure 3-3-25 Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Curbside Wall – AC11


Figure 3-3-25 Installation des écrous-rivets aveugles sur la paroi arrière côté trottoir – CA11

Item	Part or NATO Stock Number	Cage Code	Description	Qty
1	69160 060 030	–	NUT, BLIND RIVET – ROUND BODY, FLAT HD, CLOSED END, M6, 0.5 MM TO 3.0 MM GRIP RANGE, STL, ZINC PLD, YELLOW PASSIVATED FNSH	5
2	69160 060 030	–	NUT, BLIND RIVET, ROUND BODY, FLAT HD, CLOSED END, M8, 0.5 MM TO 3.0 MM GRIP RANGE, STEEL, ZINC PLATED. YELLOW PASSIVATED FNSH	5

Figure 3-3-26 Stores Required List – Blind Rivet Nuts – AC12

Article	Numéro de pièce ou numéro de nomenclature de l'OTAN	Code CAGE	Description	Qté
1	69160 060 030	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE PLATE, À BOUT FERMÉ, M6, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 0,5 MM À 3,0 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	5
2	69160 060 030	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE PLATE, À BOUT FERMÉ, M8, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 0,5 À 3,0 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	5


Figure 3-3-26 Liste du matériel requis – Écrous-rivets aveugles – CA12

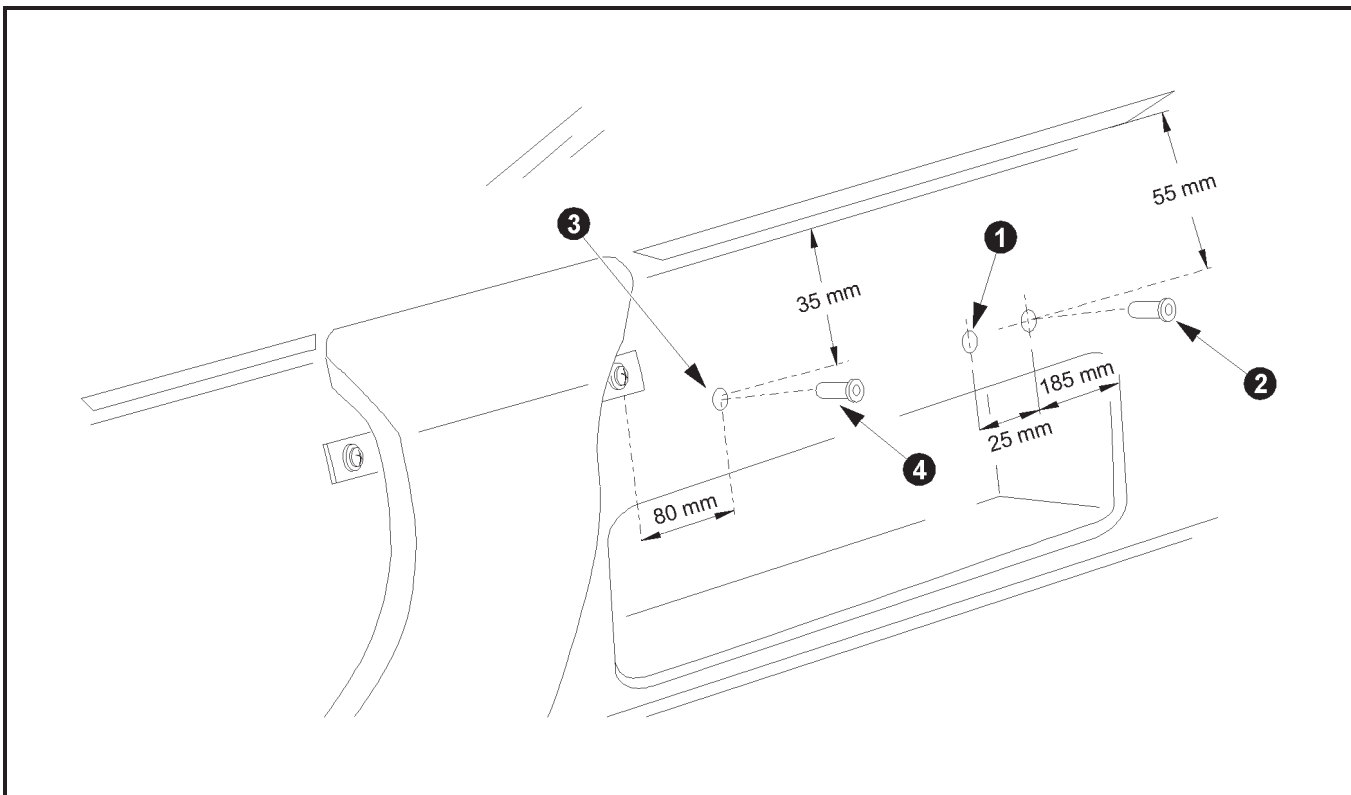

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill two holes in the dashboard, above the glove compartment, as shown.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer deux trous dans le tableau de bord, au-dessus de la boîte à gants, conformément à l'illustration.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N.m (9.6-10.9 ft-lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M6 (article 1) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).
Using an 11 mm diameter drill bit, drill a hole in the dashboard, above the glove compartment, as shown. Do not countersink the hole.	3	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 11 mm de diamètre, percer un trou dans le tableau de bord, au-dessus de la boîte à gants, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser le trou.
Install a blind rivet nut in the 11 mm hole in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 1-Nut, Blind Rivet, M8 (Item 2) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S8 Torque to 15.9-19.1 N.m (21.5-26.0 ft-lbf).	4	Installer un écrou-rivet aveugle dans le trou de 11 mm, conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 1 écrou-rivet aveugle, M8 (article 2) Riveteuse Metrican N/P 69660-S8 Serrer à un couple de 15,9 à 19,1 N.m (21,5 à 26,0 lb-pi).

Figure 3-3-27 Installation of Blind Rivet Nuts on Dashboard – AC12


Figure 3-3-27 Installation des écrous-rivets aveugles sur le tableau de bord – CA12

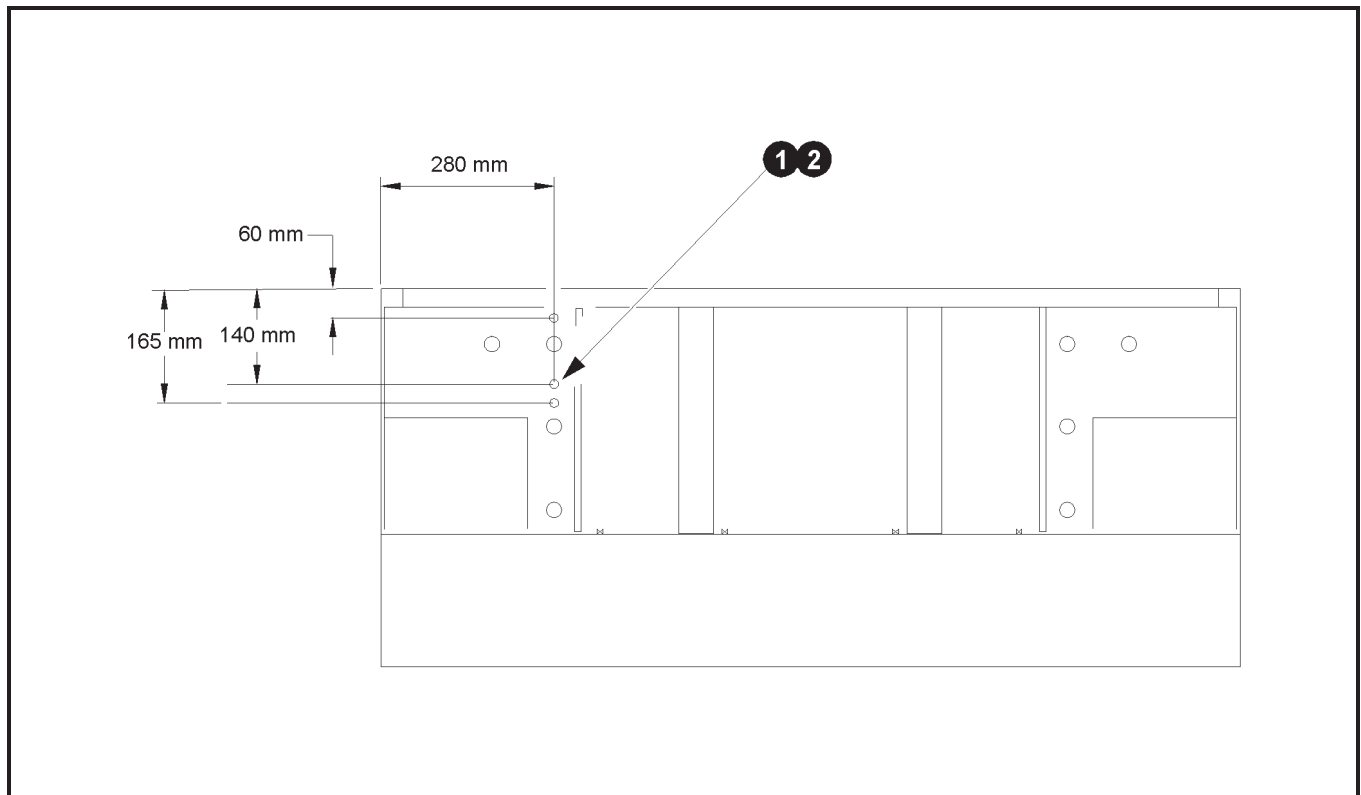

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill three holes on the inside of the rear wall, as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer trois trous à l'intérieur de la paroi arrière, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 3-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N.m (9.6-10.9 ft-lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 3 écrous-rivets aveugles, M6 (article 1) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).

Figure 3-3-28 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC12


Figure 3-3-28 Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA12

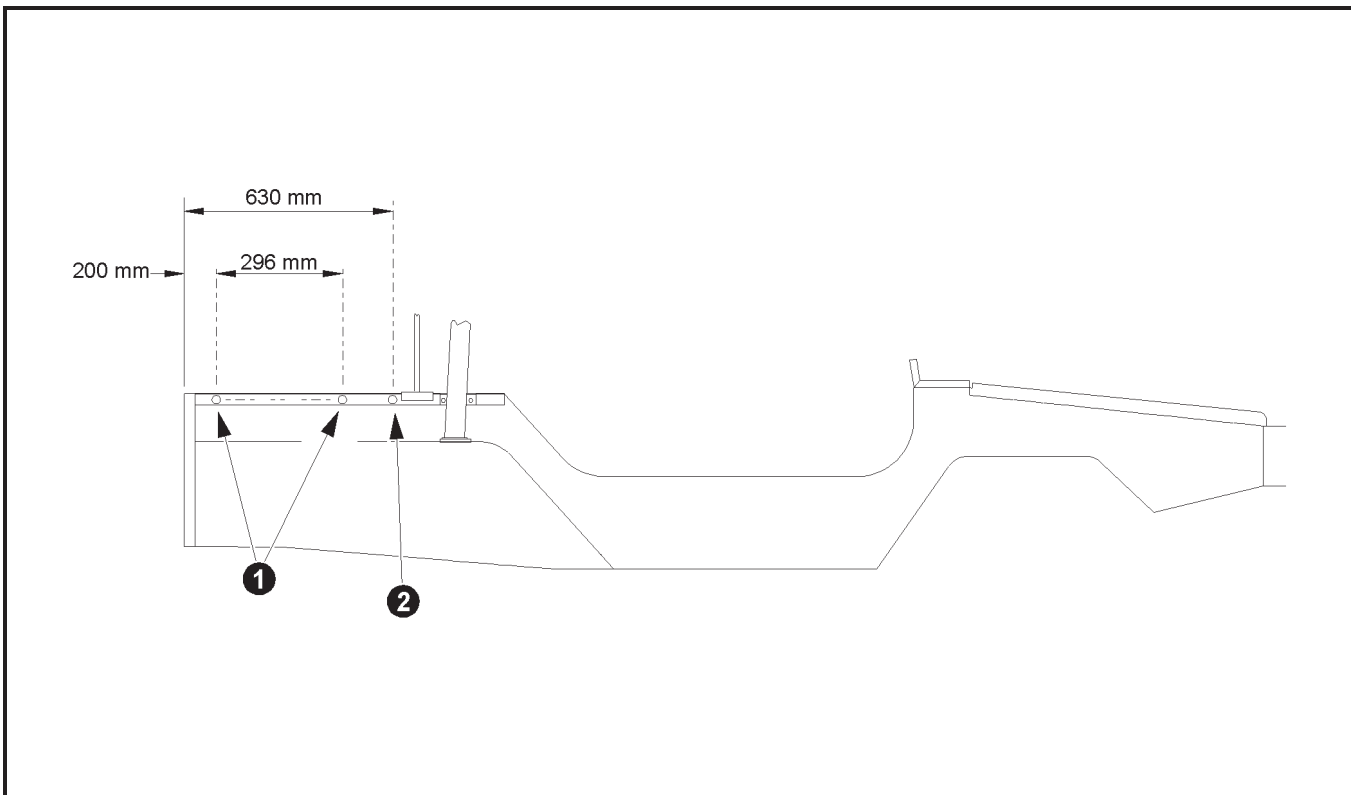

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
<p>Using an 11 mm diameter drill bit, drill two holes in the top lip of the roadside wall as shown. Do not countersink the holes.</p> <p>Install a blind rivet nut in each of the 11 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool:</p> <p>2-Nut, Blind Rivet, M8 (Item 2)</p> <p>Installation Tool, Metrican P/N 69660-S8</p> <p>Torque to 15.9-19.1 N·m (21.5-26.0 ft-lbf).</p>	<p>1</p>	<p>Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 11 mm de diamètre, percer deux trous dans le rebord supérieur de la paroi côté route conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.</p> <p>Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 11 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants :</p> <p>2 écrous-rivets aveugles, M8 (article 2)</p> <p>Riveteuse Metrican N/P 69660-S8</p> <p>Serrer à un couple de 15,9 à 19,1 N.m (21,5 à 26,0 lb-pi).</p>
<p>Using a 9 mm drill bit, drill one hole on the top lip of the roadside wall in the location shown. Do not countersink the hole.</p> <p>Install a blind rivet nut in the 9 mm hole in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool:</p> <p>1-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1)</p> <p>Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6</p> <p>Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft-lbf)</p>	<p>2</p>	<p>Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm, percer un trou dans le rebord supérieur de la paroi côté route à l'endroit indiqué. Ne pas fraiser le trou.</p> <p>Installer un écrou-rivet aveugle dans le trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants :</p> <p>1 écrou-rivet aveugle, M6 (article 1)</p> <p>Riveteuse Metrican N/P 69660-S6</p> <p>Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).</p>

Figure 3-3-29 Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Roadside Wall – AC12

Figure 3-3-29 Installation des écrous-rivets aveugles sur la paroi arrière côté route – CA12

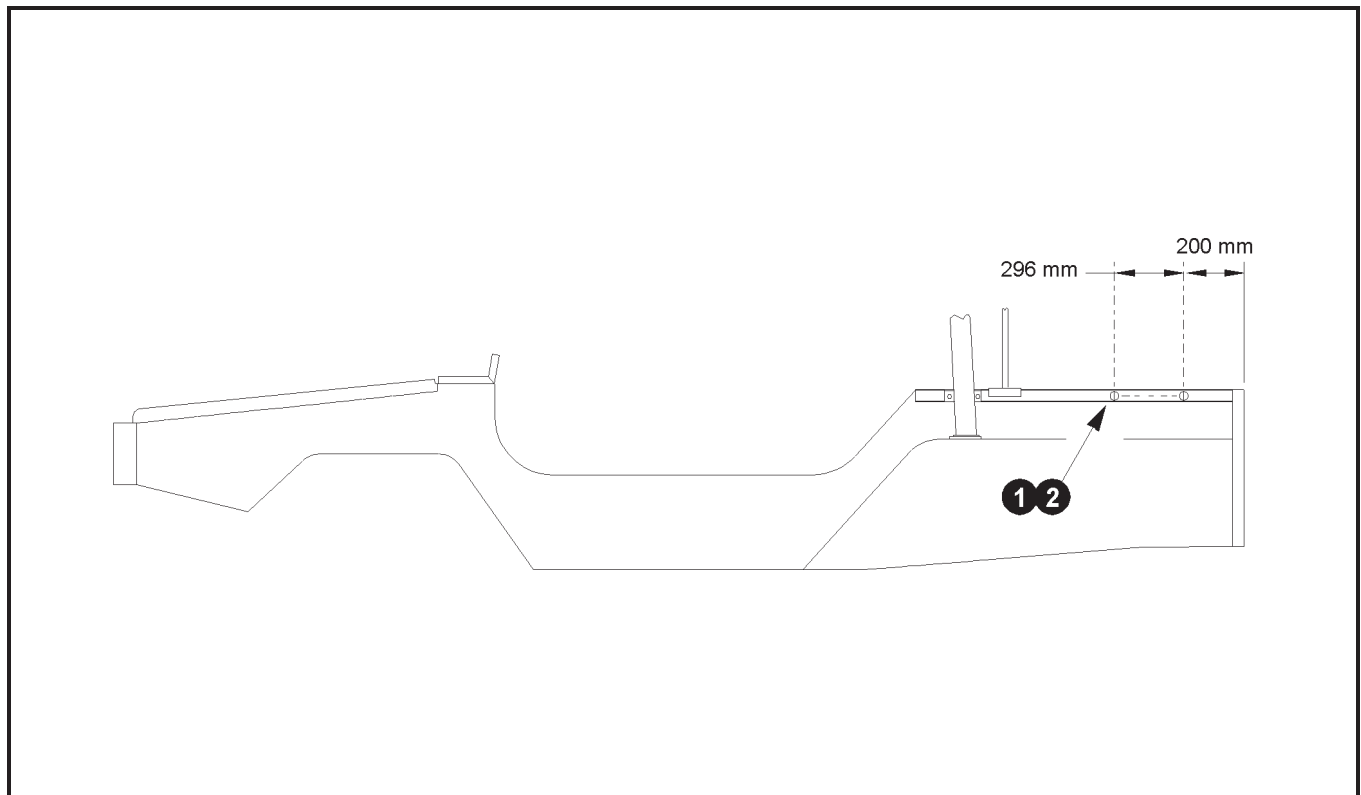

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using an 11 mm diameter drill bit, drill two holes in the top lip of the curbside wall as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 11 mm de diamètre, percer deux trous dans le rebord supérieur de la paroi côté trottoir conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 11 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M8 (Item 2) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S8 Torque to 15.9-19.1 N·m (21.5-26.0 ft-lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 11 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M8 (article 2) Riveteuse Metrican N/P 69660-S8 Serrer à un couple de 15,9 à 19,1 N.m (21,5 à 26,0 lb-pi).

Figure 3-3-30 Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Curbside Wall – AC12


Figure 3-3-30 Installation des écrous-rivets aveugles sur la paroi arrière côté trottoir – CA12

Item	Part or NATO Stock Number	Cage Code	Description	Qty
1	69160 060 030	–	NUT, BLIND RIVET – ROUND BODY, FLAT HD, CLOSED END, M6, 0.5 MM TO 3.0 MM GRIP RANGE, STL, ZINC PLD, YELLOW PASSIVATED FNISH	2
2	69140 060 040	–	NUT, BLIND RIVET – ROUND BODY, 90 DEG CSK HD, OPEN END, M6, 1.5 MM TO 4 MM GRIP RANGE, STL, ZINC PLD, YELLOW PASSIVATED FNISH	1

Figure 3-3-31 Stores Required List – Blind Rivet Nuts – AC47

Article	Numéro de pièce ou numéro de nomenclature de l'OTAN	Code CAGE	Description	Qté
1	69160 060 030	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE PLATE, À BOUT FERMÉ, M6, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 0,5 MM À 3,0 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	2
2	69140 060 040	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE FRAISÉE, 90°, À BOUT OUVERT, M6, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 1,5 MM À 4 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	1


Figure 3-3-31 Liste du matériel requis – Écrous-rivets aveugles – CA47

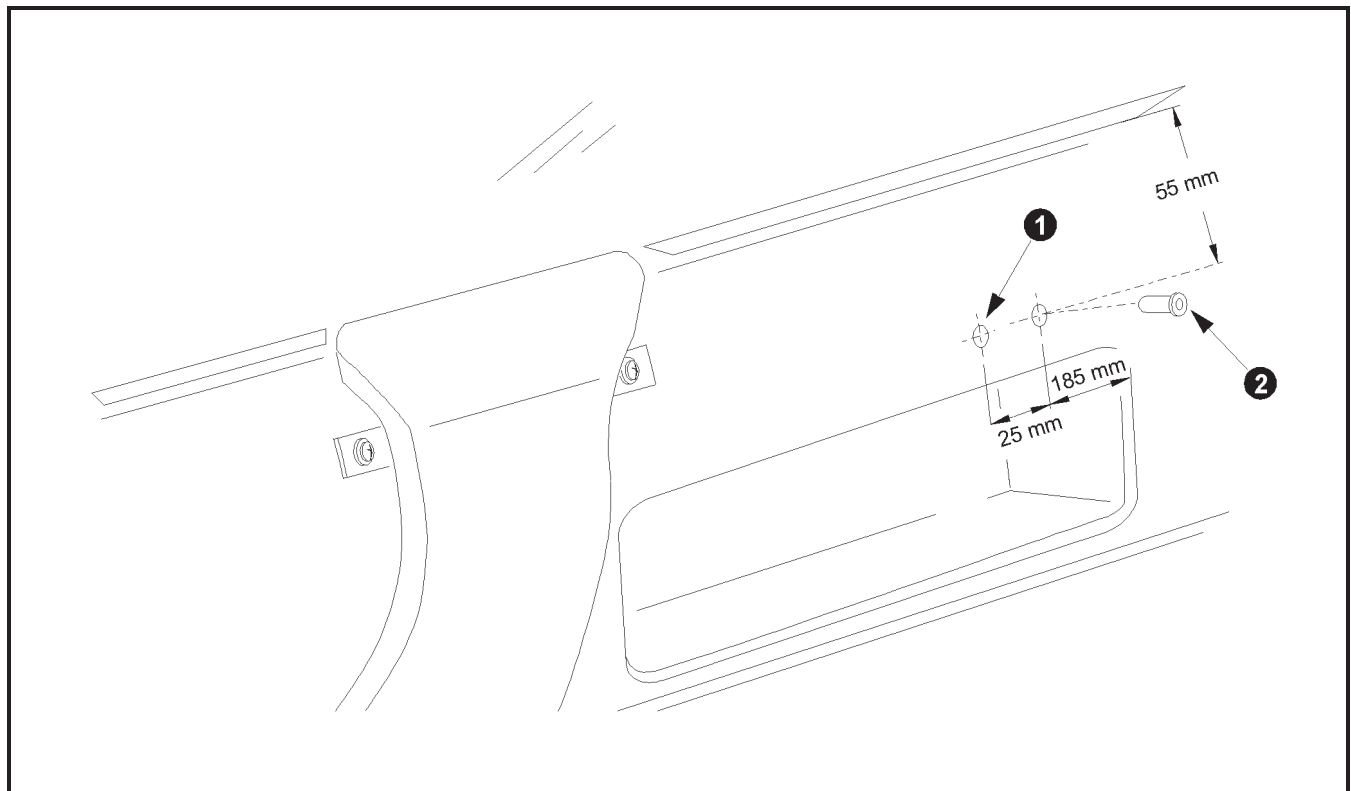

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill two holes in the dashboard, above the glove compartment, as shown.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer deux trous dans le tableau de bord, au-dessus de la boîte à gants, conformément à l'illustration.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft-lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M6 (article 1) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).

Figure 3-3-32 Installation of Blind Rivet Nuts on Dashboard – AC47

Figure 3-3-32 Installation des écrous-rivets aveugles sur le tableau de bord – CA47

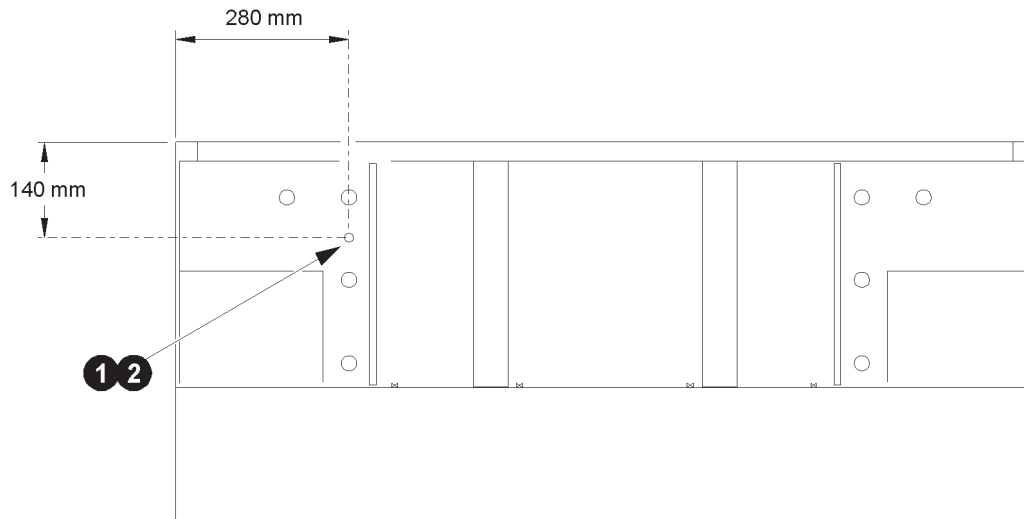

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill one hole on the inside of the rear wall, as shown. Do not countersink the hole.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer un trou à l'intérieur de la paroi arrière, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser le trou.
Install a blind rivet nut in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 1-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 2) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft·lbf).	2	Installer un écrou-riquet aveugle conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 1 écrou-riquet aveugle, M6 (article 2) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).

Figure 3-3-33 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC47


Figure 3-3-33 Installation des écrous-riquets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA47

Item	Part or NATO Stock Number	Cage Code	Description	Qty VAR 001	Qty VAR 002	Qty VAR 003
1	69160 060 030	–	NUT, BLIND RIVET – ROUND BODY, FLAT HD, CLOSED END, M6, 0.5 MM TO 3.0 MM GRIP RANGE, STL, ZINC PLD, YELLOW PASSIVATED FNSH	3	4	7
2	69160 060 030	–	NUT, BLIND RIVET, ROUND BODY, FLAT HD, CLOSED END, M8, 0.5 TO 3.0 MM GRIP RANGE, STEEL, ZINC PLATED. YELLOW PASSIVATED FNSH	3	3	3
3	69180 060 040	–	NUT – BLIND RIVET, ROUND BODY, 90 DEG CSK HD, CLOSED END, M6, 1.5 MM TO 4 MM GRIP RANGE, STL, ZINC PLD, YELLOW PASSIVATED FNSH	na	na	4

Figure 3-3-34 Stores Required List – Blind Rivet Nuts – AC48

Article	Numéro de pièce ou numéro de nomenclature de l'OTAN	Code CAGE	Description	Qté VAR 001	Qté VAR 002	Qté VAR 003
1	69160 060 030	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE PLATE, À BOUT FERMÉ, M6, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 0,5 MM À 3,0 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	3	4	7
2	69160 060 030	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE PLATE, À BOUT FERMÉ, M8, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 0,5 À 3,0 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	3	3	3
3	69180 060 040	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE FRAISÉE, 90°, À BOUT FERMÉ, M6, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 1,5 MM À 4 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	s.o.	s.o.	4


Figure 3-3-34 Liste du matériel requis – Écrous-rivets aveugles – CA48

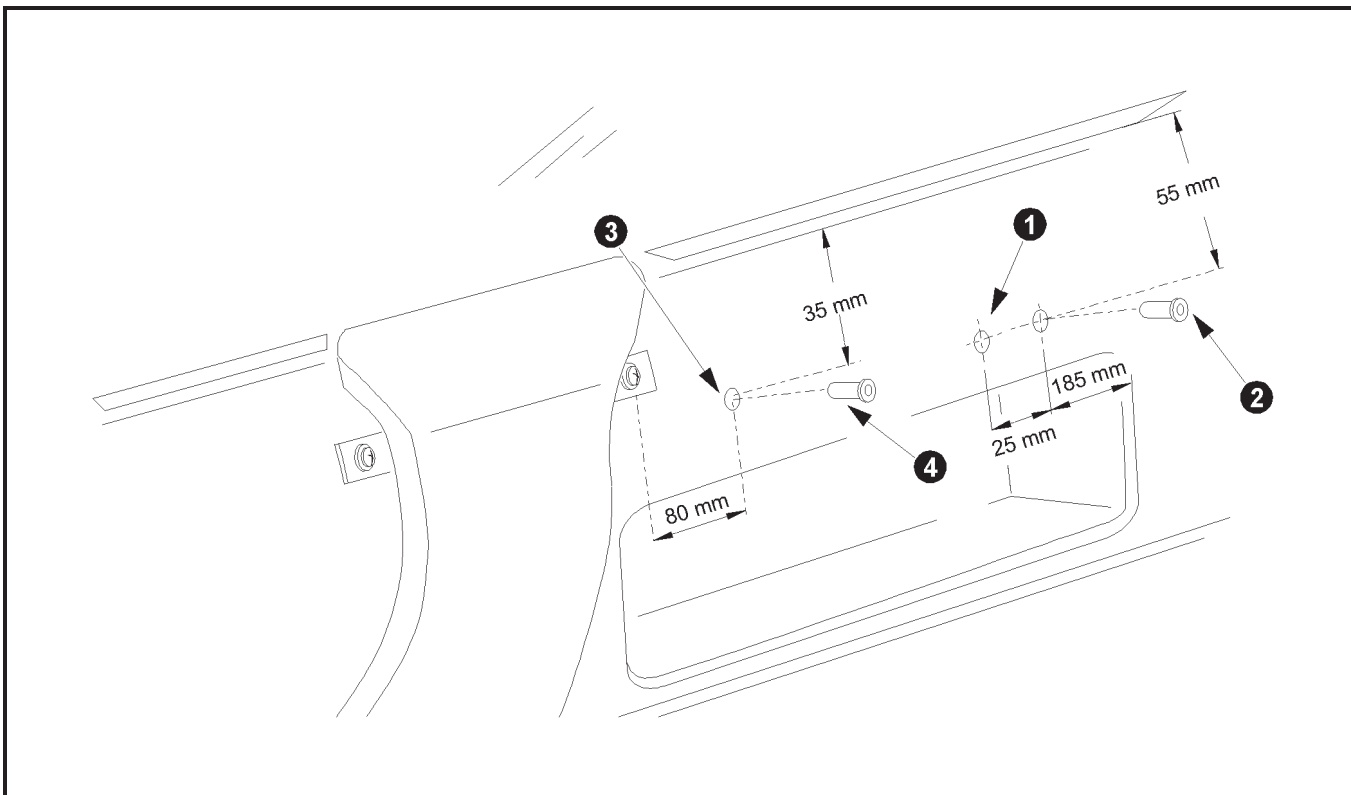

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill two holes in the dashboard, above the glove compartment, as shown.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer deux trous dans le tableau de bord, au-dessus de la boîte à gants, conformément à l'illustration.
Install a blind rivet nut in each of the 9-mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft·lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M6 (article 1) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).
Using an 11 mm diameter drill bit, drill a hole in the dashboard, above the glove compartment, as shown. Do not countersink the hole.	3	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 11 mm de diamètre, percer un trou dans le tableau de bord, au-dessus de la boîte à gants, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser le trou.
Install a blind rivet nut in the 11 mm hole in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 1-Nut, Blind Rivet, M8 (Item 2) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S8 Torque to 15.9-19.1 N·m (21.5-26.0 ft·lbf).	4	Installer un écrou-rivet aveugle dans le trou de 11 mm, conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 1 écrou-rivet aveugle, M8 (article 2) Riveteuse Metrican N/P 69660-S8 Serrer à un couple de 15,9 à 19,1 N.m (21,5 à 26,0 lb-pi).

Figure 3-3-35 Installation of Blind Rivet Nuts on Dashboard – AC48


Figure 3-3-35 Installation des écrous-rivets aveugles sur le tableau de bord – CA48

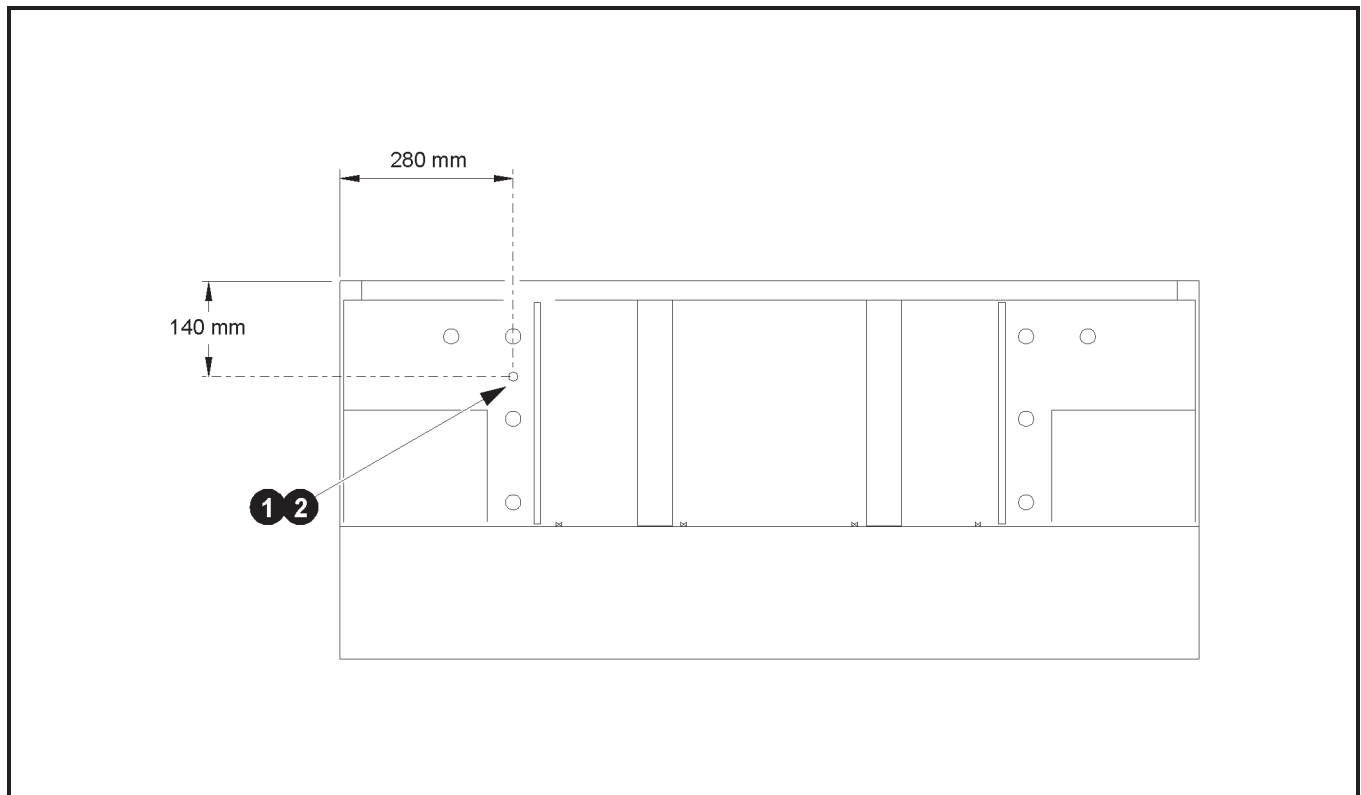

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill one hole on the inside of the rear wall, as shown. Do not countersink the hole.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer un trou à l'intérieur de la paroi arrière, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser le trou.
Install a blind rivet nut in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 1-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft·lbf).	2	Installer un écrou-riquet aveugle conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 1 écrou-riquet aveugle, M6 (article 1) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).

Figure 3-3-36 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC48/VAR001


Figure 3-3-36 Installation des écrous-riquets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA48/VAR001

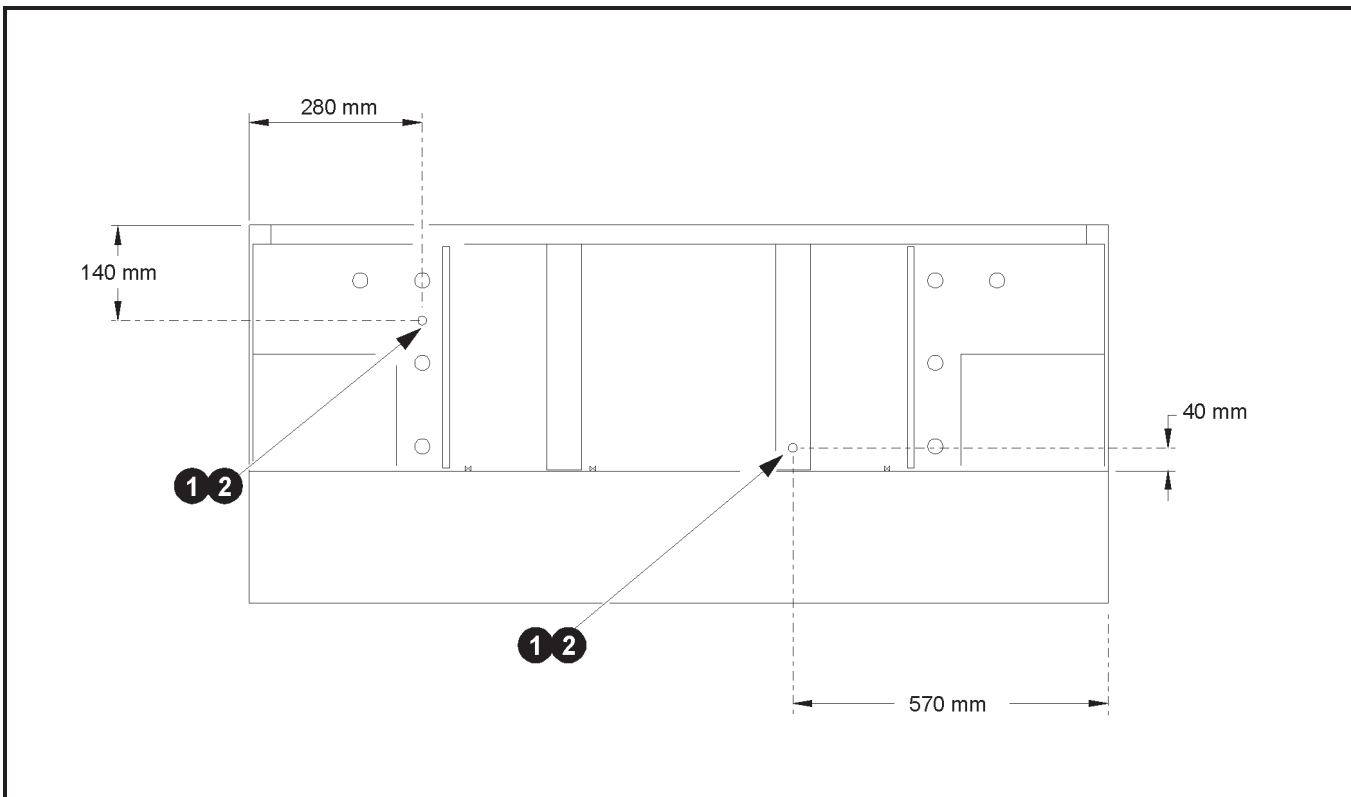

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill two holes on the inside of the rear wall, as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer deux trous à l'intérieur de la paroi arrière, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft·lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M6 (article 1) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).

Figure 3-3-37 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC48/VAR002


Figure 3-3-37 Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA48/VAR002

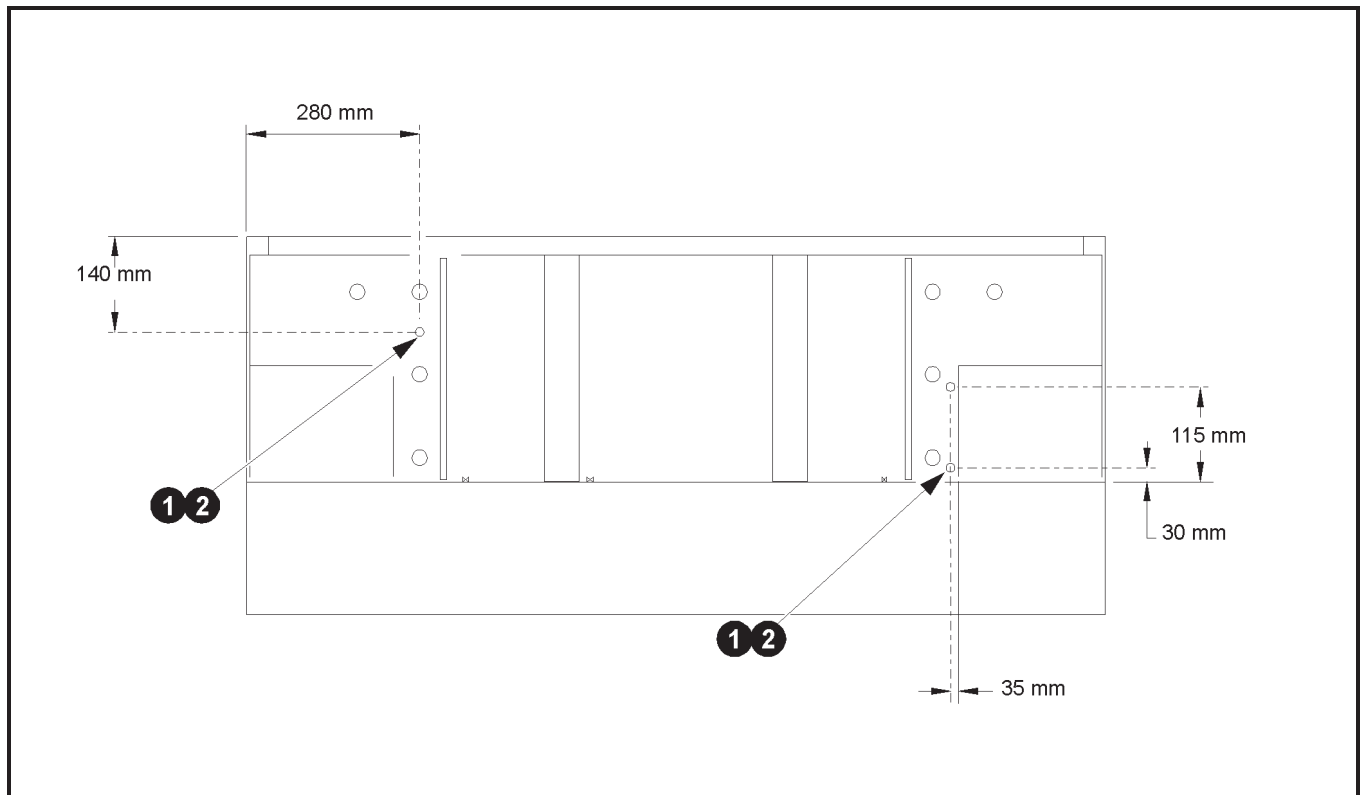

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill three holes on the inside of the rear wall, as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer trois trous à l'intérieur de la paroi arrière, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 3-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft·lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 3 écrous-rivets aveugles, M6 (article 1) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).

Figure 3-3-38 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC48/VAR003


Figure 3-3-38 Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA48/VAR003

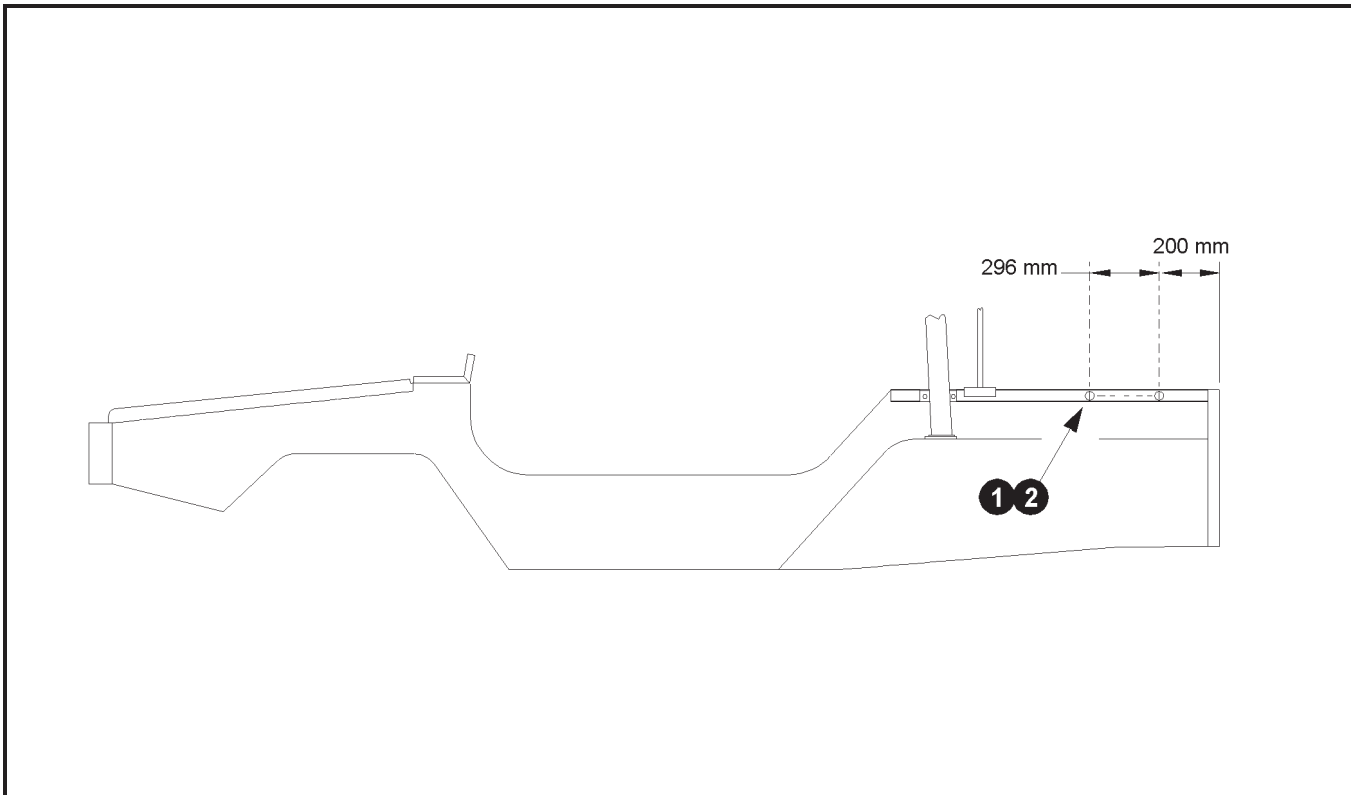

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using an 11 mm diameter drill bit, drill two holes in the top lip of the curbside wall as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 11 mm de diamètre, percer deux trous dans le rebord supérieur de la paroi côté trottoir conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 11 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M8 (Item 2) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S8 Torque to 15.9-19.1 N·m (21.5-26.0 ft-lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 11 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M8 (article 2) Riveteuse Metrican N/P 69660-S8 Serrer à un couple de 15,9 à 19,1 N.m (21,5 à 26,0 lb-pi).

Figure 3-3-39 Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Curbside Wall – AC48


Figure 3-3-39 Installation des écrous-rivets aveugles sur la paroi arrière côté trottoir – CA48

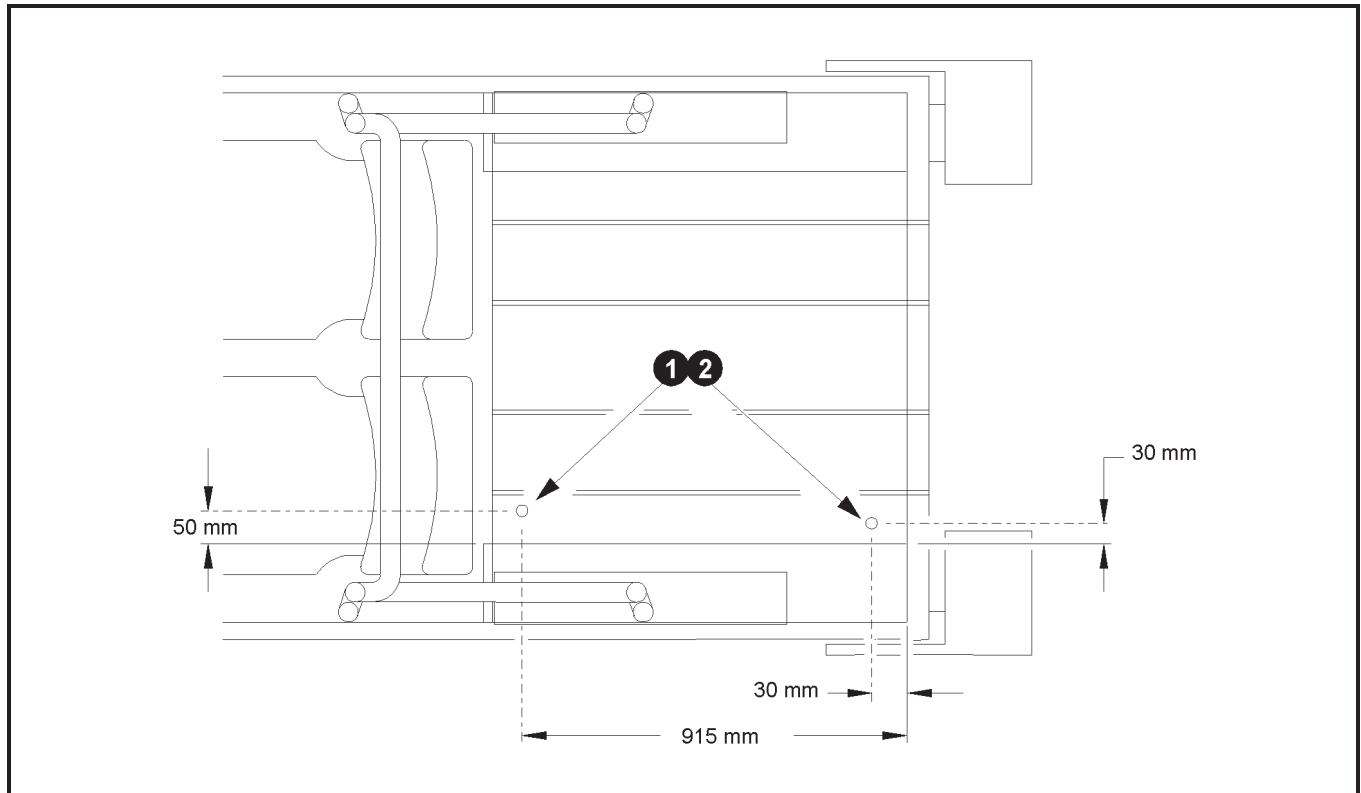

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill two holes on the inside of the rear wall, as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer deux trous à l'intérieur de la paroi arrière, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft·lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M6 (article 1) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).

Figure 3-3-40 Installation of Blind Rivet Nuts on Cargo Bed – AC48/VAR003

Figure 3-3-40 Installation des écrous-rivets aveugles sur le châssis du camion cargo – CA48/VAR003

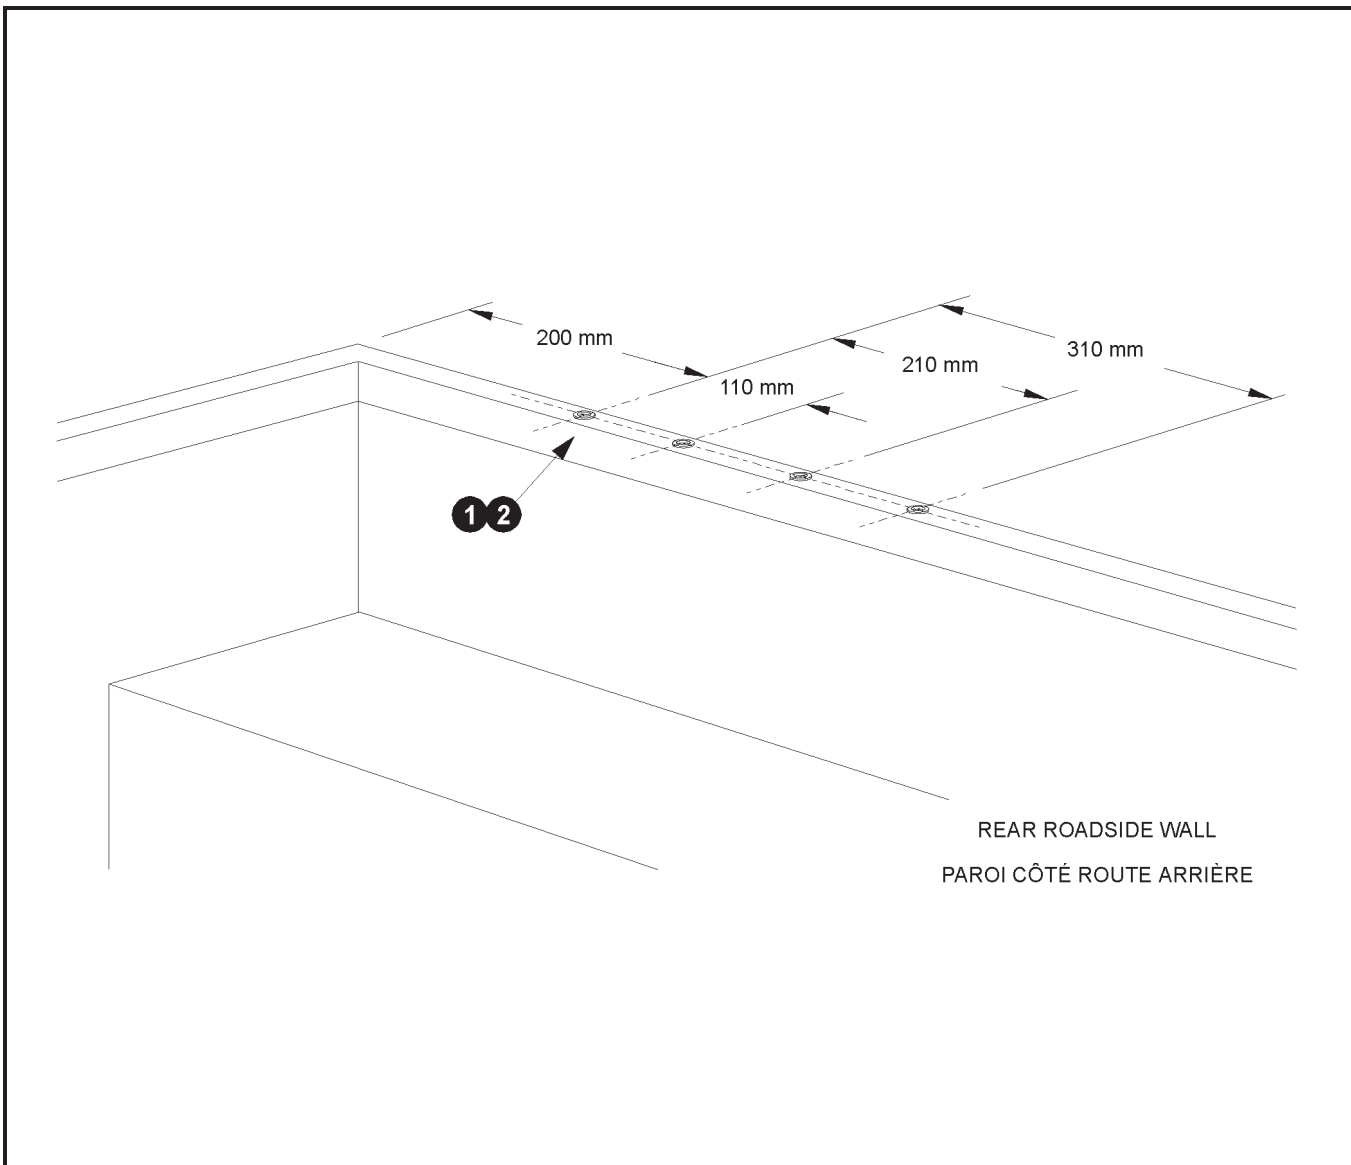

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill four holes in the top flange of the roadside wall as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer quatre trous dans le bord supérieur de la paroi côté route conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 4-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 3) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N.m (9.6-10.9 ft-lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 4 écrous-rivets aveugles, M6 (article 3) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).

Figure 3-3-41 Installation of Blind Rivet Nuts on Roadside Wall Flange – AC48/VAR003


Figure 3-3-41 Installation des écrous-rivets aveugles sur le bord de la paroi côté route – CA48/VAR003

Item	Part or NATO Stock Number	Cage Code	Description	Qty
1	69160 060 030	–	NUT, BLIND RIVET – ROUND BODY, FLAT HD, CLOSED END, M6, 0.5 MM TO 3.0 MM GRIP RANGE, STL, ZINC PLD, YELLOW PASSIVATED FNSH	6
2	69160 060 030	–	NUT, BLIND RIVET – ROUND BODY, FLAT HD, CLOSED END, M8, 0.5 MM TO 3 MM GRIP RANGE, STL, ZINC PLD, YELLOW PASSIVATED FNSH	3

Figure 3-3-42 Stores Required List – Blind Rivet Nuts, – AC63

Article	Numéro de pièce ou numéro de nomenclature de l'OTAN	Code CAGE	Description	Qté
1	69160 060 030	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE PLATE, À BOUT FERMÉ, M6, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 0,5 MM À 3,0 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	6
2	69160 060 030	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE PLATE, À BOUT FERMÉ, M8, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 0,5 MM À 3 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	3


Figure 3-3-42 Liste du matériel requis – Écrous-rivets aveugles – CA63

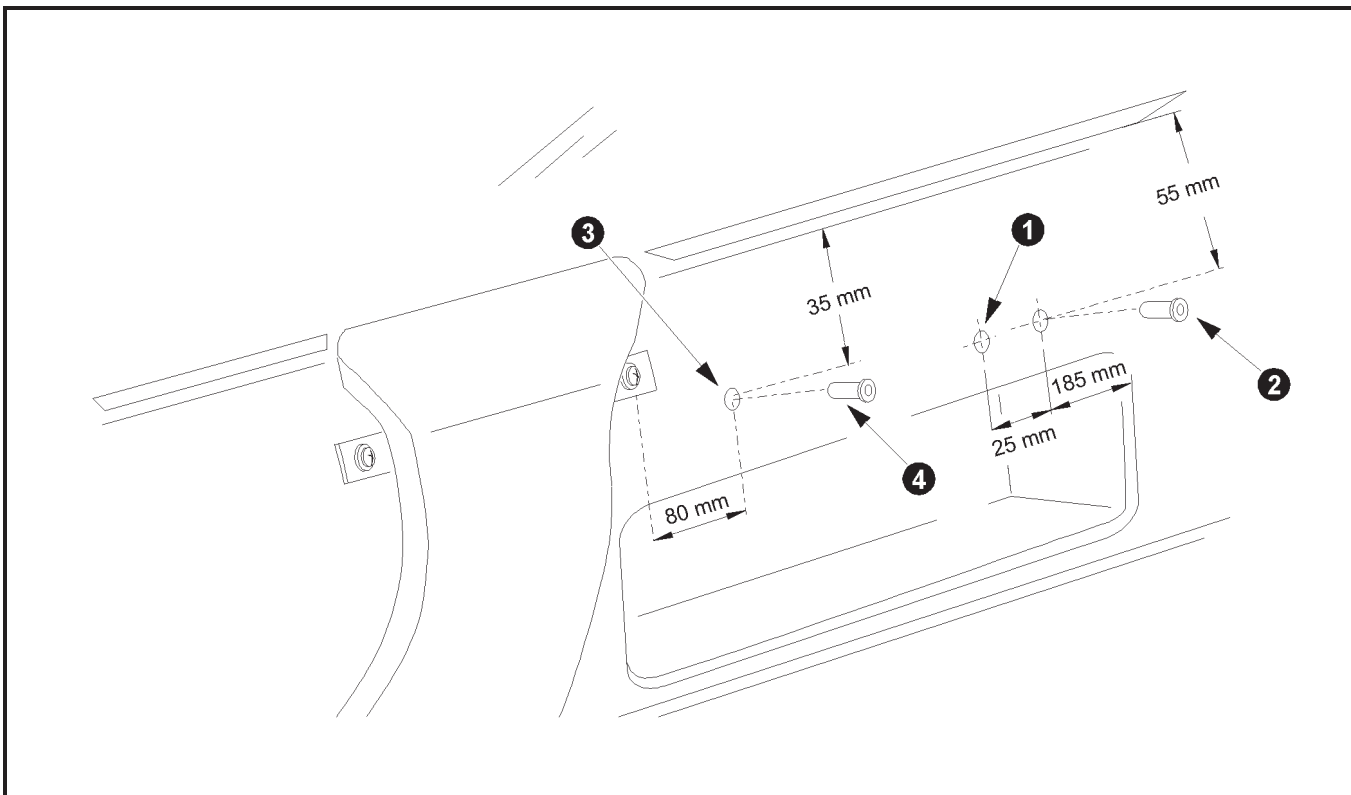

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill two holes in the dashboard, above the glove compartment, as shown.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer deux trous dans le tableau de bord, au-dessus de la boîte à gants, conformément à l'illustration.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft·lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M6 (article 1) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).
Using an 11 mm diameter drill bit, drill a hole in the dashboard, above the glove compartment, as shown. Do not countersink the hole.	3	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 11 mm de diamètre, percer un trou dans le tableau de bord, au-dessus de la boîte à gants, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser le trou.
Install a blind rivet nut in the 11 mm hole in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 1-Nut, Blind Rivet, M8 (Item 2) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S8 Torque to 15.9-19.1 N·m (21.5-26.0 ft·lbf).	4	Installer un écrou-rivet aveugle dans le trou de 11 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 1 écrou-rivet aveugle, M8 (article 2) Riveteuse Metrican N/P 69660-S8 Serrer à un couple de 15,9 à 19,1 N.m (21,5 à 26,0 lb-pi).

Figure 3-3-43 Installation of Blind Rivet Nuts on Dashboard – AC63


Figure 3-3-43 Installation des écrous-rivets aveugles sur le tableau de bord – CA63

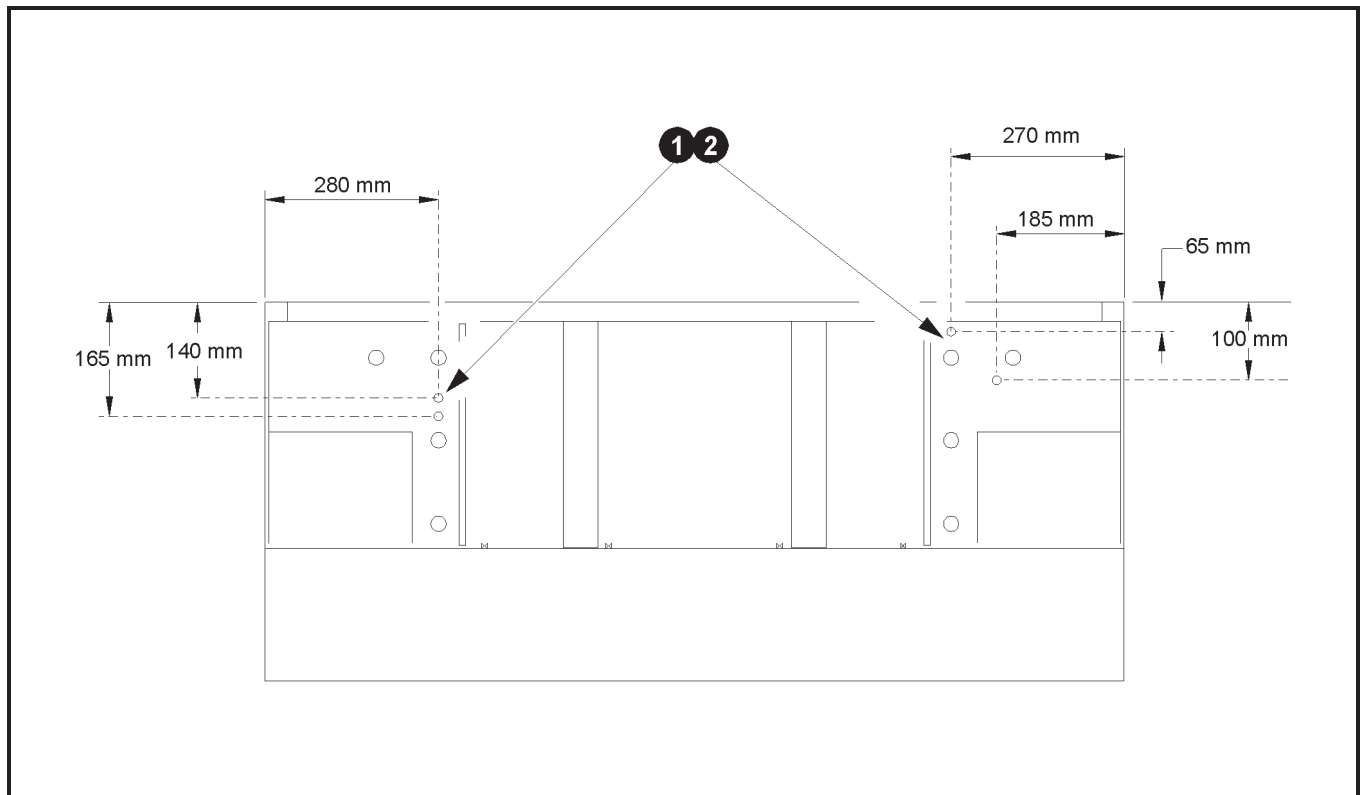

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill four holes on the inside of the rear wall, as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer quatre trous à l'intérieur de la paroi arrière, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 4-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft·lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 4 écrous-rivets aveugles, M6 (article 1) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N·m (9,6 à 10,9 lb·pi).

Figure 3-3-44 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC63

Figure 3-3-44 Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA63

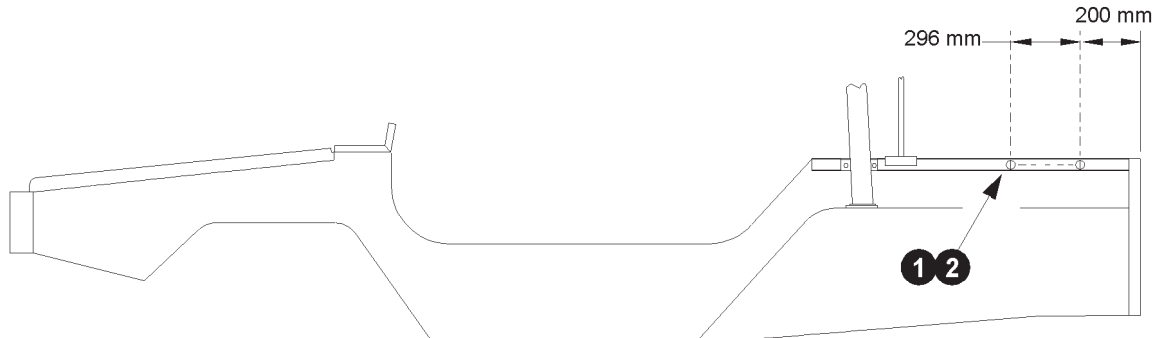

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using an 11 mm diameter drill bit, drill two holes in the top lip of the curbside wall as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 11 mm de diamètre, percer deux trous dans le rebord supérieur de la paroi côté trottoir conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 11 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M8 (Item 2) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S8 Torque to 15.9-19.1 N·m (21.5-26.0 ft-lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 11 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M8 (article 2) Riveteuse Metrican N/P 69660-S8 Serrer à un couple de 15,9 à 19,1 N.m (21,5 à 26,0 lb-pi).

Figure 3-3-45 Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Curbside Wall – AC63


Figure 3-3-45 Installation des écrous-rivets aveugles sur la paroi arrière côté trottoir – CA63

Item	Part or NATO Stock Number	Cage Code	Description	Qty
1	69160 060 030	–	NUT, BLIND RIVET – ROUND BODY, FLAT HD, CLOSED END, M6, 0.5 MM TO 3.0 MM GRIP RANGE, STL, ZINC PLD, YELLOW PASSIVATED FNISH	6
2	69160 060 030	–	NUT, BLIND RIVET – ROUND BODY, FLAT HD, CLOSED END, M8, 0.5 MM TO 3 MM GRIP RANGE, STL, ZINC PLD, YELLOW PASSIVATED FNISH	7
3	69120 080 055	–	NUT, BLIND RIVET, ROUND BODY, FLAT HD, OPEN END, M8, 3.0 MM TO 5.5 MM GRIP RANGE, STL, ZINC PLD, YELLOW PASSIVATED FNISH	1

Figure 3-3-46 Stores Required List – Blind Rivet Nuts – AC94

Article	Numéro de pièce ou numéro de nomenclature de l'OTAN	Code CAGE	Description	Qté
1	69160 060 030	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE PLATE, À BOUT FERMÉ, M6, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 0,5 MM À 3,0 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	6
2	69160 060 030	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE PLATE, À BOUT FERMÉ, M8, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 0,5 MM À 3 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	7
3	69120 080 055	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE PLATE, À BOUT OUVERT, M8, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 3,0 MM À 5,5 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	1


Figure 3-3-46 Liste du matériel requis – Écrous-rivets aveugles – CA94

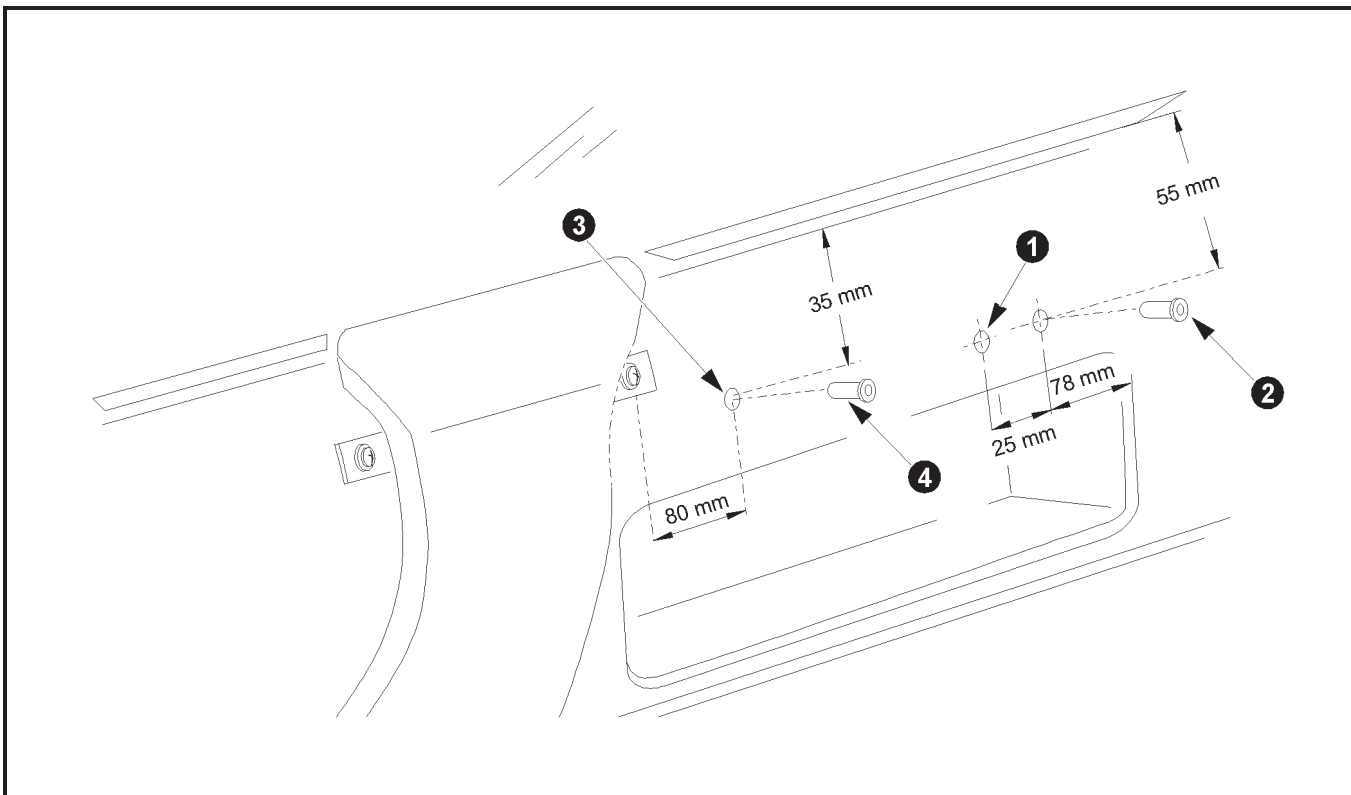

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill two holes in the dashboard, above the glove compartment, as shown.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer deux trous dans le tableau de bord, au-dessus de la boîte à gants, conformément à l'illustration.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft.lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M6 (article 1) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).
Using an 11 mm diameter drill bit, drill a hole in the dashboard, above the glove compartment, as shown. Do not countersink the hole.	3	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 11 mm de diamètre, percer un trou dans le tableau de bord, au-dessus de la boîte à gants, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser le trou.
Install a blind rivet nut in the 11 mm hole in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 1-Nut, Blind Rivet, M8 (Item 2) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S8 Torque to 15.9-19.1 N·m (21.5-26.0 ft.lbf).	4	Installer un écrou-rivet aveugle dans le trou de 11 mm, conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 1 écrou-rivet aveugle, M8 (article 2) Riveteuse Metrican N/P 69660-S8 Serrer à un couple de 15,9 à 19,1 N.m (21,5 à 26,0 lb-pi).

Figure 3-3-47 Installation of Blind Rivet Nuts on Dashboard – AC94


Figure 3-3-47 Installation des écrous-rivets aveugles sur le tableau de bord – CA94

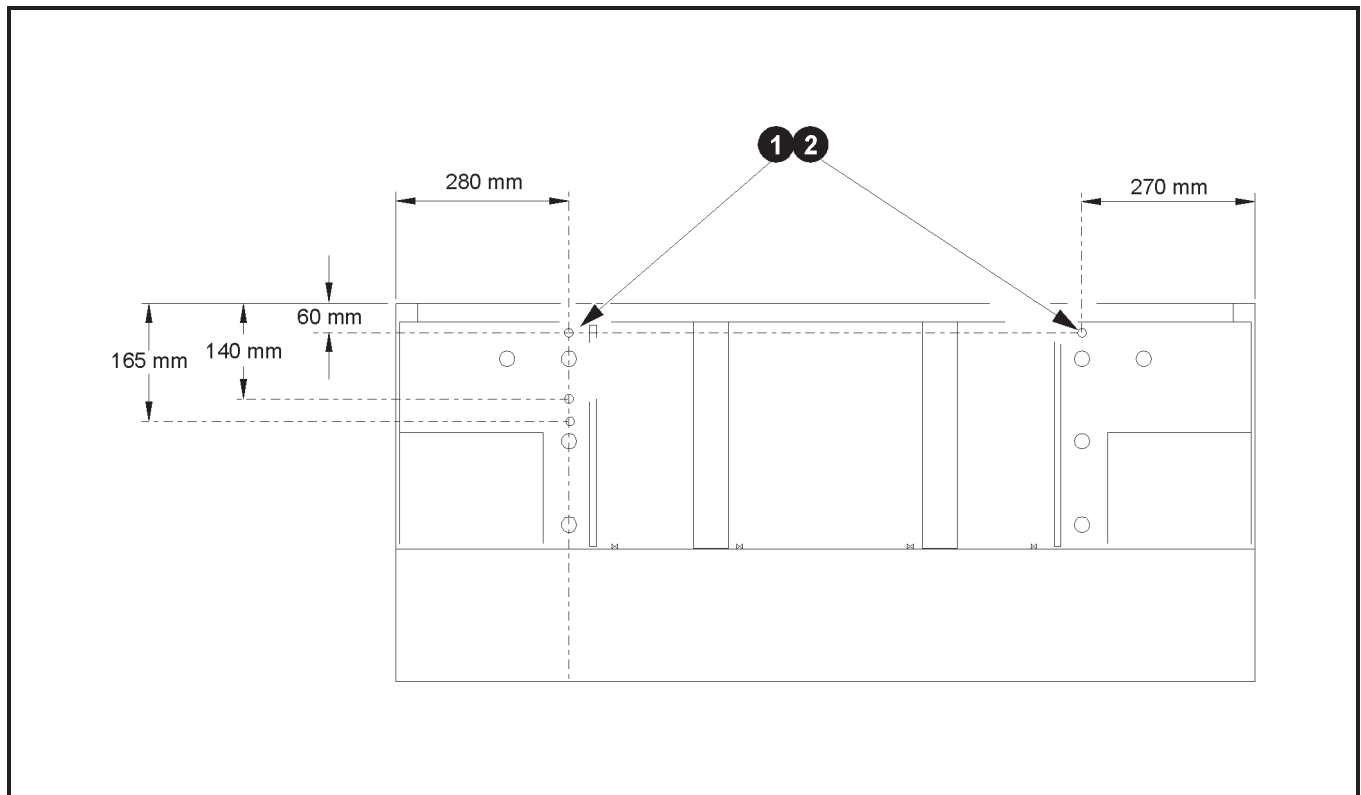

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill four holes on the inside of the rear wall, as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer quatre trous à l'intérieur de la paroi arrière, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 4-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N.m (9.6-10.9 ft-lbf).	2	Installer un écrou-riquet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 4 écrous-rivets aveugles, M6 (article 1) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).

Figure 3-3-48 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC94


Figure 3-3-48 Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA94

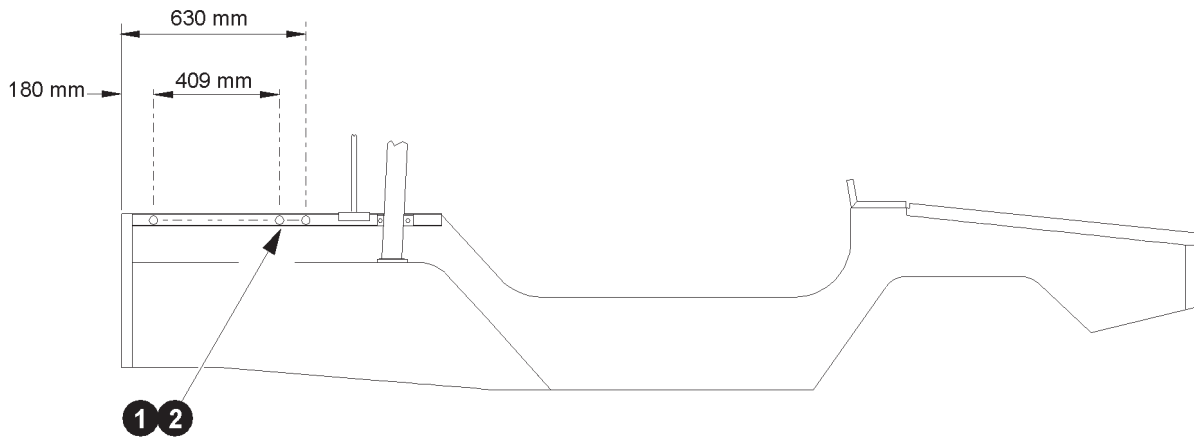

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using an 11 mm diameter drill bit, drill three holes in the top lip of the curbside wall as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 11 mm de diamètre, percer trois trous dans le rebord supérieur de la paroi côté trottoir conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 11 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M8 (Item 2) 1-Nut, Blind Rivet, M8 (Item 1) Installation Tool, Metrican P/N69660-S8 Ensure Item 1 is installed in forward most hole. Torque to 15.9-19.1 N·m (21.5-26.0 ft-lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 11 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M8 (article 2) 1 écrou-rivet aveugle, M8 (article 1) Riveteuse Metrican N/P 69660-S8 S'assurer que l'article 1 est installé dans le trou le plus à l'avant. Serrer à un couple de 15,9 à 19,1 N.m (21,5 à 26,0 lb-pi).

Figure 3-3-49 Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Roadside Wall – AC94


Figure 3-3-49 Installation des écrous-rivets aveugles sur la paroi arrière côté route – CA94

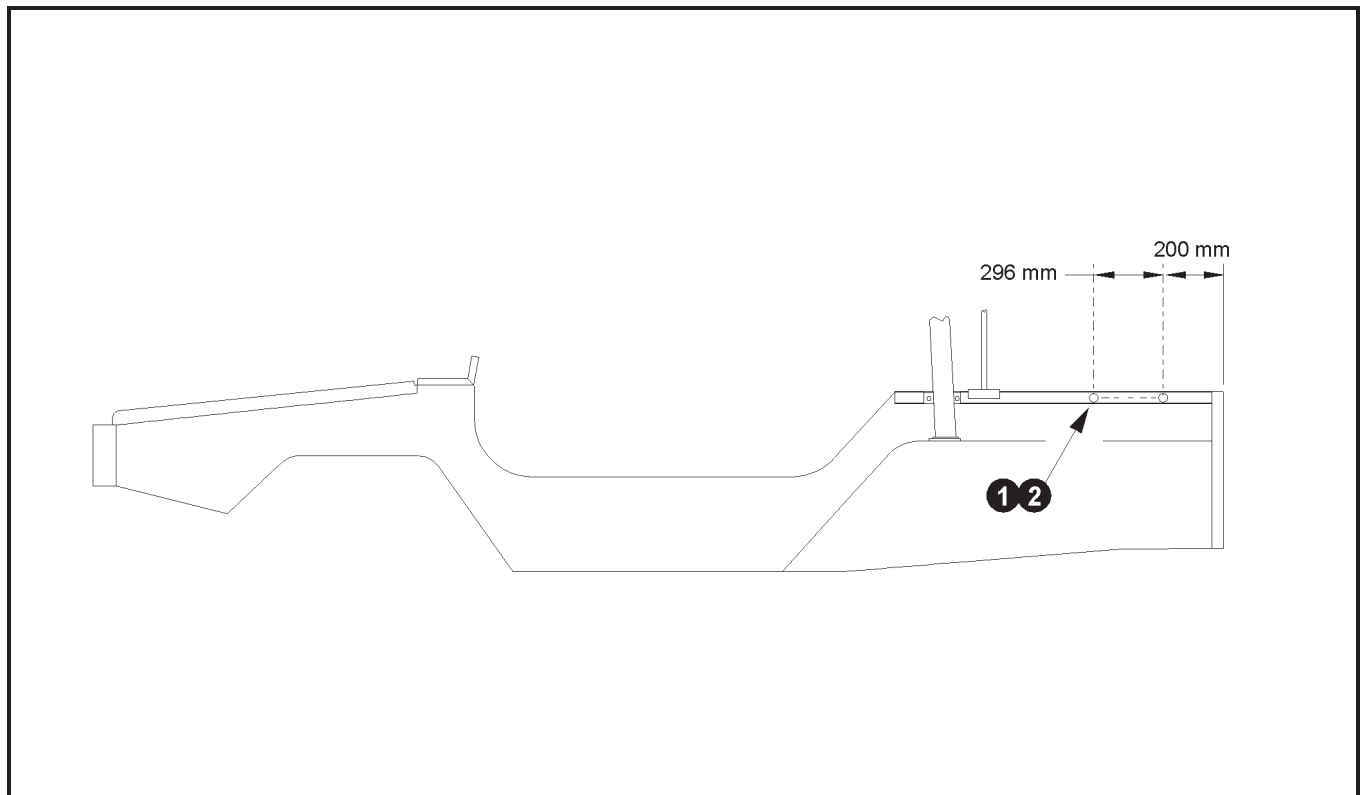

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using an 11 mm diameter drill bit, drill two holes in the top lip of the curbside wall as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 11 mm de diamètre, percer deux trous dans le rebord supérieur de la paroi côté trottoir conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 11 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M8 (Item 2) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S8 Torque to 15.9-19.1 N·m (21.5-26.0 ft-lbf).	2	Installer un écrou-riquet aveugle dans chaque trou de 11 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-riquets aveugles, M8 (article 2) Riveteuse Metrican N/P 69660-S8 Serrer à un couple de 15,9 à 19,1 N.m (21,5 à 26,0 lb-pi).

Figure 3-3-50 Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Curbside Wall – AC94

Figure 3-3-51 Installation des écrous-riquets aveugles sur la paroi arrière côté trottoir – CA94

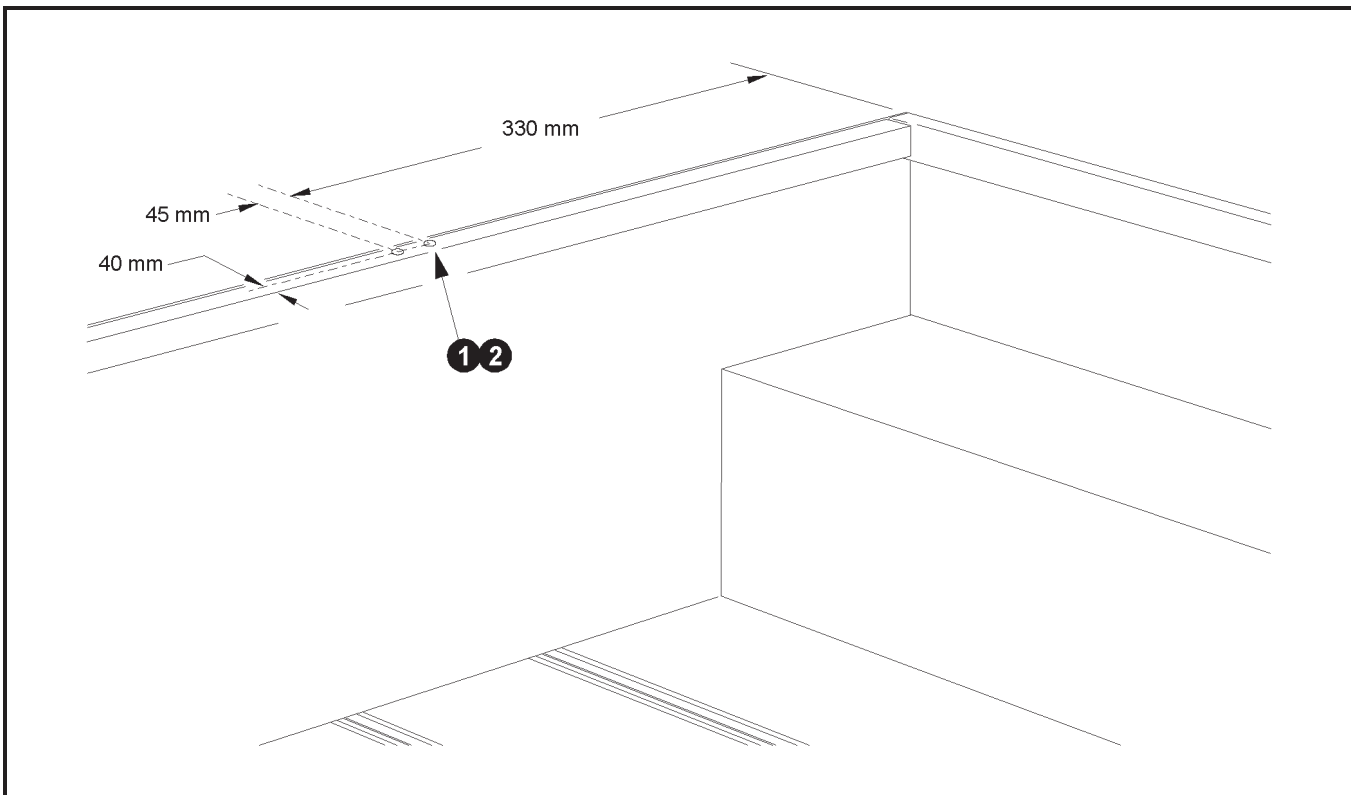

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using an 11 mm diameter drill bit, drill two holes in the top flange of the rear wall as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 11 mm de diamètre, percer deux trous dans le bord supérieur de la paroi arrière conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 11 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M8 (Item 2) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S8 Torque to 15.9-19.1 N·m (21.5-26.0 ft.lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 11 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M8 (article 2) Riveteuse Metrican N/P 69660-S8 Serrer à un couple de 15,9 à 19,1 N.m (21,5 à 26,0 lb-pi).

Figure 3-3-51 Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Wall Flange – AC94


Figure 3-3-51 Installation des écrous-rivets aveugles sur le bord de la paroi arrière – CA94

Item	Part or NATO Stock Number	Cage code	Description	Qty
1	69160 060 030	–	NUT, BLIND RIVET – ROUND BODY, FLAT HD, CLOSED END, M6, 0.5 MM TO 3.0 MM GRIP RANGE, STL, ZINC PLD, YELLOW PASSIVATED FNISH	5
2	69160 060 030	–	NUT, BLIND RIVET – ROUND BODY, FLAT HD, OPEN END, M8, 0.5 MM TO 3 MM GRIP RANGE, STL, ZINC PLD, YELLOW PASSIVATED FNISH	7

Figure 3-3-52 Stores Required List – Blind Rivet Nuts – AC97

Article	Numéro de pièce ou numéro de nomenclature de l'OTAN	Code CAGE	Description	Qté
1	69160 060 030	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE PLATE, À BOUT FERMÉ, M6, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 0,5 MM À 3,0 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	5
2	69160 060 030	–	ÉCROU-RIVET AVEUGLE, TUBULAIRE, À TÊTE PLATE, À BOUT OUVERT, M8, ÉPAISSEUR DE RIVETAGE DE 0,5 MM À 3 MM, ACIER, ZINGUÉ, PASSIVÉ JAUNE	7


Figure 3-3-52 Liste du matériel requis – Écrous-rivets aveugles – CA97

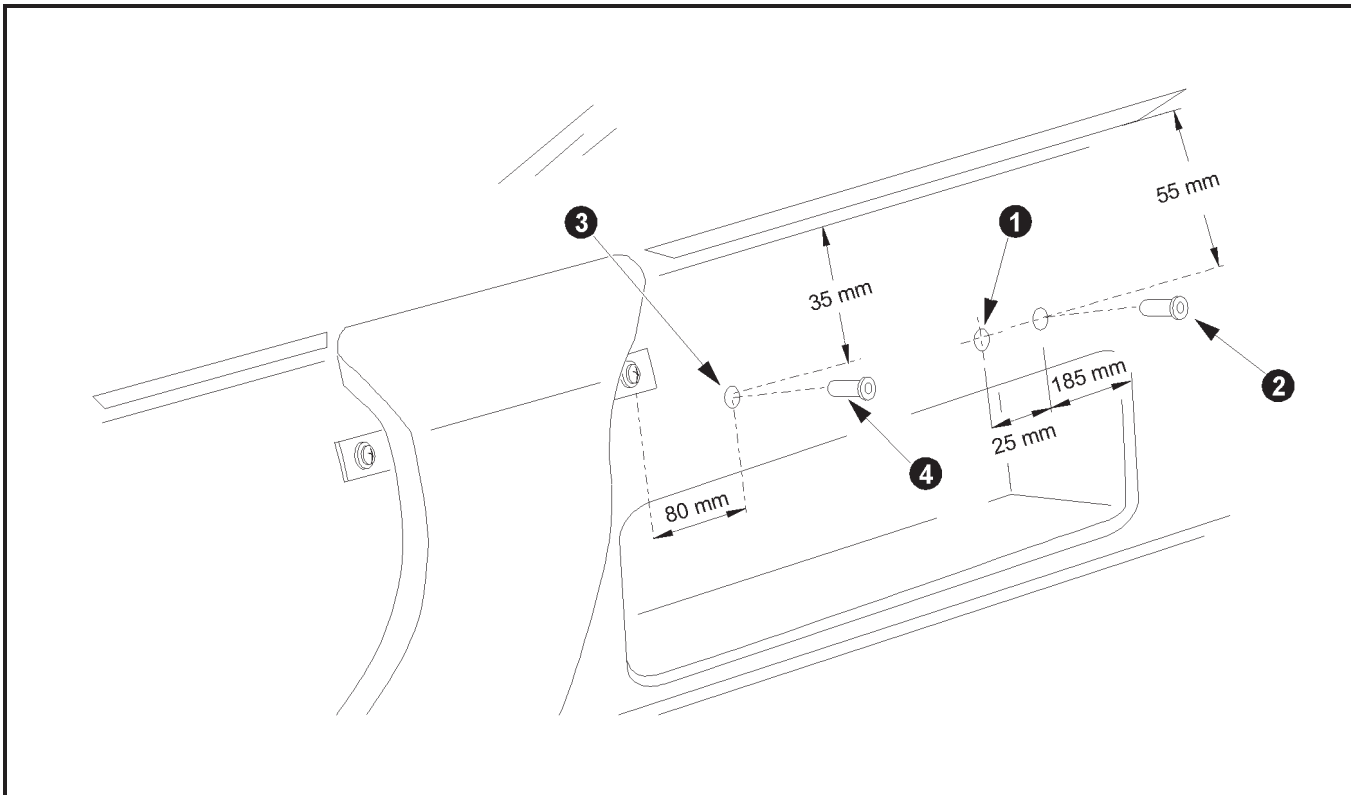

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill two holes in the dashboard, above the glove compartment, as shown.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer deux trous dans le tableau de bord, au-dessus de la boîte à gants, conformément à l'illustration.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft·lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M6 (article 1) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).
Using an 11 mm diameter drill bit, drill a hole in the dashboard, above the glove compartment, as shown. Do not countersink the hole.	3	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 11 mm de diamètre, percer un trou dans le tableau de bord, au-dessus de la boîte à gants, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser le trou.
Install a blind rivet nut in the 11 mm hole in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 1-Nut, Blind Rivet, M8 (Item 2) Installation Tool, Metrican P/N69660-S8 Torque to 15.9-19.1 N·m (21.5-26.0 ft·lbf).	4	Installer un écrou-rivet aveugle dans le trou de 11 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 1 écrou-rivet aveugle, M8 (article 2) Riveteuse Metrican N/P 69660-S8 Serrer à un couple de 15,9 à 19,1 N.m (21,5 à 26,0 lb-pi).

Figure 3-3-53 Installation of Blind Rivet Nuts on Dashboard – AC97


Figure 3-3-53 Installation des écrous-rivets aveugles sur le tableau de bord – CA97

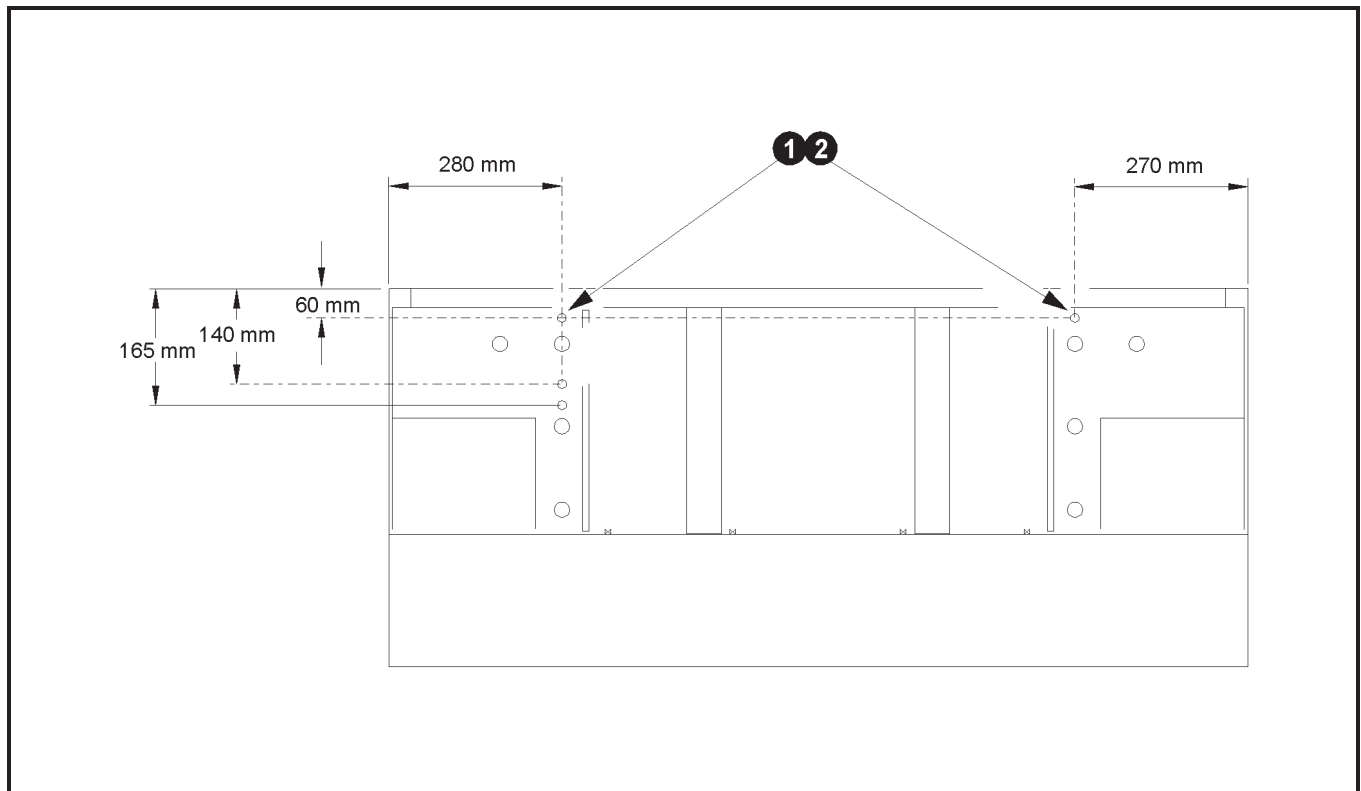

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using a 9 mm diameter drill bit, drill three holes on the inside of the rear wall, as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 9 mm de diamètre, percer trois trous à l'intérieur de la paroi arrière, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 9 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 3-Nut, Blind Rivet, M6 (Item 1) Installation Tool, Metrican P/N 69660-S6 Torque to 13.0-14.8 N·m (9.6-10.9 ft-lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 9 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 3 écrous-rivets aveugles, M6 (article 1) Riveteuse Metrican N/P 69660-S6 Serrer à un couple de 13,0 à 14,8 N.m (9,6 à 10,9 lb-pi).

Figure 3-3-54 Installation of Blind Rivet Nuts on Inside of Rear Wall – AC97


Figure 3-3-54 Installation des écrous-rivets aveugles à l'intérieur de la paroi arrière – CA97

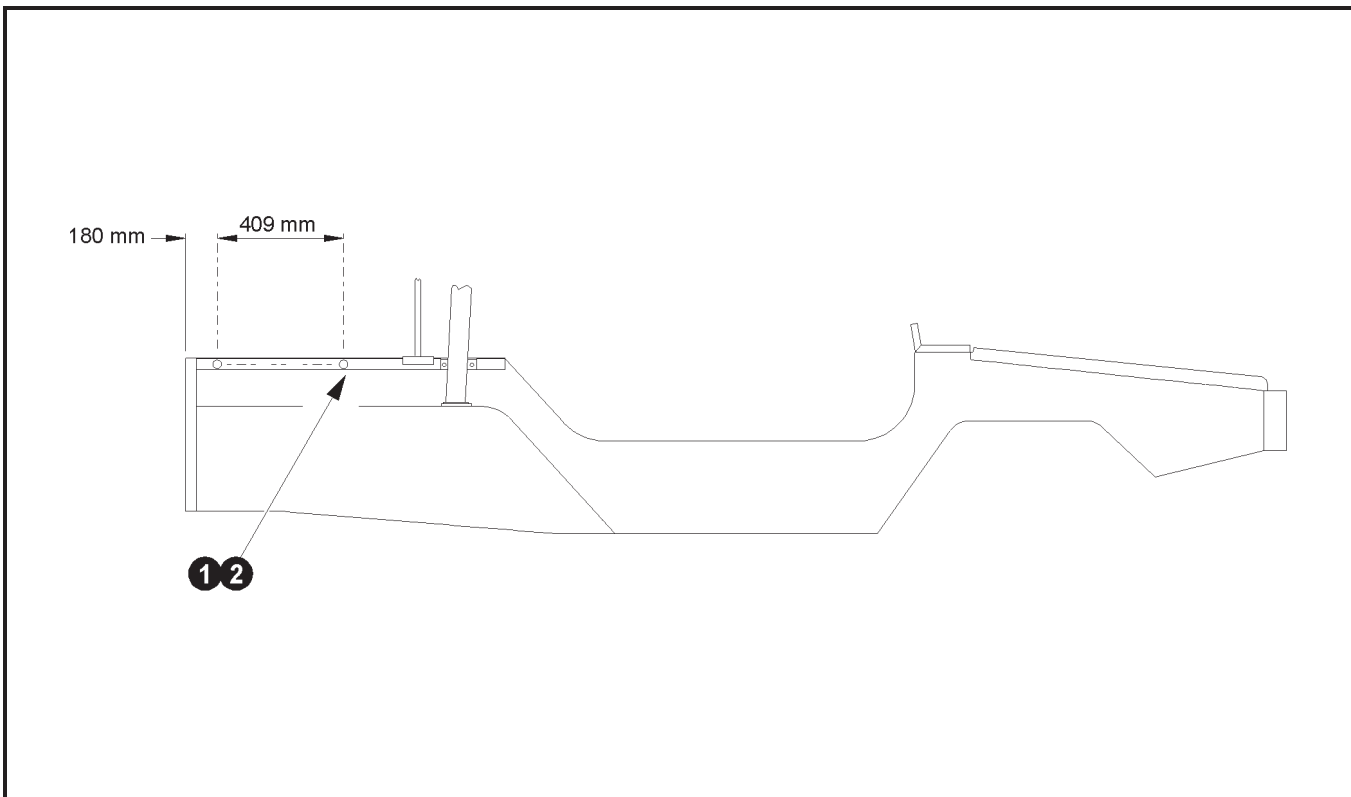

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using an 11 mm diameter drill bit, drill two holes in the top lip of the curbside wall as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 11 mm de diamètre, percer deux trous dans le rebord supérieur de la paroi côté trottoir conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 11 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M8 (Item 2) Installation Tool, Metrican P/N69660-S8 Torque to 15.9-19.1 N·m (21.5-26.0 ft·lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 11 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M8 (article 2) Riveteuse Metrican N/P 69660-S8 Serrer à un couple de 15,9 à 19,1 N.m (21,5 à 26,0 lb-pi).

Figure 3-3-55 Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Roadside Wall – AC97


Figure 3-3-55 Installation des écrous-rivets aveugles sur la paroi arrière côté route – CA97

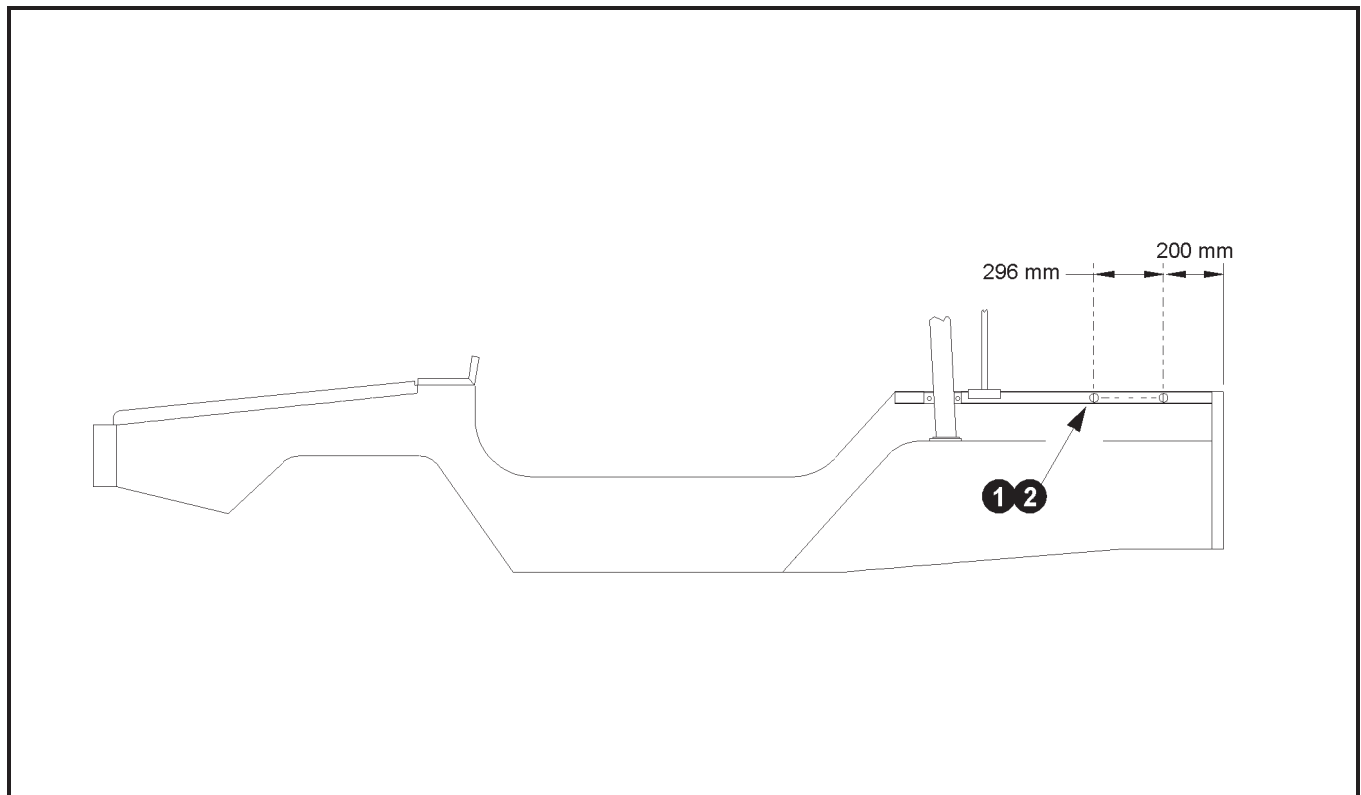

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using an 11 mm diameter drill bit, drill two holes in the top lip of the curbside wall as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 11 mm de diamètre, percer deux trous dans le rebord supérieur de la paroi côté trottoir, conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 11 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M8 (Item 2) Installation Tool, Metrican P/N69660-S8 Torque to 15.9-19.1 N·m (21.5-26.0 ft-lbf).	2	Installer un écrou-rivet aveugle dans chaque trou de 11 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M8 (article 2) Riveteuse Metrican N/P 69660-S8 Serrer à un couple de 15,9 à 19,1 N.m (21,5 à 26,0 lb-pi).

Figure 3-3-56 Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Curbside Wall – AC97

Figure 3-3-56 Installation des écrous-rivets aveugles sur la paroi arrière côté trottoir – CA97

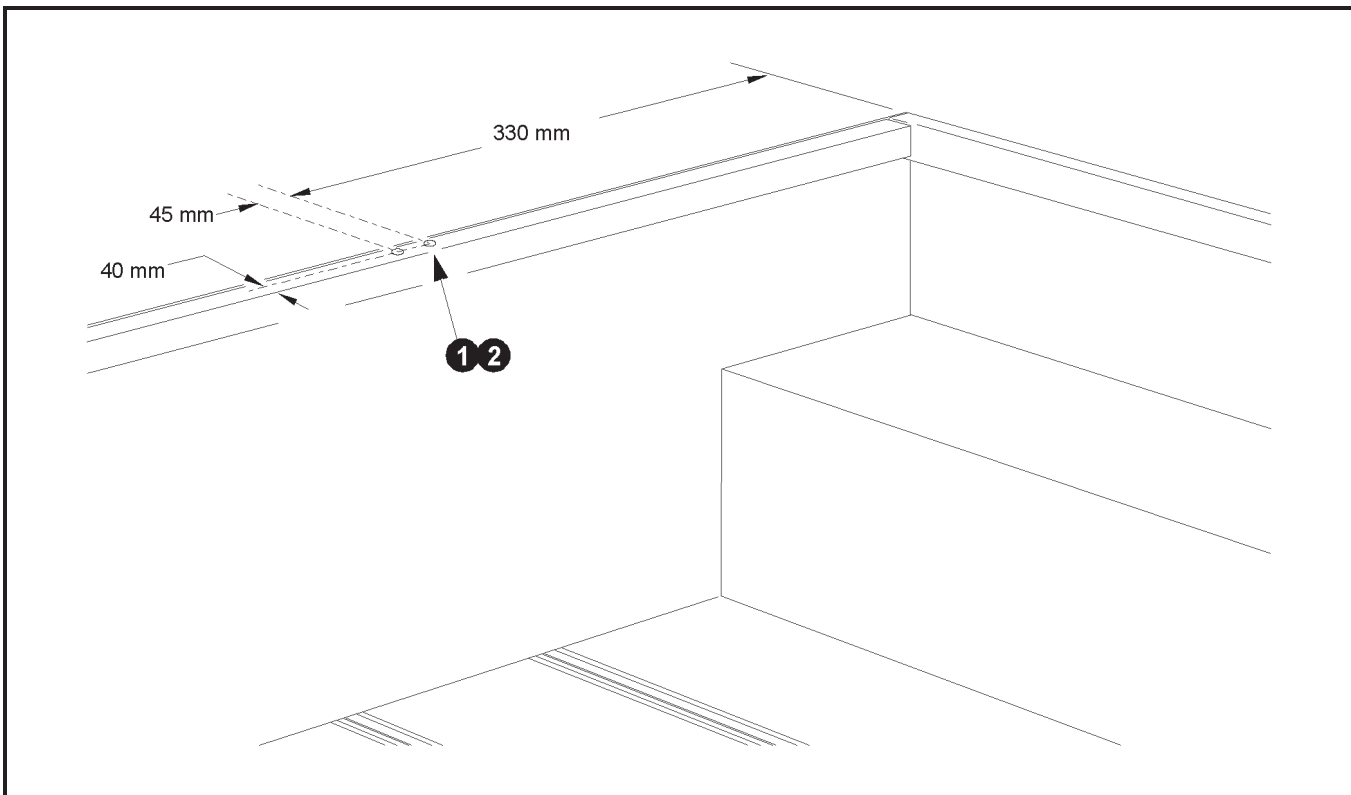

Instructions and Hardware	Ref/Réf	Instructions et matériel
Using an 11 mm diameter drill bit, drill two holes in the top flange of the rear wall as shown. Do not countersink the holes.	1	Au moyen d'une perceuse munie d'un foret de 11 mm de diamètre, percer deux trous dans le bord supérieur de la paroi arrière conformément à l'illustration. Ne pas fraiser les trous.
Install a blind rivet nut in each of the 11 mm holes in accordance with the procedure described in Figure 3-3-1. Use the following hardware and tool: 2-Nut, Blind Rivet, M8 (Item 2) Installation Tool, Metrican P/N69660-S8 Torque to 15.9-19.1 N.m (21.5-26.0 ft-lbf).	2	Installer un écrou-riquet aveugle dans chaque trou de 11 mm conformément à la procédure décrite à la figure 3-3-1. Utiliser le matériel et l'outil suivants : 2 écrous-rivets aveugles, M8 (article 2) Riveteuse Metrican N/P 69660-S8 Serrer à un couple de 15,9 à 19,1 N.m (21,5 à 26,0 lb-pi).

Figure 3-3-57 Installation of Blind Rivet Nuts on Rear Wall Flange – AC97

Figure 3-3-57 Installation des écrous-rivets aveugles sur le bord de la paroi arrière – CA97

LIST OF ABBREVIATIONS

AKEE	Adapter Kit Electronic Equipment	MIN	Minimum
Assy	Assembly	MM	Millimeter
B W	Base Width	MTG	Mounting
BLK	Black	N	Newton
BLK HD	Bulk Head	N(f)	This is type "N" connector
CL	Class	NO.	Number
C/L	Centre Line	NOM	Nominal
CNR	Combat Net Radio	NYL	Nylon
CRMT	Chromated	O/C	On Centre Line
CTSK	Counter Sunk	OD	Outside Diameter
DC	Direct Current	P/N	Part Number
DEG	Degree	PBT	Polybrominated Terphenyl
DIA	Diameter	PLD	Plated
DSS	Department of Supply and Services	RF	Radio Frequency
ECC/AC/VAR	Equipment Configuration Code/ Allocation Code/Variant	RTV	Room Temperature Vulcanization
EMP	Electromagnetic Pulse	RVT	Rivet
FNSH	Finish	SLFLKG	Self Locking
GPS	Global Positioning System	SST	Stainless Steel
GR	Grade	STD	Standard
HD	Head	TF	Threaded Fully
HIDS	Headquarters Information Distribution System	THK	Thick
HVY	Heavy	TS	Tensile Strength
ID	Inside Diameter	UCD	User Control Device
IKEE	Installation Kit, Electronic Equipment	UNC	Unified National Coarse
IN	Inches	UNF	Unified National Fine
LAN	Local Area Network	VHF	Very High Frequency
MACH	Machined	VHF BPF	Very High Frequency Band-Pass Filter
MAX	Maximum	W.	Width
		WHT	White
		WR	Weather Resistant

**THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK/
PAGE INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC**

LISTE DES ABRÉVIATIONS

BLK HD	Noir intense	MTG	Montage
bln	Blanc	N	Newtons
BPF THF	Filtre passe-bande à très haute fréquence	N(f)	Il s'agit d'un connecteur de type «N»
B W	Largeur de base	NAME	Nécessaire d'adaptation du matériel électronique
CL	Nuance	NIME	Nécessaire d'installation du matériel électronique
CNR	Poste radio tactique	n°	Numéro
CRMT	Chromaté	nom	Nominal
CTSK	Fraisé	N/P	Numéro de pièce
deg	Degré	nr	Noir
diam	Diamètre	NYL	Nylon
diam ext	Diamètre extérieur	PBT	Terphényle polybromé
diam int	Diamètre intérieur	PLD	Plaqué
c.c.	Courant continue	po	Pouces
CCE/CA/VAR	Code de configuration de l'équipement/code d'application/variante	RF	Radiofréquence
DCU	Dispositif de commande utilisateur	RL	Réseau Local
ens	Ensemble	RTV	Résistant aux variations de température
FNSH	Revêtement	RVT	Rivet
GPS	Système de positionnement global	S/L	Sur la ligne d'axe
GR	Nuance	SLFLKG	Autofreiné
HD	Tête	SST	Acier inoxydable
HIDS	Système de distribution d'information - quartier général	STD	Standard
HVY	Robuste	TF	Entièrement fileté
LA	Ligne d'axe	THF	Très haute fréquence
MACH	À métaux	THK	Épaisseur
MAS	Ministère des Approvisionnements et Services	TS	Résistance à la traction
max	Maximum	UNC	Unified National Coarse
min	Minimum	UNF	Unified National Fine
mm	Millimètres	W.	Largeur
		WR	Résistant aux intempéries

**THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK/
PAGE INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC**

GLOSSARY

NOT APPLICABLE

**THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK/
PAGE INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC**

GLOSSAIRE
SANS OBJET

**THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK/
PAGE INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC**